

eurolite®
LED
BL-20
G50

Belt Light Chain



Bedienungsanleitung
User Manual

eurolite®

LED BL-20 G50 Belt Light Chain

Wetterfeste Party-Lichterkette mit 20 bunten LED-Lampen

Weather-proof party light chain with 20 colorful LED lamps

No. 50499027

www.eurolite.de

INHALT

EINLEITUNG.....	2
Produktmerkmale	2
Lieferumfang	2
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	3
INBETRIEBNAHME	4
REINIGUNG UND PFLEGE.....	4
UMWELTSCHUTZ.....	4
TECHNISCHE DATEN	4

Erleben Sie Eurolite.

Videos zum Produkt, passendes Zubehör, Dokumentation, Firmware- und Software-Updates, Support und News zur Marke. Sie finden all das und vieles mehr auf unserer Website. Besuchen Sie uns auch auf unserem YouTube-Kanal und Facebook.



www.eurolite.de



www.youtube.com/eurolitevideo



www.facebook.com/Eurolitefans

EINLEITUNG

Willkommen bei Eurolite! Schön, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Eurolite bietet Ihnen Zugang zur Welt der Showtechnik mit einer weltweit einzigartigen Vielfalt an Produkten sowohl für professionelle Anwender als auch für Einsteiger.

Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie über viele Jahre Freude an Ihrem Kauf haben werden. Diese Bedienungsanleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihr neues Produkt von Eurolite installieren, in Betrieb nehmen und nutzen.

Damit Sie sich und andere keinen Gefahren aussetzen, beachten Sie bitte unbedingt alle Sicherheitshinweise und verwenden das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für weiteren Gebrauch auf und geben Sie sie ggf. an nachfolgende Besitzer weiter.

Produktmerkmale

- Stromsparende Outdoor-Lichterkette mit bunten LED-Lampen im Glühbirnen-Look
- Zur Dekorationsbeleuchtung von Partyräumen, Straßenfesten und Gartenpartys
- 20 nahezu unzerbrechliche Kunststofflampen mit 5 je LEDs in Rot, Grün, Blau, Weiß und Gelb
- Integrierter Controller mit 8 Farbprogrammen
- Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung beim Ausschalten
- Lange Lebensdauer und geringe Wärmeentwicklung
- Spritzwassergeschützt für die Verwendung im Außenbereich (IP44)
- Befestigungshaken
- Stabiles schwarzes Gummikabel

Lieferumfang

- 20 x Leuchtmittel
- Controller
- diese Bedienungsanleitung

D00141392, Version 2.2, Stand 13/07/2022

© 2022 Eurolite. Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung des Copyrightinhabers weder ganz noch teilweise reproduziert werden. Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden, wenn Änderungen in Methodik, Design oder Herstellung dies erforderlich machen. Alle in diesem Dokument erwähnten Marken gehören den jeweiligen Eigentümern.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG!



Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Verwendungszweck

- Das Produkt eignet sich zur Lichtdekoration im privaten und gewerblichen Bereich. Es ist nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Es kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Es ist gegen Spritzwasser geschützt (Schutzart IP44). Tauchen Sie das Produkt aber nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Der ideale Temperaturbereich liegt bei -5 bis +45 °C.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den hier gegebenen Vorgaben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Produkts nicht gestattet und hat den Verfall der Gewährleistung zur Folge.

Gefahr durch Elektrizität

- Um Stromschläge zu vermeiden, niemals irgendeinen Teil des Produkts öffnen. Nur an eine vorschriftsmäßige Steckdose anschließen, die der Produktspezifikation entspricht.
- Dieses Produkt darf nicht mit anderen Lichterketten o. Ä. elektrisch verbunden werden.
- Dieses Produkt darf nur mit dem beiliegenden Netzadapter verwendet werden.
- Die Reinigung beschränkt sich auf die Oberfläche. Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an Netzspannung führende Teile gelangen. Wischen Sie das Produkt nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch ab. Zuvor den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wenn das Produkt nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder Schäden aufweist, nehmen Sie es bitte außer Betrieb und kontaktieren Ihren Fachhändler. Niemals selbst Reparaturen durchführen.

Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern und Haustieren fern. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
- Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

Warnung vor Brand und Verletzungen

- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung und im aufgerollten Zustand.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt so montiert ist, dass eine ausreichende Wärmezirkulation gegeben ist.
- Decken Sie das Produkt nicht mit Decken, Kissen oder ähnlichem, wärmeisolierendem Material ab.
- Der Mindestabstand zur beleuchteten Fläche beträgt 50 cm. Der Wert ist am Gerät über das Bildzeichen angegeben: .
- Achtung, LED-Licht: Schauen Sie nicht für längere Zeit direkt in die Lichtquelle.
- Die verwendeten LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

INBETRIEBNAHME

Ihre neue Lichterkette ist in wenigen Augenblicken in Betrieb genommen. Entfernen Sie zunächst jegliches Verpackungsmaterial und rollen Sie die Lichterkette aus. Stecken Sie dann den Stecker des Anschlusskabels in den Netzadapter und drehen Sie die Überwurfmutter gut fest. Nur so ist ein Schutz vor Spritzwasser gegeben. Stecken Sie den Netzadapter in eine geeignete Steckdose. Die LED-Birnen leuchten. Hängen Sie die Lichterkette an den Befestigungshaken auf. Wählen Sie das gewünschte Farbprogramm am Controller für Ihre Anwendung. Zum Ausschalten ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose. Wird das Produkt längere Zeit nicht benötigt, den Netzadapter aus der Steckdose ziehen, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Die Reinigung beschränkt sich auf die Oberfläche. Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an Netzspannung führende Teile gelangen. Wischen Sie das Produkt nur mit einem fusselfreien, angefeuchteten Tuch ab. Niemals Lösungsmittel oder scharfe Reinigungsmittel verwenden. Zuvor den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Die verwendeten LEDs sind fest verbaut und können nicht ausgetauscht werden.
- Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Unternehmen Sie keine Reparaturversuche, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt.

UMWELTSCHUTZ

Informationen zur Entsorgung




Bitte übergeben Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige örtliche Behörde. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz per Steckernetzteil
Gesamtanschlusswert:	6 W
Schutzart:	IP 44
Lampen:	20 x mehrfarbig
Lampenabstand:	60 cm
Maximale Umgebungstemperatur Ta:	45° C
Maximale Temperatur im Beharrungszustand Tc:	60° C
Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen:	0,5 m
Mindestabstand zum angestrahlten Objekt:	0,5 m
Gesamtlänge:	15 m
Gewicht:	1 kg

Technische Daten können im Zuge der Weiterentwicklung des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

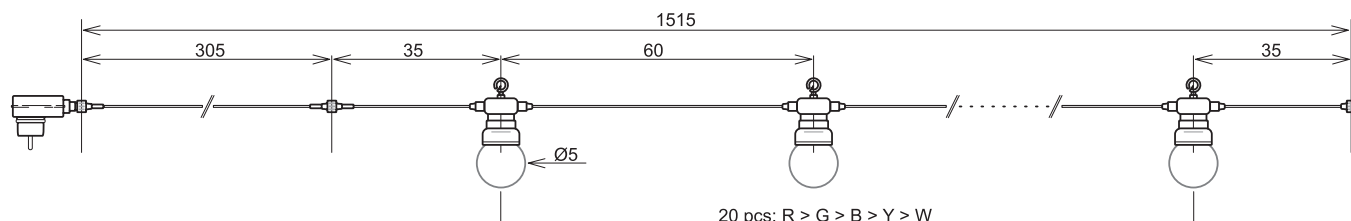

CONTENTS

INTRODUCTION	5
Product features	5
Package contents	5
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	6
SETUP	7
CLEANING AND CARE	7
PROTECTING THE ENVIRONMENT	7
TECHNICAL SPECIFICATIONS	7

Experience Eurolite.

Product videos, suitable accessories, firmware and software updates, documentation and the latest news about the brand. You will find this and much more on our website. You are also welcome to visit our YouTube channel and find us on Facebook.



www.eurolite.de



www.youtube.com/eurolitevideo



www.facebook.com/Eurolitefans

INTRODUCTION

Welcome to Eurolite! Thank you for choosing one of our products. Eurolite is your connection to the world of show with an unparalleled variety of products, both for professionals and beginners.

If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this product for a long period of time. This user manual will show you how to install, set up and operate your new Eurolite product.

Users of this product are recommended to carefully read all warnings in order to protect yourself and others from damage. Please keep this manual for future needs and pass it on to further owners.

Product features

- Energy-saving outdoor light chain with colorful LED bulbs
- For decorative lighting of party rooms, street festivals and garden parties
- 20 nearly indestructible plastic bulbs with 4 LEDs each in red, green, blue, white and yellow
- Integrated controller with 8 color programs
- Memory function saves last setting when switching off
- Long lifetime and low heat
- Splash-proof for outdoor applications (IP44)
- Attachment hooks
- Sturdy black rubber cable

Package contents

- 20 x bulb
- Controller
- These instructions

D00141392, version 2.2, publ. 13/07/2022

© 2022 Eurolite. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced in any form without the written permission of the copyright owner. The contents of this document are subject to revision without notice due to continued progress in methodology, design, and manufacturing. Eurolite shall have no liability for any error or damage of any kind resulting from the use of this document. All trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING!



Please read the safety warnings carefully and only use the product as describe in this manual to avoid accidental injury or damage.

Intended use

- This product is designed for decoration and is suitable for private and commercial use. It is not suitable for household lighting. It is suitable for use both indoors and outdoors and is splash-proof (protection grade IP44). However, do not immerse the product in water and do not let any water get into the product. The recommended temperature range is -5 to +45 °C.
- Only use the product according to the instructions given herein. Damages due to failure to follow these operating instructions will void the warranty! We do not assume any liability for any resulting damage.
- Unauthorized rebuilds or modifications of the product are not permitted for reasons of safety and render the warranty invalid.

Danger due to electricity

- To reduce the risk of electric shock, do not open any part of the product. Only connect the product to a proper wall socket that complies with the product specification voltage.
- The product must not be electrically connected to other light chains or anything similar.
- The product must be used only with the supplied power adapter.
- Cleaning of the product is limited to the surface. Make sure that moisture does not come into contact with any areas of the terminal connections or mains voltage control parts. Only wipe off the product with a dry, lint-free cloth. Before cleaning, disconnect the product from the mains.
- If this product is no longer working properly or is visibly damaged, take it out of operation and consult your local dealer. Do not attempt to repair the product yourself.

Danger to children and people with restricted abilities

- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. Do not leave packaging material lying around carelessly.
- This device may be used only by persons with sufficient physical, sensorial, and intellectual abilities and having corresponding knowledge and experience. Other persons may use this device only if they are supervised or instructed by a person who is responsible for their safety.

Warning – risk of burns and injuries

- Do not run the product in the packaging or when it is rolled up.
- Ensure that the product is mounted in such a way that sufficient heat circulation is provided.
- Do not cover the product with blankets, pillows or any other heat insulating material.
- Do not illuminate surfaces within 50 cm of the device. This value is indicated on the device by this symbol .
- Caution, LED light: Do not look directly at the light source for long periods.
- The built-in LEDs are permanently installed; they cannot be replaced.
- Handle the product with care; it can be damaged by impacts, blows, or accidental falls, even from a low height.
- Run the mains cable in such a way that it cannot be tripped over.

SETUP

Setting up your new LED light only takes a minute. First remove any packing material and unroll the light chain. Then insert the connecting cord plug into the power adapter and tighten the lock nut to make sure the product is protected against splash water. Insert the power adapter into a suitable wall socket. The LED bulbs will light up. Hang the light chain using the attachment hooks. Select the desired color program with the controller according to your application. To switch the light chain off, unplug the power adapter from the socket. If the product is not used for a longer period, disconnect the adapter from the mains socket, to prevent unnecessary power consumption.

CLEANING AND CARE

- Cleaning of the product is limited to the surface. Make sure that moisture does not come into contact with any areas of the terminal connections or mains voltage control parts. Only wipe off the product with a dry, lint-free cloth. Never use solvents or aggressive detergents. Disconnect the device from power before cleaning.
- The built-in LEDs are permanently installed; they cannot be replaced.
- The product does not contain any parts to be maintained. Do not attempt repairs as this is a security risk.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

Disposal of old equipment




When to be definitively put out of operation, take the product to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Devices marked with this symbol must not be disposed of as household waste. Contact your retailer or local authorities for more information. Remove any inserted batteries and dispose of them separately from the product.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:	230 V AC, 50 Hz via power adapter
Power consumption:	6 W
Protection grade:	IP 44
Lamps:	20 x multicolor
Distance between lamps:	60 cm
Maximum ambient temperature Ta:	45° C
Maximum housing temperature Tc (steady state):	60° C
Min. distance from flammable surfaces:	0.5 m
Min. distance to lighted object:	0.5 m
Total length:	15 m
Weight:	1 kg

Specifications are subject to change without notice due to product improvements.

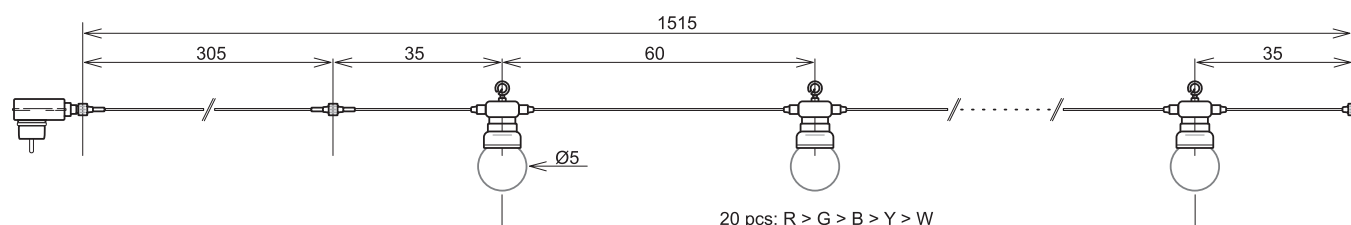

eurolite[®]

Eurolite is a brand of Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Germany
D00141392 Version 2.2 Publ. 13/07/2022

