

ZUSATZINFORMATION ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG ADDITIONAL INFORMATION FOR THE USER MANUAL

UPGRADE 12/08

Bedienung


Entgegen dem Hinweis in der Bedienungsanleitung, ist der Ablauf der internen Programmen wie folgt.:

- 0: Alle Lampen sind aus; nur die Lüftung ist an.
- 1: 4 rote Lampen leuchten.
- 2: 4 grüne Lampen leuchten.
- 3: 4 blaue Lampen leuchten.
- 4: 4 rote und 4 grüne Lampen wechseln die Farbe.
- 5: 4 rote und 4 blaue Lampen wechseln die Farbe.
- 6: 4 blaue und 4 grüne Lampen wechseln die Farbe.
- 7: Siebenfacher Farbwechsel.
- 8: Farbwechsel rot, blau und grün .
- 9: Siebenfacher Farbwechsel mit Fading Programm.

Operation

Contrary to the reference in the user manual, the sequence of the internal programs is as follows:

- 0: All lamps are switched off and only the fan is working.
- 1: 4 red lamps are flashing
- 2: 4 green lamps are flashing
- 3: 4 blue lamps are flashing
- 4: 4 red lamps and 4 green lamps are switching colors.
- 5: 4 red lamps and 4 blue lamps are switching colors.
- 6: 4 blue lamps and 4 green lamps are switching colors.
- 7: Seven color change.
- 8: Red, blue and green color change.
- 9: Seven color fading change.

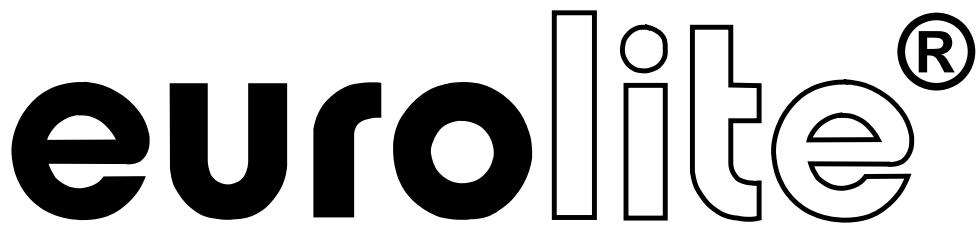

INFORMATION ADDITIONNEL POUR LE MODE D'EMPLOI INFORMACION ADICIONAL PARA EL MANUAL DEL USUARIO

UPGRADE 12/08

Maniement

Contrairement à l'indication dans le mode d'emploi, la séquence des programmes internes sont comme suit:

- 0: Toutes la lampes ont éteint, seulement le ventilateur marche.
- 1: 4 lampes rouges s'allument.
- 2: 4 lampes vertes s'allument
- 3: 4 lampes bleues s'allument
- 4: 4 lampes rouges et 4 lampes vertes font un changement de couleurs.
- 5: 4 lampes rouges et 4 lampes bleues font une commutation de couleurs.
- 6: 4 lampes bleues et 4 lampes vertes font une commutation de couleurs.
- 7: Changement de 7 couleurs.
- 8: Changement des couleurs rouge, bleue et verte.
- 9: Changement de 7 couleurs.

Operación

En contra de la indicación en el manual del usuario, la secuencia de las programas internas son como sigue:

- 0: Todas las lámparas no están enciende, solamente el ventilador marcha.
- 1: 4 lámparas rojo está enciende.
- 2: 4 lámparas verde está enciende
- 3: 4 lámparas azul está enciende
- 4: 4 lámparas rojo y 4 lámparas verde hacen el cambio de colores
- 5: 4 lámparas rojo y 4 lámparas azul hacen la conmutación de colores.
- 6: 4 lámparas azul y 4 lámparas verde hacen la conmutación de colores.
- 7: El cambio de 7 colores.
- 8: El cambio del colores rojo, azul et verde.
- 9: El cambio de 7 colores.

<p>Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter: You can find the latest update of this user manual in the Internet under: Vous pouvez trouver la dernière version de ce mode d'emploi dans l'Internet sous: Vd. puede encontrar la versión más reciente de este manual en el Internet bajo: www.eurolite.de</p>
