



F-5 Fazer User Manual



English • Français • Deutsch • 中文

© 2014 Antari Lighting and Effects Ltd.



User Manual - English

Safety Information



Please read the following safety information carefully before operating the machine. This information includes important safeguards about installation, usage, and maintenance. Pay attention to all warning labels and instructions in this manual and printed on the machine.

If you have questions about how to operate the machine safely, please contact your local Antari dealer for help.

- Keep this device dry.
- Always connect to a grounded circuit to avoid risk of electrocution.
- Before connecting machine to power, always check voltage indicate on machine match to your local AC voltage. Do not use the machine if AC power voltage does not match.
- Disconnect the machine from AC power before servicing and when not in use.
- This product is for indoor use only! Do not expose to rain or moisture. If fluid is spilled, disconnect AC power and clean with a damp cloth. If fluid is spilled onto electronic parts, immediately unplug the machine and contact your local Antari dealer for advice.
- No user serviceable and modifiable parts inside. Never try to repair this product, an unauthorized technician may cause damage or malfunction to the machine.
- For adult use only. Never leave the machine running unattended.
- Installed the machine in a well-ventilated area. Provide at least 50 cm space around the machine.
- Never add flammable liquid of any kind to the machine.
- Make sure there are no flammable materials close to the machine while operating.

- Only use Antari fluid. Other fluid may lead to heater clog and malfunction.
- If the machine fails to work, unplug the machine and stop operation immediately. Contact your local Antari dealer for advise.
- Before transporting the machine, make sure the fluid tank is completely drained.
- Fog fluid may present health risks if swallowed. Do not drink fog fluid. Store it securely. In case of eye contact or if fluid is swallowed, immediately look for medical advice.

Unpacking and Inspection

Immediately upon receiving the machine, carefully unpack the carton, check the content to ensure that all parts are present and have been received in good condition. If any parts appear damaged or mishandled from shipping, notify the shipper immediately and retrain the packing material for inspection.

What is included:

- 1 x F-5 Fazer
- 1 x Power Cord
- 1 x Fluid Tank
- 1 x User Manual

Product Dimensions



Product Overview



Setting Up

Step 1: Place the machine on a flat surface and in a suitable large area with at least 50 cm open space around the machine.

Step 2: Fill the fluid tank with Antari approved fluid.

Step 3: Connect the machine to suitable rated power supply. To determine the power requirement for the machine refer to the label on the back of the machine.



Always connect the machine to a protected circuit and ensure it is properly grounded to avoid risk of electrocution.

Step 4: Turn on the machine and allow it to heat up. Heat up takes approximately 4 minutes. Once the machine has reached operating temperature, the display will show Ready to Faze. Now the machine is ready for operation.

Step 5: To start making haze, press the Volume button on the control panel.

Step 6: To turn off the machine, hold the STOP button for 3 seconds; the machine will automatically run a self-cleaning process and shut off after the process is done.


Language Setting

To switch the language used for the control interface, press the [Menu] button **BEFORE** turning on the machine and **HOLD** it until the LCD screen flashes twice. After the two flashes, press [Menu] to choose the language: English and 中文 (Chinese).

Operation

Control Panel Operation

The machine can be operated with the onboard digital control interface.

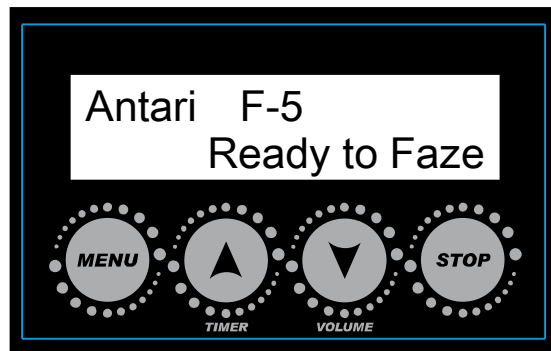

Button	Function
[MENU]	Scroll through setting menu
[UP]/[TIMER]	Up/Activate Timer function
[DOWN]/[VOLUME]	Down/Activate Volume function
[STOP]	Deactivate Timer/Volume function Hold 3 seconds to start self-cleaning process


Control Menu

Timer Interval XXX Sec	Set interval from 1 to 300 seconds
Timer Duration XXX Sec	Set duration from 1 to 120 seconds

<p>Timer</p> <p>Output XXX %</p>	Set output volument from 1 to 100 %
<p>Volume</p> <p>Output XXX %</p>	Set output volume from 1 to 100 %
<p>Fan Speed</p> <p>XXX %</p>	Set fan speed from 20 to 100%
<p>DMX-512</p> <p>Address: XXX</p>	<p>W-DMX</p> <p>Address: XXX</p> <p>Set DMX/W-DMX address from 1 to 511</p>
<p>W-DMX Power</p> <p>XX</p>	Turn On/Off W-DMX
<p>W-DMX Reset</p> <p>XX</p>	Unlink from a W-DMX transmitter
<p>Air Pump Sensor</p> <p>XX</p>	Turn On/Off air pump sensor
<p>Run Last Setting</p> <p>XX</p>	Turn On/Off run last setting function

DMX Connector Pin Assignment

The machine provides a 3- or 5-pin XLR connector for DMX connection. The diagram below indicates pin assignment information.

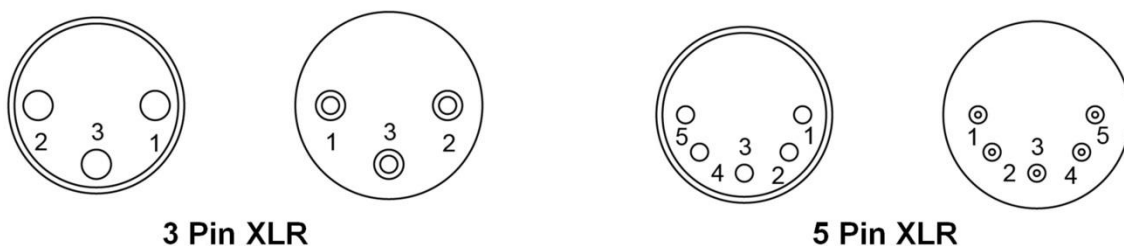

Pin	Function
1	Ground
2	Data-
3	Data+

DMX Operation

Making the DMX Connection – Connect the machine to a DMX controller or to one of the machines in the DMX chain. The machine uses a 3-pin or 5-pin XLR connector for DMX connection, the connector is located on the front of the machine.



Address Setup – Use control menu to set DMX address. The machine occupies 2 control channels. The starting address is defined as the first channel from which the machine will respond to the controller. Always double check to make sure there are no overlapping channels in order to control the machine correctly.

DMX Channel Function

Channel 1	DMX Value Range	Function
Faze Output Level	0 – 4	Faze Off
	5 – 255	Faze Output 1 – 100%
Channel 2	DMX Value Range	Function
Fan Output Level	0 – 4	Fan 20%
	5 – 255	Fan 21 – 100%

Fluid

Only use Antari FLG water-based liquid for the F-5 Fazer. The machine is tested and calibrated with this liquid to get the best output performance. Warranty will be void if any other type of liquid is used, improper use of liquid may lead to machine failure and malfunction.

Service and Maintenance

- Do not allow the machine to become contaminated.
- Remove dust from air vents with air compressor, vacuum or a soft brush.
- Only use a damp cloth to clean the casing.
- Before storing run distilled water through the system to help avoid condensing the pump or heater.
- It is recommended to run the machine on a monthly basis in order to achieve best performance and output condition.
- Excessive dust, liquid and dirt built up will degrade performance and cause overheating.

Replacing the Fuse



Disconnect AC power before replacing fuse. Only replace fuse with same type and rating.

Step 1: Disconnect power cord from supply.

Step 2: Use a flat-head screwdriver to release fuse holder.

Step 3: Replace fuse with exact same type and rating as indicated below.

Step 4: Reinsert fuse holder.

Fuse

100V = T6.3A 250V

110 – 120V = T7A 250V

220 – 240V = T4A 250V



Status Messages

Warming Up	Machine heating up
Antari F-5 Ready To Faze	Machine ready for operation
Warning! Heater Overheat	Machine has detected overheat on heater unit and will not operate, please contact local distributor/dealer for service and support.
Warning! Temp Error	Machine can not heat up and will not operate. Please contact local distributor/dealer for service and support.
Warning! Fluid Backflow	Fluid backflow into airpump detected, machine will not operate. Please contact local distributor/dealer for service and support.

Technical Specifications

Input voltage	110-120V 60Hz 220-240V 50Hz
Fuse	100V = T6.3A 250V 110 – 120V = T7A 250V 220 – 240V = T4A 250V
Power Consumption	AC-120V/230V,850W
Warm-up time	3.5 – 4 min. (approx.)
Coverage volume	6000 cu.ft./min. (85 m ³ /min.)
Max. operating time	7.2 hrs max. output
Fluid tank capacity	2.8 L
Fluid consumption	3 ml/min.
Compatible fluid	Antari FLG water-based fluid
Control option	DMX 512, Cable remote, Manual,

	Adjustable haze volume and fan speed
DMX channels	2 channels, haze volume and fan speed
Power connection	IEC
DMX data connection	3-pin and 5-pin XLR
Remote control connection	3.5mm headphone jack
Dimension	L 535 x W 465 x H 225 m
Dry weight	22.9 kg



Manuel d'utilisation

Nous vous remercions pour l'achat de cet appareil. Lisez attentivement les consignes ci-après. Elles contiennent des informations importantes sur la sécurité de l'appareil ainsi que sur son utilisation et sa maintenance. Assurez-vous de connaître la signification des logos et différentes étiquettes présents sur l'appareil et dans cette notice.

En cas de doute sur l'utilisation de l'appareil, contactez votre revendeur Antari.

- Gardez cet appareil dans un endroit sec
- Reliez l'appareil à la terre afin d'éviter tout risque de choc électrique
- Avant toute première utilisation, assurez-vous que l'alimentation soit compatible à la tension locale. N'utilisez pas l'appareil si l'alimentation n'est pas compatible.
- Débranchez l'appareil du secteur en cas de maintenance ou si il n'est pas utilisé
- Cet appareil est destiné à un usage en intérieur uniquement. Evitez toute exposition à l'humidité. En cas de projection de liquide, débranchez immédiatement l'appareil du secteur et nettoyez avec un chiffon humide. En cas de projection sur des parties électroniques, contactez votre revendeur Antari pour de meilleurs conseils.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Il ne contient pas de pièces de remplacement à l'intérieur et ne doit donc pas être ouvert.
- Ne laissez jamais l'appareil à proximité d'enfants. Il ne doit être utilisé que par des adultes.
- Assurez-vous d'installer l'appareil dans une zone ventilée avec un minimum de 50cm d'espace libre autour de l'appareil.
- Veillez à ne pas utiliser ni laisser de produits inflammables à proximité de l'appareil.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez immédiatement du secteur et contactez votre revendeur Antari.
- En cas de transport de l'appareil, assurez-vous que le réservoir soit complètement vide.

- En cas d'absorption de liquide, contactez immédiatement un service médial approprié.
Évitez tout contact avec les yeux. Rangez le liquide dans un endroit sécurisé.

DEBALLAGE

Dès la réception de votre appareil, déballez-le afin de vous assurer qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de dommage, contactez directement le transporteur et conservez l'appareil tel quel pour inspection.

Dans votre carton :

- 1 x F-5 FAZER
- 1 x câble d'alimentation
- 1 réservoir
- 1 x notice d'utilisation FR-ENG

DIMENSIONS DU PRODUIT



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Récepteur sans fil
- Affichage LCD bleu
- Bec de sortie
- Connecteur DMX XLR 3 broches
- Connecteur DMX XLR 5 broches
- NeutrikPowerCon
- Fusible



INSTALLATION

Etape 1 : Positionnez la machine sur une surface plane avec au moins 50cm d'espace libre tout autour

Etape 2 : Remplissez le réservoir avec un liquide approprié

Etape 3 : Branchez la machine à l'alimentation (assurez-vous que l'alimentation soit compatible).

Etape 4 : Allumez la machine, elle passe en préchauffage (environ 4 minutes). Une fois que la machine est prête à fonctionner, l'affichage va indiquer « Ready to Faze ».

Etape 5 : Pour commencer : appuyez sur le bouton 'Volume'

Etape 6 : pour éteindre la machine, appuyez sur 'Stop' pendant 3 secondes. Un programme de nettoyage va se lancer. La machine s'éteindra automatiquement dès la fin du programme.


Réglage de la Langue

Vous pouvez choisir la langue du panneau de contrôle. Maintenez pressé le bouton [Menu] **AVANT** de mettre l'appareil en service jusqu'à ce que l'écran clignote deux fois. Après le double clignotement de l'écran, appuyez sur le bouton [Menu] pour sélectionner la langue : English ou 中文 (Chinese).

UTILISATION

AFFICHAGE

La machine peut être contrôlée via une interface digitale intégrée.

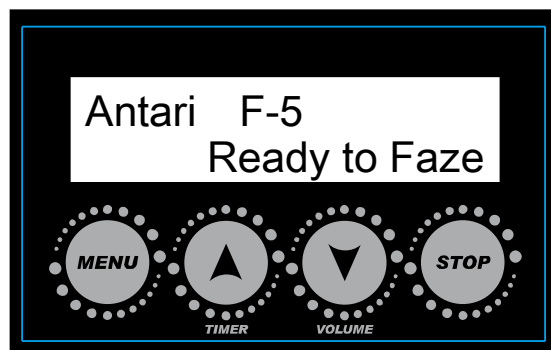

BOUTON	FONCTION
MENU	Permet d'accéder aux différents menus
UP / TIMER	UP / Active le mode minuteur
DOWN / VOLUME	DOWN / Active le mode volume
STOP	Désactive le mode minuteur ou volume Maintenir appuyé 3 sec pour éteindre l'appareil (nettoyage automatique)

MENU

TIMER	Détermine l'intervalle entre 1
TIMER	Détermine la durée entre 1 et
TIMER	Détermine le volume de 1 à 100%
VOLUME	Détermine le volume de 1 à 100%
FAN SPEED	Détermine la vitesse du ventilateur de
DMX512	DMX512 Détermine l'adresse DMX de 1 à 511
W-DMX POWER	Allume / Eteint le W-DMX
W-DMX RESET	Débrancher d'un émetteur W-DMX

**AIR PUMP
SENSOR**

Allume / Eteint le détecteur de la

**RUN LAST
SETTING**

Allume / Eteint le lancement des
dernières fonctions enregistrées

CONNECTEURS DMX

Cette machine propose 2 types de connecteurs : 3 et 5 broches.



Pour faire fonctionner la machine en DMX, connectez-la à un contrôleur



Utilisez la fonction 'ADDRESS SETUP' dans le menu afin d'attribuer les adresses DMX. La machine possède 2 canaux. L'adresse de départ est déterminée sur le 1^{er} canal détecté par le contrôleur. Assurez-vous que les canaux ne se superposent pas afin que la machine fonctionne correctement.

CANAL 1	VALEUR DMX	FONCTION
DEBIT DE SORTIE	0-4	Pas de fumée
	5 - 255	Volume de 1 à 100%
CANAL 2	VALEUR DMX	FONCTION
NIVEAU DU	0-4	Ventilateur

VENTILATEUR		20%
	5-255	Ventilateur 21 à 100%

LIQUIDE

Nous vous recommandons de n'utiliser que le liquide ANTARI FLG à base d'eau. C'est avec ce liquide que votre machine offrira ses meilleures performances. La garantie peut être annulée en cas d'utilisation d'un liquide autre entraînant une défaillance.

SERVICE ET MAINTENANCE

- Assurez-vous d'entretenir correctement votre machine
- Retirez régulièrement la poussière des ouïes de ventilation à l'aide d'un petit ventilateur ou d'un pinceau doux
- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer le revêtement extérieur
- Si vous n'utilisez pas la machine pour une période prolongée, faites la fonctionner quelques instants avec de l'eau distillée afin de maintenir en bon état la pompe et le corps de chauffe.
- Pour une performance optimale, nous vous conseillons de faire fonctionner la machine au moins une fois par mois
- Un surplus de poussière ou de liquide dégradera les performances de la machine qui surchauffera.

REPLACEMENT DU FUSIBLE

ATTENTION : assurez-vous de débrancher la machine du secteur. Ne remplacez le fusible que par un même type.

Etape 1 : Débranchez l'appareil du secteur

Etape 2 : Utilisez une tournevis plat pour libérer le fusible

Etape 3 : positionnez le nouveau fusible

Etape 4 : Insérez-le



100V = T6.3A 250V

110 – 120V = T7A 250V

220 – 240V = T4A 250V

MESSAGES

WARMING UP

En préchauffage

ANTARI F-5

Machine prête à l'utilisation

WARNING !

La machine a détecté une surchauffe et ne va pas fonctionner. Contactez

WARNING !

La machine ne se préchauffe pas correctement. Contactez votre revendeur Antari

WARNING !

La machine a détecté du liquide dans la pompe. Contactez votre revendeur Antari

SPECIFICITES TECHNIQUES

Alimentation	110-120v 60Hz
	220-240V 50Hz
Fusible	100V = T6.3A 250V
	110-120V = T7A 250V
	220-240V = T4A 250V
Puissance Consommation	AC-120V/230V,850W
Préchauffage	3.5-4 min

Débit maximum	85 m ³ /min
Durée d'utilisation	7.2h en débit maximal
Capacité du réservoir	2.8 L
Consommation de liquide	3ml/min
Liquide	Antari FLG
Canaux DMX	2 canaux
Allumage	IEC
Connecteur data DMX	XLR 3 broches
Entrée télécommande	3.5mm jack
Dimensions	L : 535mm / l : 465mm / h : 225mm
Poids	22.9kg



Bedienungsanleitung - Deutsch

Sicherheitshinweise



Vor Benutzung der Maschine bitte unbedingt diese Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. Sie enthält wichtige Informationen zur Sicherheit, Installation, Benutzung und Wartung. Bitte beachten Sie alle Warnhinweise und Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung und auf Ihrem Gerät.

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler, wenn Sie Fragen zur sicheren Bedienung des Geräts haben sollten.

- Vor Nässe schützen.
- Verwenden Sie bitte ausschließlich dreipolige, geerdete Steckdosen, um eine Stromschlaggefahr zu vermeiden.
- Vor Inbetriebnahme darauf achten, dass das Gerät an die richtige Spannung angeschlossen wird. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn die Spannungsangaben nicht übereinstimmen.
- Vor Wartungsarbeiten und nach dem Betrieb trennen Sie bitte das Gerät vom Netz oder schalten es aus.
- Nur innerhalb geschlossener Räume betreiben! Vor Nässe schützen. Sollte Nebelflüssigkeit ausgelaufen sein, trennen Sie das Gerät vom Netz und reinigen Sie es mit einem feuchten Tuch. Sollte Nebelflüssigkeit ins Innere der Maschine gelangen, trennen Sie die Maschine bitte sofort vom Netz. Kontaktieren Sie bitte einen Servicetechniker oder Ihren Antari-Händler, bevor Sie die Maschine erneut benutzen.
- Im Innern der Maschine befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Fachhändler für Wartungs- und Servicearbeiten.

- Nur für Erwachsene. Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Betreiben Sie das Gerät in gut belüfteten Räumen. Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, halten Sie bitte einen Mindestabstand von etwa 50 cm um und über dem Gerät ein.
- Mischen Sie niemals entzündliche Flüssigkeiten jeglicher Art (Öl, Gas, Duftstoffe) unter die Nebelflüssigkeit.
- Halten Sie das Gerät während der Benutzung von entflammebaren Gegenständen fern.
- Verwenden Sie nur die Antari-Nebelflüssigkeit oder andere hochwertige Flüssigkeiten, die von Ihrem Händler empfohlen wurden. Andere Nebelflüssigkeiten können zum Verstopfen oder zu Beschädigungen des Geräts führen.
- Sollte Ihre Antari-Nebelmaschine einmal nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten, schalten Sie sie bitte sofort ab. Nehmen Sie bitte mit Ihrem Antari-Händler Kontakt auf.
- Entleeren Sie den Tank immer, bevor Sie das Gerät verschicken oder transportieren.
- Nebelflüssigkeit kann ein Gesundheitsrisiko darstellen, wenn es verschluckt wird. Trinken Sie niemals Nebelflüssigkeit. Bewahren Sie Nebelflüssigkeit sicher auf. Sollten Sie Nebelflüssigkeit verschlucken oder sollten die Haut oder die Augen damit in Berührung kommen, konsultieren Sie bitte sofort einen Arzt.

Auspacken und Prüfen der Maschine

Öffnen Sie nach dem Erhalt der Maschine den Versandkarton und stellen Sie sicher, dass alle Teile, die für den Betrieb des Systems notwendig sind, in einem einwandfreien Zustand eingetroffen sind. Wenn Ausrüstungsteile fehlen oder beschädigt sein sollten, nehmen Sie bitte sofort mit Ihrem Antari-Händler Kontakt auf.

Lieferumfang:	1 x F-5 Fazer
	1 x Netzkabel
	1 x Tank
	1 x Bedienungsanleitung

Geräteabmessungen



Geräteübersicht



Inbetriebnahme

Schritt 1: Installieren Sie die Nebelmaschine auf einer ebenen Oberfläche. Halten Sie bitte einen Mindestabstand von etwa 50 cm um und über dem Gerät ein.

Schritt 2: Füllen Sie den Tank mit Nebelflüssigkeit.

Schritt 3: Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Schutzkontaktsteckdose ein. Die Angabe des zulässigen Spannungsbereichs finden auf der Rückseite der Maschine.



Verwenden Sie bitte ausschließlich dreiadrige, geerdete Steckdosen, um eine Stromschlaggefahr zu vermeiden.

Schritt 4: Schalten Sie die Maschine ein und warten Sie die Aufheizphase ab. Die Aufheizphase ist nach ca. 4 Minuten abgeschlossen. Während der Aufheizphase kann noch kein Nebel ausgestoßen werden. Sobald die Aufheizphase beendet ist, zeigt das Display **Ready To Faze**. Die Maschine ist nun bereit zum Nebelausstoß.

Schritt 5: Drücken Sie die Taste **VOLUME** am Bedienfeld, um den Nebelausstoß zu aktivieren

Schritt 6: Halten Sie die Taste **STOP** 3 Sekunden gedrückt, um die Maschine auszuschalten. Die Maschine führt eine Selbstreinigung durch und schaltet danach ab.


Spracheinstellung

Die Menüsprache lässt sich umstellen. Drücken und halten Sie dazu die Taste [Menu] **BEVOR** Sie die Maschine einschalten bis das Display wiederholt blinkt. Drücken Sie die Taste [Menu], um die Sprache zu wählen: English oder 中文 (Chinesisch).

Bedienung

Bedienfeld

Die Bedienung der Maschine erfolgt über das Bedienfeld mit LCD-Anzeige.

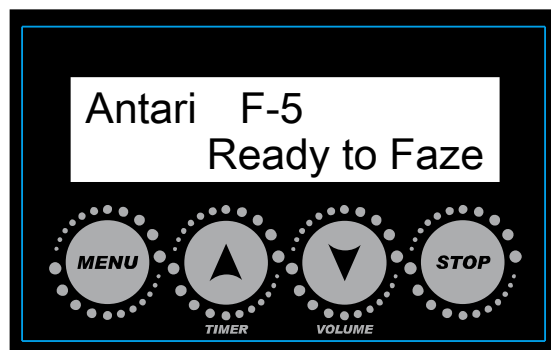

Taste	Funktion
[Menü]	Zum Anwählen von Funktionen
[UP]/[TIMER]	Zum Erhöhen eines Werts oder zur Auswahl einer Option/Zum Aktivieren des Timer-Betriebs
[DOWN]/[VOLUME]	Zum Verringern eines Werts oder zur Auswahl einer Option/Zum Aktivieren des Dauerbetriebs
[STOP]	Zum Stoppen des Nebelausstoßes Zum Starten der Selbstreinigung 3 Sekunden gedrückt halten

Displayanzeigen

Timer
Interval XXX Sec

Zeitintervalle zwischen 10 und 300 Sekunden einstellen

Timer
Duration XXX Sec

Nebeldauer zwischen 1 und 120 Sekunden einstellen

Timer
Output XXX %

Nebelmenge zwischen 1 % und 100 % einstellen

VOLUME
Output XXX %

Nebelmenge zwischen 1 % und 100 % einstellen

Fan Speed
XXX %

Lüftergeschwindigkeit zwischen 20 % und 100 % einstellen

DMX512
Address: XXX

W-DMX
Address: XXX

DMX-/W-DMX-Adresse zwischen 1 und 511 einstellen

W-DMX Power
XX

W-DMX ein-/ausschalten

W-DMX zurücksetzen

Verbindung mit W-DMX-Sendeeinheit trennen

Air pump sensor
XX


Pumpensensor ein-/ausschalten

Run Last Setting
XX



Mit letzter Einstellung starten ein-/ausschalten

Belegung der DMX-Anschlüsse


Die Maschine verfügt über 3-polige und 5-polige XLR-Anschlüsse für den DMX-Anschluss. Die nachfolgende Grafik zeigt die Belegung der Buchsen.

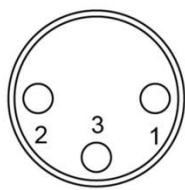

3 Pin XLR

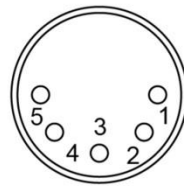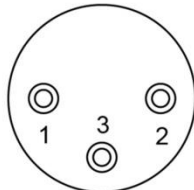

5 Pin XLR

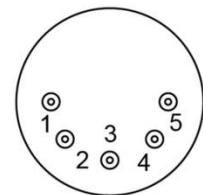

Kontakt	Funktion
1	Masse
2	Data-
3	Data+

DMX-Steuerung

DMX-Anschluss herstellen – Schließen Sie die Maschine an einen DMX-Controller oder an ein Gerät in der DMX-Kette an. Für den DMX-Anschluss sind 3-polige und 5-polige XLR-Anschlüsse auf der Rückseite der Maschine angebracht.



DMX512-Adresse einstellen – Der Adressierung erfolgt über das Bedienfeld. Die Maschine belegt 2 Steuerkanäle. Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den die Maschine auf Signale vom Controller reagiert. Achten Sie darauf, dass sich keine Kanäle überlappen, damit die Maschine ordnungsgemäß gesteuert werden kann.

DMX-Steuerfunktionen

Kanal 1	DMX-Wert	Funktion
Ausstoßvolumen	0 – 4	Dunstnebel aus
	5 – 255	Dunstnebel 1 – 100 %
Kanal 2	DMX-Wert	Funktion
Lüftergeschwindigkeit	0 – 4	Lüfter 20 %
	5 – 255	Lüfter 21 – 100 %

Nebelflüssigkeit

Verwenden Sie nur die Antari-Nebelflüssigkeit FLG oder andere hochwertige Nebelflüssigkeiten auf Wasserbasis, die von Ihrem Händler empfohlen wurden. Die Maschine wurde mit dieser Flüssigkeit getestet und kalibriert, um die beste Leistung zu erzielen. Alle anderen Nebelflüssigkeiten können Beschädigungen am Gerät zur Folge haben. Schäden, die von anderen Nebelflüssigkeiten verursacht wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Wartung

- Achten Sie darauf, dass die Maschine nicht verunreinigt wird.
- Entfernen Sie Staub von den Lüfteröffnungen mit einem Luftkompressor, Staubsauger oder einer weichen Bürste.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein angefeuchtetes Tuch.
- Spülen Sie das System unbedingt mit klarem Wasser nach jedem Betrieb, um Kondenswasser in der Pumpe oder dem Heizelement zu vermeiden.
- Es ist empfehlenswert die Maschine monatlich zu betreiben, um die beste Leistung und das beste Ausstoßverhalten zu erzielen.
- Übermäßige Ansammlungen von Staub, Flüssigkeit und Schmutz führen zu einer Verschlechterung der Leistung und zu Überhitzung.

Sicherungswechsel



Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerät allpolig von der Netzspannung zu trennen. Setzen Sie nur Sicherungen gleichen Typs und Leistung ein.

Schritt 1: Trennen Sie das Netzkabel von der Stromversorgung.

Schritt 2: Öffnen Sie den Sicherungshalter mit einem passenden Schraubendreher.

Schritt 3: Setzen Sie die neue Sicherung gemäß den nachfolgenden Angaben ein.

Schritt 4: Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein.

Sicherung

100V = T6.3A 250V

110 – 120V = T7A 250V

220 – 240V = T4A 250V



Statusanzeigen

Warming Up

Maschine heizt auf

Antari F-5

Ready to Faze

Maschine ist betriebsbereit

Warning!

Heizelement

Das Heizelement ist überhitzt und nicht betriebsbereit. Bitte kontaktieren Sie einen Servicetechniker oder Ihren Antari-Händler.

Warning!

Temp Error

Die Maschine kann nicht aufheizen und ist nicht betriebsbereit. Bitte kontaktieren Sie einen Servicetechniker oder Ihren Antari-Händler.

Warning!

Fluid Backflow

Nebelflüssigkeit fließt in die Pumpe zurück; die Maschine ist nicht betriebsbereit. Bitte kontaktieren Sie einen Servicetechniker oder Ihren Antari-Händler.

Technische Daten

Spannungsversorgung	110-120V 60Hz 220-240V 50Hz
Sicherung	100V = T6.3A 250V 110 – 120V = T7A 250V 220 – 240V = T4A 250V
Stromverbrauch	AC-120V/230V,850W
Aufwärmzeit	3.5 – 4 Min. (ca.)
Ausstoßvolumen	ca. 85 m ³ /Min.
Max. Betriebszeit	7,2 St. bei max. Ausstoß
Tankinhalt	2.8 L
Fluidverbrauch	3 ml/Min.
Empf. Flüssigkeit	Antari FLG wasserbasierte Flüssigkeit
Steuerung	DMX 512, Kabelfernbedienung, manuell, Nebelmenge und Lüftergeschwindigkeit einstellbar
DMX-Kanäle	2 Kanäle, Nebelmenge und Lüftergeschwindigkeit
Netzanschluss	Kaltgeräte (IEC)
DMX-Anschluss	3-pol. und 5-pol. XLR
Anschluss Fernbedienung	3,5-mm-Klinkenstecker
Maße	L 535 x B 465 x H 225 m
Gewicht	22.9 kg



中文說明書

使用說明及安全注意事項



在使用機器以前，請仔細閱讀以下說明，此份說明書包含了如何在安全的情況下安裝並使用機器，且會說明機器上所有標示的標籤所代表的意義。

如果您有任何使用上的問題，請連繫當地的 **Antari** 經銷商尋求清楚的說明與協助。

- 保持機器的乾燥。
- 請配合接地型插座，以避免觸電的危險。
- 使用機器前，請確定使用場所的 **AC** 電源規格，與機器電壓規格是否相符。
- 拔開機器和 **AC** 電源插座時，請確認機器已關機不在使用的狀態下。
- 本產品僅限室內使用，請勿將機器暴露在雨中或潮濕的環境，如果有液體(煙霧油)翻倒或溢出，請勿連結機器與 **AC** 電源，用乾布擦拭乾淨，如果任何液體進入機器電子零件，請立即拔除插頭，並連繫當地的 **Antari** 經銷商。
- 本機器不含任何用戶拆解和自行維修或修改的零件在內，請勿嘗試自行維修或改裝機器，未經授權的技術人員，可能導致機器故障或永久損壞。
- 機器限成人操作，請勿在無人值守時讓機器運作。
- 在通風良好的地方安裝使用機器，機器周邊至少應保留 **50** 公分的空間。
- 請勿添加任何易燃物品進入機器。
- 操作機器時請確認周邊沒有任何易燃的材料。
- 為確保機器的使用壽命，請使用 **Antari FLC** 氣柱機專用煙霧油，添加其他液體可能會導致電熱管阻塞和機器的故障。
- 如果機器出現故障，請拔下機器插頭，立即停止工作。並請連繫您當地的 **Antari** 經銷商。
- 運送機器以前，請確認機器的油箱已完全清空。
- 煙霧油不能食用，吞食煙霧油可能導致損壞健康的風險，請將煙霧油存放在室內安全的地方。如果碰觸到眼睛或誤吞食，請立即尋求醫生的協助。

包裝內容

在收到機器後，請立即小心地打開包裝紙箱，檢查所有內容，以確保所有零配件都有齊全收到，並處於良好的狀態。如果有任何部件因運輸過程出現損壞或缺少，請立即連絡經銷商，並以原包裝退回檢查。

- 內容包括:
- 1 台 F-5 Fazer 薄煙霧機
 - 1 條電源線
 - 1 個煙霧油桶
 - 1 本使用手冊

機器尺寸



機器外觀概述



設置安裝

步驟 1:將機器平放於平坦的表面，機器周圍至少應保留 50 公分的空間。

步驟 2: 將 FLG 水性濃煙霧油注入機器所附的油桶。

步驟 3:將機器連接電源。連接之前，確認機器背後技術標籤上所標示要求功率，與電源相符。



請務必將機器連接到有保護的電路並確保有正確的接地，以避免觸電危險。

步驟 4:啟動機器電源，使機器開始加溫。溫機到工作溫度大約需時 4 分鐘。一旦機器達到工作溫度，螢幕會顯示 **Ready to Faze**。表示機器已經準備好並進行操作。

步驟 5: 欲開始輸出煙霧，按下控制面板上的 **Volume**。

步驟 6: 需關閉本機時，按住 **STOP** 約三秒鐘，機器會自動進入清潔機制，待清潔完成後，機器會自動關閉。


語言設定

欲更改操作介面的語言設定，在啟動機器之前，按住[MENU]再啟動機器，直到 LCD 螢幕閃兩下。閃了兩下之後，按下[MENU]來選擇語言：英文與中文，再按下[STOP] 來紀錄選擇的語言選項。

操作

控制面板操作

使用機器所搭載的數位控制面板進行操作。

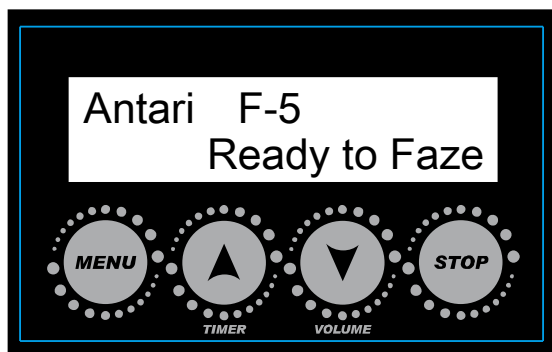

按鍵	功能
[MENU]	瀏覽設定清單
[UP]/[TIMER]	增加/啟動 定時模式
[DOWN]/[VOLUME]	減少/啟動 輸出量模式
[STOP]	關閉 定時/輸出量模式 按住三秒鐘，將會啟動機器自動清潔功能

操作清單

Timer Interval XXX Sec	設置每次煙霧輸出間隔，範圍是 1 至 300 秒
Timer Duration XXX Sec	設置每次煙霧輸出時間，範圍是 1 至 120 秒
Timer Output XXX %	設置定時模式下的煙霧輸出量，範圍是 1 至 100 %
Volume Output XXX %	設置輸出量模式下的煙霧輸出量，範圍是 1 至 100 %
Fan Speed XXX %	設置風扇轉速，範圍是 20%到 100%
DMX-512 Address: XXX	W-DMX Address: XXX 設置 DMX/W-DMX 位址從 1~ 511
W-DMX Power XX	開啟/關閉 無線 W-DMX 功能
W-DMX Reset XX	重新設置無線 W-DMX 發射器

Air Pump Sensor
XX


開啟/關閉 空氣幫浦功能

Run Last Setting
XX



啟動/關閉 最後設定的功能

DMX 連結 Pin 的接點說明


本機可提供 3 pin 或 5 pin XLR 的 DMX 連接選擇。下方為 Pin 的接點說明：

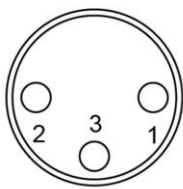

3 Pin XLR

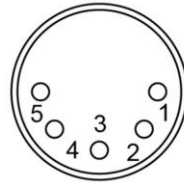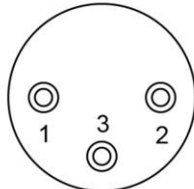

5 Pin XLR

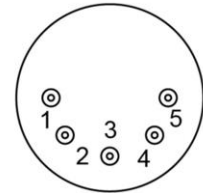

Pin	功能
1	接地
2	數據-
3	數據+

DMX 操作

建立 DMX 連結 – 將機器連結到 DMX 控制器或 DMX 鏈中的機器之一。本機採用的 DMX 連接座是 3-pin 或 5-pin XLR 連接座，該連接器位於機器的正面。



位址設置 – 使用控制清單設置 DMX 位址。本機占用兩個頻道。起始位址被定義為第一頻道，從該機器將回應到控制器。請仔細檢查，是否有重疊的控制通道以確保控制功能正常。

DMX 通道功能

通道 1	DMX 數值範圍	功能
煙霧輸出量	0 – 4	煙霧輸出關閉
	5 – 255	煙霧輸出 1 – 100%
通道 2	DMX 數值範圍	功能
風扇輸出速率	0 – 4	風量輸出 20%
	5 – 255	風量輸出 21 – 100%

煙油的使用

F-5 Fazer 薄霧型煙霧機，僅能使用 Antari FLG 水性濃煙霧油。機器使用 FLG 水性濃煙霧油進行測試與校正，使用煙霧油將產生最佳的煙霧效果。使用其他的煙霧油，將導致機器故障並保固失效。

維護保養

- 請保持機器清潔，不要讓機器髒汙。
- 可以使用空氣壓縮機，吸塵器或軟刷除去機器上的灰塵。
- 機殼可使用濕布擦拭。
- 存放或收起機器前，請確認機器完全冷卻，以避免幫浦或電熱管產生冷凝。
- 建議每月至少讓機器溫機並運轉一次，以保持機器處於最佳的性能和輸出條件。
- 機器上過多的灰塵，液體殘於累積的髒汙會降低機器工作性能，並導致散熱不良。

更換保險絲



更換保險絲前請關閉電源。並限使用相同類型和等級的保險絲。

第 1 步：關閉電源。

第 2 步：用平頭螺絲刀鬆開保險絲座。

第 3 部：更換相同類型和等級的保險絲如下所示。

第 4 步：將保險絲座裝回。

保險絲規格

100V = T6.3A 250V

110 – 120V = T7A 250V

220 – 240V = T4A 250V



機器狀態

Warming Up

機器開始加熱。

Antari F-5

Ready To Faze

機器準備好可以操作。

Warning!

Heater Overheat

機器偵測到電熱管過熱，無法操作。請與當地 Antari 經銷商/零售商連絡，尋求協助。

Warning!

Temp Error

機器無法加熱，所以無法操作。請與當地 Antari 經銷商/零售商連絡，尋求協助。

Warning!

Fluid Backflow

機器偵測到煙霧水回流至幫浦，無法操作。請與當地 Antari 經銷商/零售商連絡，尋求協助。

規格資料

電壓

110-120V 60Hz

220-240V 50Hz

保險絲

100V = T6.3A 250V

110 – 120V = T7A 250V

220 – 240V = T4A 250V

電熱管

700 瓦

預熱時間

(約) 3.5 – 4 分鐘

煙霧覆蓋量

3000 cu.ft./分鐘.(85 m³/分鐘)

最大工作時間	7.2 小時（最大輸出量）
油箱容量	2.8 公升
煙油消耗量	3 毫升/分鐘
使用煙霧油	Antari FLG 水性濃煙霧油
控制方式	DMX 512，有線遙控，手動操作 可調節煙霧輸出量和風扇轉速
DMX 頻道	使用 2 通道，煙霧輸出量和風扇轉速
電源連接座	IEC
DMX 數據連接座	3-pin XLR
控制器連接座	3.5mm 耳機插座
外型尺寸	長 535 毫米 x 寬 465 毫米 x 高 225 毫米
淨重	22.9 kg



For current product information visit Antari at: www.antari.com
For information requests please contact us at: sales@antari.com



C08F50001

www.antari.com