

# Futurelight<sup>®</sup>

**BEDIENUNGSANLEITUNG**


**USER MANUAL**

**MODE D'EMPLOI**

**MANUAL DEL USUARIO**

## **PCC-575E CMY**

### **Professional Colour-Changer**

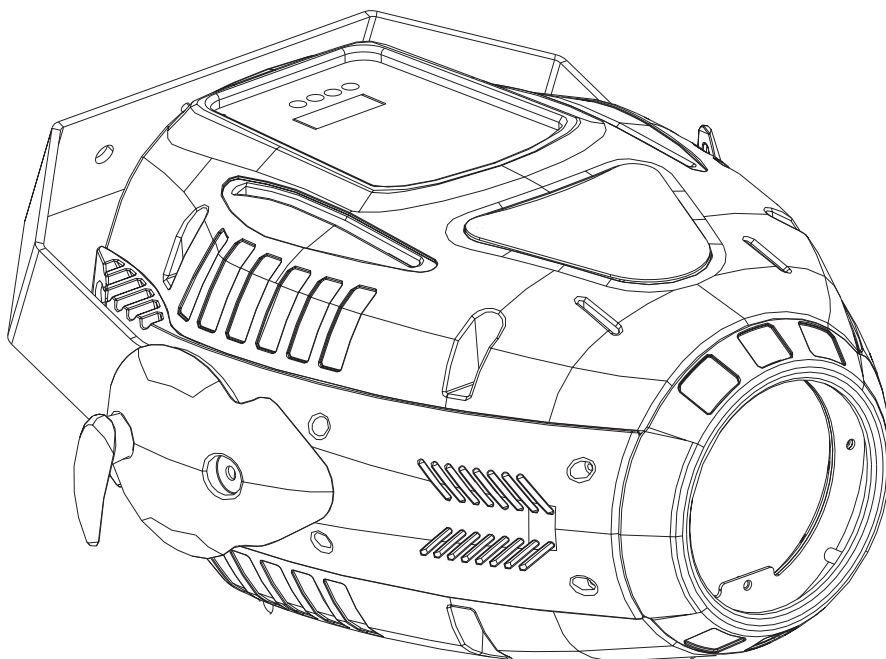

Für weiteren Gebrauch aufbewahren!  
Keep this manual for future needs!  
Gardez ce mode d'emploi pour des  
utilisations ultérieures!  
Guarde este manual para posteriores usos.

**CE**

© Copyright  
Nachdruck verboten!  
Reproduction prohibited!  
Réproduction interdit!  
Prohibida toda reproducción.

# MULTI-LANGUAGE-INSTRUCTIONS

## Inhaltsverzeichnis Table of contents Sommaire/Contenido

### Deutsch

|  |           |
|--|-----------|
| <b>EINFÜHRUNG</b> .....  | <b>4</b>  |
| Lieferumfang .....   | 4         |
| <b>SICHERHEITSHINWEISE</b> .....   | <b>4</b>  |
| <b>BESTIMMUNGSGEMÄÙE VERWENDUNG</b> .....                                    | <b>6</b>  |
| <b>GERÄTEBESCHREIBUNG</b> .....  | <b>7</b>  |
| Features .....   | 7         |
| Geräteübersicht .....  | 8         |
| <b>INSTALLATION</b> .....  | <b>10</b> |
| Lampeninstallation/Lampenwechsel .....                                       | 10        |
| Lampenjustierung .....   | 11        |
| Überkopfmontage .....  | 11        |
| Anschluss ans Netz .....   | 12        |
| Anschluss an den DMX-512 Controller / Verbindung Projektor - Projektor ..... | 13        |
| <b>BEDIENUNG</b> .....   | <b>14</b> |
| Stand Alone-Betrieb .....  | 14        |
| DMX-gesteuerter Betrieb .....  | 14        |
| Adressierung des Projektors .....  | 14        |
| DMX-Protokoll .....  | 15        |
| Control Board .....  | 18        |
| Hauptfunktionen .....  | 19        |
| Fehlermeldungen .....  | 25        |
| <b>REINIGUNG UND WARTUNG</b> .....   | <b>26</b> |
| Sicherungswechsel .....  | 27        |
| <b>TECHNISCHE DATEN</b> .....  | <b>27</b> |

### English

|  |           |
|--|-----------|
| <b>INTRODUCTION</b> .....                              | <b>28</b> |
| Delivery includes .....                                | 28        |
| <b>SAFETY INSTRUCTIONS</b> .....                       | <b>28</b> |
| <b>OPERATING DETERMINATIONS</b> .....                  | <b>30</b> |
| <b>DESCRIPTION OF THE DEVICE</b> .....                 | <b>31</b> |
| Features .....   | 31        |
| Overview .....   | 32        |
| <b>INSTALLATION</b> .....                              | <b>34</b> |
| Installing/Replacing the lamp .....                    | 34        |
| Lamp adjustment .....                                  | 35        |
| Overhead rigging .....                                 | 35        |
| DMX-512 connection / connection between fixtures ..... | 37        |
| <b>OPERATION</b> .....                                 | <b>38</b> |
| Stand Alone operation .....                            | 38        |
| DMX-controlled operation .....                         | 38        |
| Addressing .....                                       | 38        |
| DMX-protocol .....                                     | 39        |
| Control Board .....                                    | 42        |
| Main functions .....                                   | 43        |
| Error Messages .....                                   | 49        |
| <b>CLEANING AND MAINTENANCE</b> .....                  | <b>50</b> |
| Replacing the fuse .....                               | 50        |
| <b>TECHNICAL SPECIFICATIONS</b> .....                  | <b>51</b> |

## Français

|  |           |
|--|-----------|
| <b>INTRODUCTION</b> .....  | <b>52</b> |
| Inclus dans la livraison .....   | 52        |
| <b>INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ</b> .....                                    | <b>52</b> |
| <b>EMPLOI SELON LES PRESCRIPTIONS</b> .....                              | <b>54</b> |
| <b>DESCRIPTION DE L'APPAREIL</b> .....                                   | <b>55</b> |
| Features .....   | 55        |
| Aperçue des parties .....  | 56        |
| <b>INSTALLATION</b> .....  | <b>58</b> |
| Installer/Remplacer la lampe .....                                       | 58        |
| Ajustage de la lampe .....   | 59        |
| Montage par dessus de la tête .....                                      | 59        |
| Connexions au contrôleur DMX-512 / raccord projecteur - projecteur ..... | 61        |
| <b>MANIEMENT</b> .....   | <b>62</b> |
| Opération Stand Alone .....  | 62        |
| Contrôle par DMX .....   | 62        |
| Codage du projecteur .....   | 62        |
| Protocôle DMX .....  | 63        |
| Control Board .....  | 66        |
| Fonctions principales .....  | 67        |
| Avis d'erreur et d'information .....                                     | 73        |
| <b>NETTOYAGE ET MAINTENANCE</b> .....                                    | <b>74</b> |
| Remplacer le fusible .....   | 75        |
| <b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b> .....                                 | <b>75</b> |

## Español

|  |           |
|--|-----------|
| <b>INTRODUCCIÓN</b> .....  | <b>76</b> |
| Incluido en la entrega .....                                       | 76        |
| <b>INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD</b> .....                            | <b>76</b> |
| <b>INSTRUCCIONES DE MANEJO</b> .....                               | <b>78</b> |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL APARATO</b> .....                               | <b>79</b> |
| Features .....   | 79        |
| Descripción de las partes .....                                    | 80        |
| <b>INSTALACIÓN</b> .....   | <b>82</b> |
| Instalar/Reemplazar la lámpara .....                               | 82        |
| Ajuste de la lámpara .....   | 83        |
| Montaje por encima de la cabeza .....                              | 83        |
| Conexión al controlador DMX / conexión proyector - proyector ..... | 85        |
| <b>OPERACIÓN</b> .....   | <b>86</b> |
| Operación Stand Alone .....  | 86        |
| Control por DMX .....  | 86        |
| Direccionamiento del proyector .....                               | 86        |
| Protócolo DMX .....  | 87        |
| Control Board .....  | 90        |
| Funciones principales .....  | 91        |
| Avisos de error .....  | 97        |
| <b>LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</b> .....                              | <b>98</b> |
| Reemplazar el fusible .....  | 99        |
| <b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b> .....                             | <b>99</b> |

**Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:**

**You can find the latest update of this user manual in the Internet under:**

**Vous pouvez trouvez la dernière version de ce mode d'emploi dans l'Internet sous:**

**Vd. puede encontrar la versión más reciente de este manual en el Internet bajo:**

[www.futurelight.com](http://www.futurelight.com)

**BEDIENUNGSANLEITUNG**

**Futurelight<sup>®</sup>**

**PCC-575E CMY**

**Professional Colour-Changer**



**ACHTUNG!**

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!  
Vor Öffnen des Gerätes vom Netz trennen!

**Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!**

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunterladen

**EINFÜHRUNG**

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen FUTURELIGHT PCC-575E CMY entschieden haben. Sie haben hiermit ein leistungsstarkes und vielseitiges Gerät erworben.

Nehmen Sie den PCC-575E CMY aus der Verpackung.

**Lieferumfang**

|   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Gerät                                     |          |
| 1 | Bedienungsanleitung                       |          |
| 1 | FUTURELIGHT FS-1                          | 51840956 |
| 1 | Kabel MC-50, 5m, schwarz,XLR m/f,symmetr. | 3022050N |

**SICHERHEITSHINWEISE**



**ACHTUNG!**

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.



**Unbedingt lesen:**

*Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.*

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzleitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Der Netzstecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zu Folge haben.

Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.

Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufuhr des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Grifffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen oder Geräteritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einem Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.

Bei der ersten Inbetriebnahme kann es zu Rauch- und Geruchserzeugung kommen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Störung des Gerätes.

**Achtung:** Gerät niemals während des Betriebes berühren. Gehäuse erhitzt sich!

Vermeiden Sie es, das Gerät in kurzen Intervallen an- und auszuschalten (z. B. Sekundentakt), da ansonsten die Lebensdauer der Lampe erheblich reduziert werden würde.



**GESUNDHEITSRISIKO!**

**Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da bei empfindlichen Menschen u. U. epileptische Anfälle ausgelöst werden können (gilt besonders für Epileptiker)!**

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!

**BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG**

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Effektstrahler, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V, 50 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Dieses Gerät ist für professionelle Anwendungen, z. B. auf Bühnen, in Diskotheken, Theatern etc. vorgesehen.

Lichteffekte sind nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen die Lebensdauer des Gerätes erhöhen.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!


Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen. Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass das Gerät nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät entfernt betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45° C nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Das Gerät bei Gewitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).

Das Bildzeichen  bezeichnet den Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen. Der Abstand zwischen Lichtaustritt und der zu beleuchteten Fläche darf 0,5 Meter nicht unterschreiten!

Das Gerät darf nur über den Montagebügel installiert werden. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um das Gerät ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden.

Das Gehäuse darf niemals umliegende Gegenstände oder Flächen berühren!

Achten Sie bei der Montage, beim Abbau und bei der Durchführung von Servicearbeiten darauf, dass der Bereich unterhalb des Montageortes abgesperrt ist.

Der Projektor ist immer mit einem geeigneten Sicherheitsfangseil zu sichern.

Die maximale Umgebungstemperatur  $T_a = 45^\circ \text{C}$  darf niemals überschritten werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass das Gerät im Lieferzustand verpackt wird.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, Lampenexplosion, Abstürzen etc. verbunden.


## GERÄTEBESCHREIBUNG

### Features


#### **Lichtstarker Farbwechsler mit CMY-Farbmischung**

- Mit elektronischem Ballast
- CMY-Farbmischung
- Farbrad mit 4 unterschiedlichen, dichroitischen Farbfiltern und weiß, Korrekturfilter mit 3200 K und 5600 K, UV-Filter
- Makro-Funktion zur Kombination von CMY-Farbmischung und Farbrad
- Frostfilter für besonders weiche Projektionen
- Beam-shape Effekt: breiter, flacher Lichtkegel stufenlos um  $180^\circ$  drehbar
- Strobe-Effekt mit 1-13 Blitzen pro Sekunde
- Lampenschaltung fernsteuerbar
- Integriertes Demoprogramm
- Fernsteuerbarer Reset
- Motorischer Zoom ( $19-27^\circ$ )
- Für MSR 575/2 GX-9,5 Lampe
- DMX-512 Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Stand Alone Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- 48 vorprogrammierte Szenen im Program Run für Stand Alone Betrieb
- Anzahl der Szenen im Program Run kann beliebig verändert werden
- Die Szenen im Program Run lassen sich über das Control Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- 8 eingebaute Programme, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- Control Board mit 4-stelligem Display und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, Programm, Reset, Lampenschaltung

## Geräteübersicht

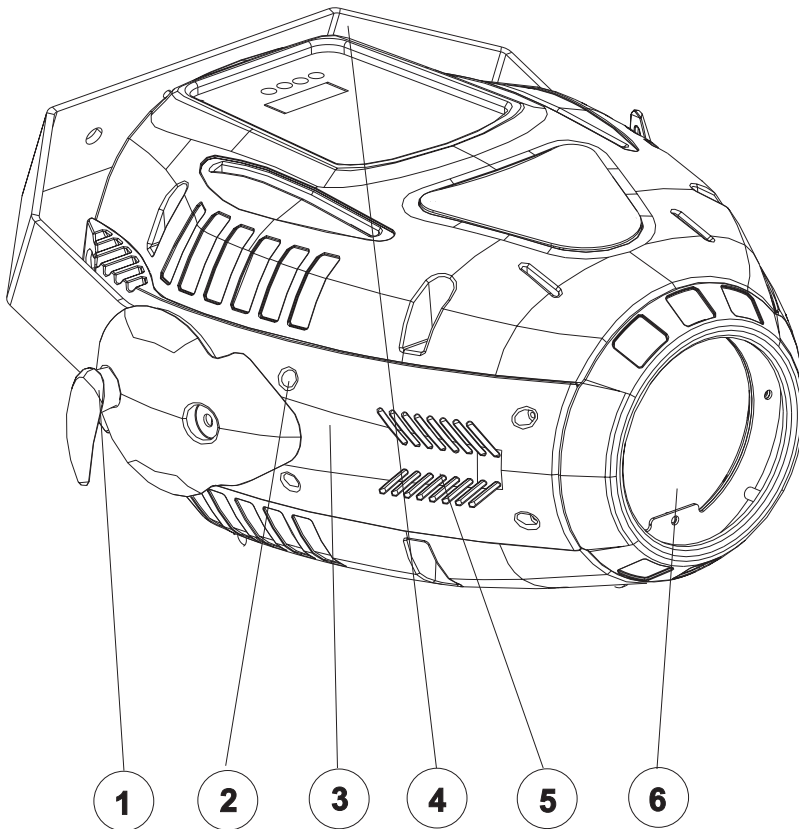


- (1) Feststellschraube
- (2) Gehäuseschrauben
- (3) Gehäuse
- (4) Hängebügel
- (5) Lüftungsschlitz
- (6) Fresnell-Linse

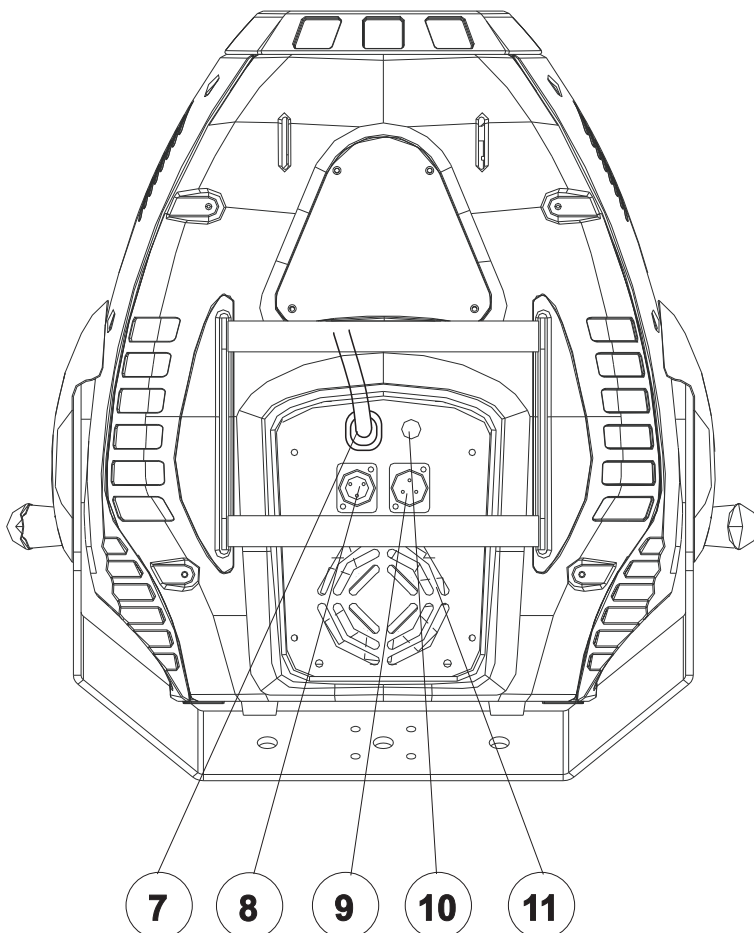


- (7) Netzleitung
- (8) DMX-Ausgangsbuchse
- (9) DMX-Eingangsbuchse
- (10) Sicherungshalter
- (11) Lüfter



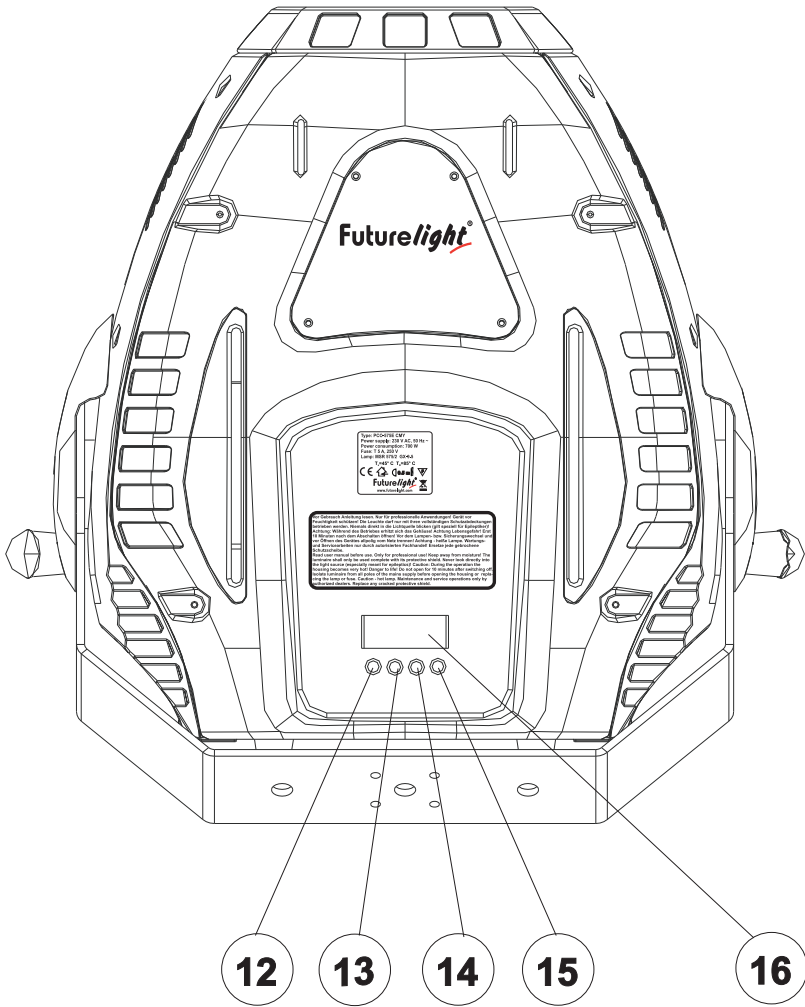

- (12) Mode/Enter-Taste
- (13) Down-Taste
- (14) Up-Taste
- (15) Exit-Taste
- (16) Display

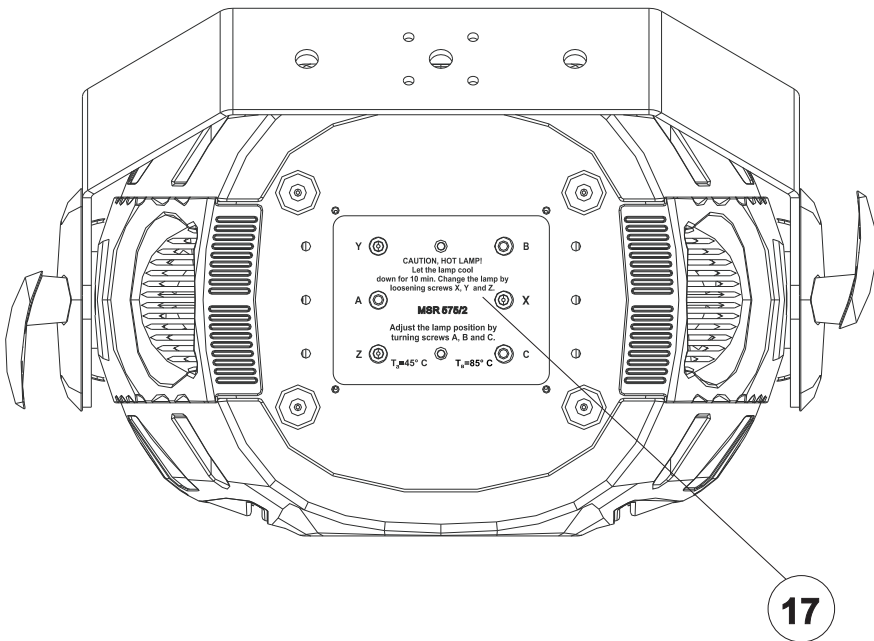

- (17) Lampensystem

## INSTALLATION

### Lampeninstallation/Lampenwechsel



#### **LEBENSGEFAHR!**

Lampe nur bei ausgeschaltetem Gerät einsetzen!  
Netzstecker ziehen!

Zur Installation benötigen Sie eine MSR 575/2 GX-9,5 Lampe.

Die Lampe darf nur nach Anlegen geeigneter Schutzkleidung (Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzhelm mit Visier, Lederschurz) gewechselt werden.



#### **ACHTUNG!**

Die Lampe muss gewechselt werden, wenn diese beschädigt ist  
oder sich durch Wärme verformt hat!

Die vom Hersteller angegebene Lebensdauer der Lampe darf niemals überschritten werden. Führen Sie deshalb Buch über die Betriebsstunden der Lampe bzw. kontrollieren Sie den Betriebsstundenzähler in regelmäßigen Abständen und ersetzen Sie die Lampe rechtzeitig!





Ausgebaute Leuchtmittel in einem splittergeschützten Behälter aufbewahren und fachgerecht entsorgen!  
Die verwendete Lampe erreicht Temperaturen von bis zu 600° C.

**Vor dem Wechseln der Lampe diese unbedingt erst abkühlen lassen (ca. 10 Minuten) und das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen (Netzstecker ziehen).**

Vermeiden Sie es, den Glaskörper mit bloßen Händen zu berühren. Beachten Sie auch unbedingt die Hinweise des Lampenherstellers.

Setzen Sie keine Lampen mit einer höheren Leistungsangabe ein. Lampen mit einer höheren Leistung entwickeln höhere Temperaturen, für die das Gerät nicht ausgelegt ist. Bei Zuwiderhandlungen erlischt die Garantie.

#### **Vorgehensweise:**

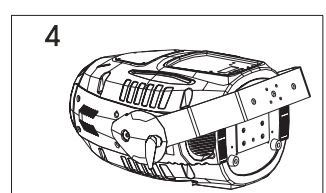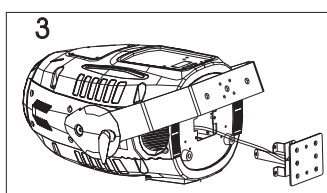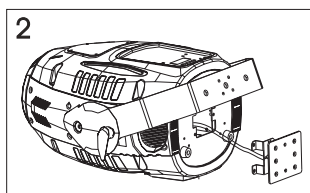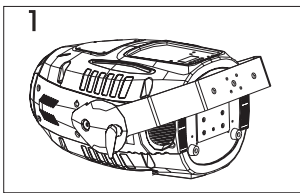

**Schritt 1:** Lösen Sie die Befestigungsschrauben X, Y, Z des Lampensystems und entnehmen Sie dieses vorsichtig aus dem Gehäuse.

**Schritt 2:** Wird eine defekte Lampe ausgetauscht, entfernen Sie zunächst die defekte Lampe aus dem Lampenhalter.

**Schritt 3:** Setzen Sie die Lampe vorsichtig in den Lampenhalter ein.


**Schritt 4:** Führen Sie das Lampensystem wieder in das Gehäuse ein und ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest.

**Schritt 5:** Justieren Sie die Lampe wie unter Lampenjustierung beschrieben.



**Schalten Sie das Gerät niemals ein, ohne vorher alle Abdeckungen geschlossen zu haben!**

## Lampenjustierung

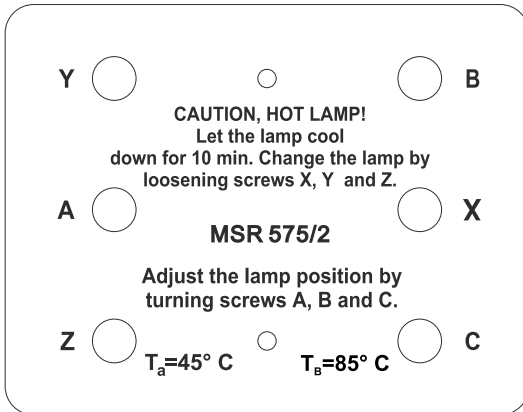

Der Lampenhalter des Gerätes wird ab Werk justiert. Da sich die zu verwendenden Lampen von Hersteller zu Hersteller unterscheiden, kann es u. U. notwendig sein, die Position des Lampenhalters nachzujustieren.

Zünden Sie die Lampe, öffnen Sie den Shutter, stellen Sie die Dimmerintensität auf 100 % und Sie den Lichtstrahl auf eine ebene Oberfläche (Wand). Zentrieren Sie den "Hot Spot" (das ist der hellste Teil des Lichtstrahls) durch Drehen der Schrauben "A, B, C". Drehen Sie immer nur an einer Schraube, um den Hot Spot diagonal über die Projektion zu bewegen. Wenn Sie keinen Hot Spot entdecken können, justieren Sie die Lampe so lange, bis das Licht gleichmäßig verteilt ist.

Wenn der Hot Spot zu hell erscheint, können Sie dessen Intensität abschwächen, indem Sie die Lampe näher zum

Reflektor hinbewegen. Drehen Sie dazu alle drei Schrauben "A, B, C" um  $45^\circ$  im Uhrzeigersinn, bis das Licht gleichmäßig verteilt ist.

Wenn das Licht am äußeren Rand des Strahls heller erscheint als in der Mitte, befindet sich die Lampe zu nah am Reflektor. Bewegen Sie in diesem Fall die Lampe vom Reflektor weg. Drehen Sie dazu alle drei Schrauben "A, B, C" um  $45^\circ$  gegen den Uhrzeigersinn, bis das Licht gleichmäßig verteilt ist und der Strahl hell genug erscheint.

## Überkopfmontage



### LEBENSGEFAHR!

Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmungen der BGV C1 (vormals VBG 70) und EN 60598-2-17 zu beachten! Die Installation darf nur vom autorisierten Fachhandel ausgeführt werden!

Die Aufhängevorrichtungen des Projektors muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne dauernde schädliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann.

Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung, z. B. einem geeigneten Fangnetz, erfolgen. Diese zweite Aufhängung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann.

Während des Auf-, Um- und Abbaus ist der unnötige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflächen, auf Beleuchterbrücken, unter hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an sonstigen Gefahrenbereichen verboten.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch Sachverständige geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

### Vorgehensweise:

Der Projektor sollte idealerweise außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert werden.

WICHTIG! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAß AN ERFAHRUNG. Dies beinhaltet (aber beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, verwendetes Installationsmaterial und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Projektors. Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.

Der Projektor muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.

Wenn der Projektor von der Decke oder hochliegenden Trägern etc. abgehängt werden soll, muss immer mit Traversensystemen gearbeitet werden. Der Projektor darf niemals frei schwingend im Raum befestigt werden.

**Achtung:** Projektoren können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer möglichen Installationsform haben, installieren Sie den Projektor NICHT!

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung des Eigengewichtes des Projektors aushalten kann.



**BRANDGEFAHR!**

Achten Sie bei der Installation des Gerätes bitte darauf, dass sich im Abstand von mind. 0,5 m keine leicht entflammaren Materialien (Deko, etc.) befinden.

Befestigen Sie den Projektor mit dem Hängebügel über einen geeigneten Haken an Ihrem Traversensystem.

Sichern Sie den Projektor bei Überkopfmontage immer mit einem Sicherheitsfangseil, das mindestens für das 12-fache Gewicht des Gerätes ausgelegt ist. Es dürfen nur Fangseile mit Schnellverschlussgliedern verwendet werden. Hängen Sie das Sicherheitsfangseil in dem Fangseilloch im Hängebügel ein und führen Sie es über die Traverse bzw. einen sicheren Befestigungspunkt. Hängen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein und ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest.

Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht überschreiten.

Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung durch Absturz ausgesetzt war oder beschädigt ist, darf nicht mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden.

Stellen Sie den Neigungswinkel über den Hängebügel ein und ziehen Sie die Feststellschrauben gut fest.

**Anschluss ans Netz**



**LEBENSGEFAHR!**

Lassen Sie den elektrischen Anschluss nur vom autorisierten Fachhandel ausführen!

Schließen Sie das Gerät über den Netzstecker ans Netz an.

**Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:**

| Leitung   | Pin           | International |
|-----------|---------------|---------------|
| Braun     | Außenleiter   | L             |
| Blau      | Neutralleiter | N             |
| Gelb/Grün | Schutzleiter  |               |

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.


Lichteffekte dürfen nicht über Dimmerpacks geschaltet werden



**LEBENSGEFAHR!**

Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden!

## Anschluss an den DMX-512 Controller / Verbindung Projektor - Projektor

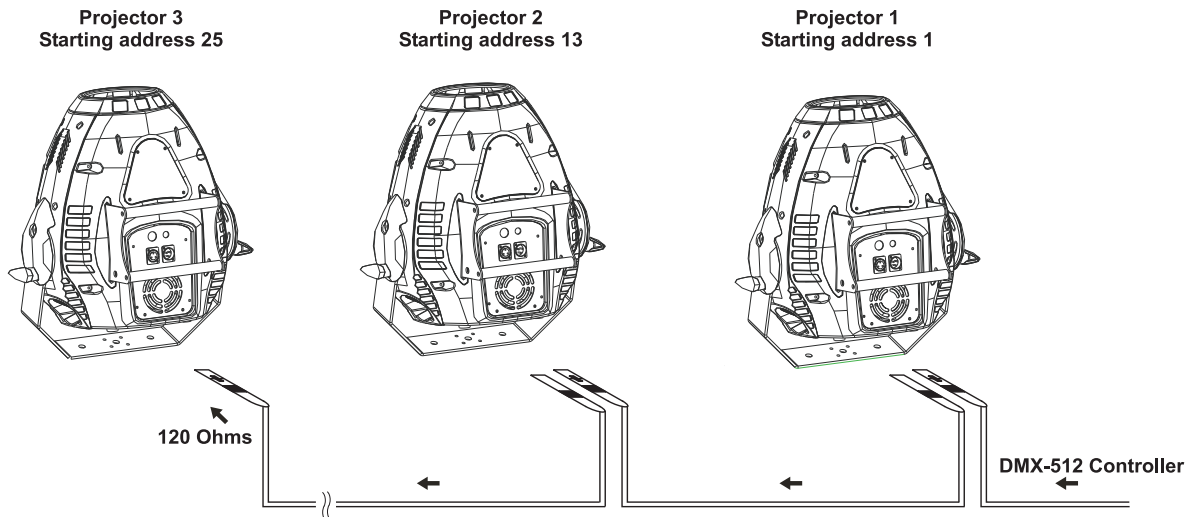

**Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Geräte werden ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.**




**Beachten Sie, dass die Startadresse abhängig vom verwendeten Controller ist. Unbedingt Bedienungsanleitung des verwendeten Controllers beachten.**



Die Verbindung zwischen Controller und Projektor sowie zwischen den einzelnen Geräten muss mit einem zweipoligen geschirmten Kabel erfolgen. Die Steckverbindung geht über 3-polige XLR-Stecker und -Kupplungen.


### Belegung der XLR-Verbindung:

**DMX-Ausgang**  
XLR-Einbaubuchse:

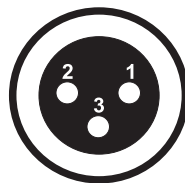

1: Masse  
2: Signal (-)  
3: Signal (+)

**DMX-Eingang**  
XLR-Einbaustecker:

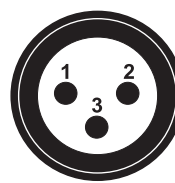

1: Masse  
2: Signal (-)  
3: Signal (+)

Wenn Sie Controller mit dieser XLR-Belegung verwenden, können Sie den DMX-Ausgang des Controllers direkt mit dem DMX-Eingang des ersten Gerätes der DMX-Kette verbinden. Sollen DMX-Controller mit anderen XLR-Ausgängen angeschlossen werden, müssen Adapterkabel verwendet werden.

### Aufbau einer seriellen DMX-Kette:

Schließen Sie den DMX-Ausgang des ersten Gerätes der Kette an den DMX-Eingang des nächsten Gerätes an. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.

**Achtung:** Am letzten Projektor muss die DMX-Leitung durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein 120  $\Omega$  Widerstand in einen XLR-Stecker zwischen Signal (-) und Signal (+) eingelötet und in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt.

## BEDIENUNG

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt der PCC-575E CMY den Betrieb auf. Während des Reset justieren sich die Motoren aus und das Gerät ist danach betriebsbereit.

### Stand Alone-Betrieb

Der PCC-575E CMY lässt sich im Stand Alone-Betrieb ohne Controller einsetzen.

Trennen Sie dazu den PCC-575E CMY vom Controller und rufen Sie das vorprogrammierte Programm auf:

1. Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, um ins Hauptmenü "**MODE**" zu gelangen (Display blinkt).
2. Drücken Sie die Mode/Enter-Taste und wählen Sie "**RUN**" durch Drücken der Up-Taste.
3. Drücken Sie die Mode/Enter-Taste und wählen Sie "**AUTO**" durch Drücken der Up-Taste.
4. Drücken Sie die Mode/Enter-Taste und wählen Sie "**ALON**" durch Drücken der Up-Taste.
5. Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
6. Drücken Sie 3 x Exit zur Bestätigung, auf dem Display erscheint "**AU-A**".

Bitte beachten Sie weitere Hinweise unter Control Board, Hauptfunktionen, Menüpunkte Mode und Edit.

### DMX-gesteuerter Betrieb

Über Ihren DMX-Controller können Sie die einzelnen Geräte individuell ansteuern. Dabei hat jeder DMX-Kanal eine andere Belegung mit verschiedenen Eigenschaften. Die einzelnen DMX-Kanäle und ihre Eigenschaften sind unter DMX-Protokoll aufgeführt.

### Adressierung des Projektors

Über das Control Board können Sie die DMX-Startadresse definieren. Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den der Projektor auf Signale vom Controller reagiert.

Bitte vergewissern Sie sich, dass sich die Steuerkanäle nicht mit anderen Geräten überlappen, damit der PCC-575E CMY korrekt und unabhängig von anderen Geräten in der DMX-Kette funktioniert.

Werden mehrere PCC-575E CMY auf eine Adresse definiert, arbeiten sie synchron.

Drücken Sie die Up/Down-Tasten, um die gewünschte Startadresse einzustellen. Nun können Sie den PCC-575E CMY über Ihren Controller ansteuern.

#### Bitte beachten Sie:

Über das Display des Gerätes werden die Modi DMX-512 Daten und Lampe angezeigt:



1. Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät prüft, ob DMX-512 Daten empfangen werden oder nicht. Wenn Daten empfangen werden, erscheint „**A.001**“ mit der definierten Startadresse auf dem Display. Werden keine Daten empfangen, blinkt „**A001**“ mit der definierten Startadresse.

Die Meldung erscheint

-wenn kein 3-poliges XLR-Kabel (DMX Signalkabel vom Controller) in die DMX-Eingangsbuchse des Gerätes gesteckt wurde.

-wenn der Controller ausgeschaltet **oder** defekt ist.

-das Kabel oder der Stecker defekt ist oder das Signalkabel nicht richtig eingesteckt ist.

**Achtung:** Am letzten Projektor muss die DMX-Leitung durch einen 120 Ω. Widerstand abgeschlossen werden damit die Geräte korrekt funktionieren.

2. Wenn die Lampe angeschaltet ist, erscheint „**A00.1**“ mit der definierten Startadresse auf dem Display. Wenn die Lampe aus ist, erscheint „**A001**“ mit der definierten Startadresse auf dem Display.

## DMX-Protokoll

### Steuerkanal 1 - Farbrad 1

Lineare Farbänderung gemäß der Bewegung des Reglers.  
Sie können den Farbwechsler an jeder gewünschten Position anhalten.

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Eigenschaft |   |   |
|---------|--------|------------|-----|-------------|---|---|
| 0       | 15     | 00         | 0F  | 0% 6%       | S | Offen/weiß  |
| 16      | 31     | 10         | 1F  | 6% 12%      | S | Dunkelrot   |
| 32      | 47     | 20         | 2F  | 13% 18%     | S | Dunkelblau  |
| 48      | 63     | 30         | 3F  | 19% 25%     | S | Grün  |
| 64      | 79     | 40         | 4F  | 25% 31%     | S | Orange  |
| 80      | 95     | 50         | 5F  | 31% 37%     | S | Korrekturfilter 3200 K                                  |
| 96      | 111    | 60         | 6F  | 38% 44%     | S | Korrekturfilter 5600 K                                  |
| 112     | 127    | 70         | 7F  | 44% 50%     | S | UV-Filter   |
| 128     | 188    | 80         | BC  | 50% 74%     | F | Rainboweffekt vorwärts mit abnehmender Geschwindigkeit  |
| 189     | 193    | BD         | C1  | 74% 76%     | S | Keine Rotation  |
| 194     | 255    | C2         | FF  | 76% 100%    | F | Rainboweffekt rückwärts mit zunehmender Geschwindigkeit |

### Steuerkanal 2 - Cyan

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Eigenschaft |   |                                       |
|---------|--------|------------|-----|-------------|---|---------------------------------------|
| 0       | 255    | 00         | FF  | 0% 100%     | F | Cyan (0 = weiß, 255 bzw 100% is Cyan) |

### Steuerkanal 3 - Magenta

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Eigenschaft |   |   |
|---------|--------|------------|-----|-------------|---|---|
| 0       | 255    | 00         | FF  | 0% 100%     | F | Magenta (0 = weiß, 255 bzw 100% is Magenta) |

### Steuerkanal 4 - Yellow

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Eigenschaft |   |   |
|---------|--------|------------|-----|-------------|---|---|
| 0       | 255    | 00         | FF  | 0% 100%     | F | Yellow (0 = weiß, 255 bzw 100% is Yellow) |

### Steuerkanal 5 - Geschwindigkeit CMY und Dimmer

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Eigenschaft |   |   |
|---------|--------|------------|-----|-------------|---|---|
| 0       | 225    | 00         | E1  | 0% 88%      | S | Geschwindigkeitseinstellung max bis min           |
| 226     | 235    | E2         | EB  | 89% 92%     | S | Keine Funktion                                    |
| 236     | 245    | EC         | F5  | 93% 96%     | S | Max. Geschwindigkeit und Blackout mit Farbwechsel |
| 246     | 255    | F6         | FF  | 96% 100%    | S | Keine Funktion                                    |

**Steuerkanal 6 - Farbrad und CMY Makros**

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Eigenschaft |
|---------|--------|------------|-----|-------------|
| 07      | 0007   | 0%3%       | S   | Neutral     |
| 815     | 080F   | 3%6%       | S   | Makro 1     |
| 1623    | 1017   | 6%9%       | S   | Makro 2     |
| 2431    | 181F   | 9%12%      | S   | Makro 3     |
| 3239    | 2027   | 13%15%     | S   | Makro 4     |
| 4047    | 282F   | 16%18%     | S   | Makro 5     |
| 4855    | 3037   | 19%22%     | S   | Makro 6     |
| 5663    | 383F   | 22%25%     | S   | Makro 7     |
| 6471    | 4047   | 25%28%     | S   | Makro 8     |
| 7279    | 484F   | 28%31%     | S   | Makro 9     |
| 8087    | 5057   | 31%34%     | S   | Makro 10    |
| 8895    | 585F   | 35%37%     | S   | Makro 11    |
| 96103   | 6067   | 38%40%     | S   | Makro 12    |
| 104111  | 686F   | 41%44%     | S   | Makro 13    |
| 112119  | 7077   | 44%47%     | S   | Makro 14    |
| 120127  | 787F   | 47%50%     | S   | Makro 15    |
| 128135  | 8087   | 50%53%     | S   | Makro 16    |
| 136143  | 888F   | 53%56%     | S   | Makro 17    |
| 144151  | 9097   | 56%59%     | S   | Makro 18    |
| 152159  | 989F   | 60%62%     | S   | Makro 19    |
| 160167  | A0A7   | 63%65%     | S   | Makro 20    |
| 168175  | A8AF   | 66%69%     | S   | Makro 21    |
| 176183  | B0B7   | 69%72%     | S   | Makro 22    |
| 184191  | B8BF   | 72%75%     | S   | Makro 23    |
| 192199  | C0C7   | 75%78%     | S   | Makro 24    |
| 200207  | C8CF   | 78%81%     | S   | Makro 25    |
| 208215  | D0D7   | 82%84%     | S   | Makro 26    |
| 216223  | D8DF   | 85%87%     | S   | Makro 27    |
| 224231  | E0E7   | 88%91%     | S   | Makro 28    |
| 232239  | E8EF   | 91%94%     | S   | Makro 29    |
| 240247  | F0F7   | 94%97%     | S   | Makro 30    |
| 248255  | F8FF   | 97%100%    | S   | Random CMY  |

**Steuerkanal 7 – Effektrad**

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Eigenschaft  |
|---------|--------|------------|-----|--------------|
| 070     | 0046   | 0%27%      | S   | Vollkreis    |
| 71230   | 47E6   | 28%90%     | S   | Beam shaper  |
| 231255  | E7FF   | 91%100%    | S   | Frost-Filter |

**Steuerkanal 8 – Zoom**

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Eigenschaft        |
|---------|--------|------------|-----|--------------------|
| 0255    | 00FF   | 0%100%     | S   | Zoom 28° - Zoom 7° |

**Steuerkanal 9 - frei**



**Steuerkanal 10 - Shutter, Strobe**

| Decimal |     | Hexad. |    | Percentage |      | S/F | Eigenschaft   |
|---------|-----|--------|----|------------|------|-----|---|
| 0       | 31  | 00     | 1F | 0%         | 12%  | S   | Shutter geschlossen   |
| 32      | 63  | 20     | 3F | 13%        | 25%  | S   | Keine Funktion (Shutter offen)                                      |
| 64      | 95  | 40     | 5F | 25%        | 37%  | F   | Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit                       |
| 96      | 127 | 60     | 7F | 38%        | 50%  | S   | Keine Funktion (Shutter offen)                                      |
| 128     | 159 | 80     | 9F | 50%        | 62%  | F   | Puls-Effekt in Sequenzen  |
| 160     | 191 | A0     | BF | 63%        | 75%  | S   | Keine Funktion (Shutter offen)                                      |
| 192     | 223 | C0     | DF | 75%        | 87%  | F   | Strobe-Effekt über Zufallsgenerator mit zunehmender Geschwindigkeit |
| 224     | 255 | E0     | FF | 88%        | 100% | S   | Keine Funktion (Shutter offen)                                      |

**Steuerkanal 11 - Dimmerintensität**

| Decimal |     | Hexad. |    | Percentage |      | S/F | Eigenschaft  |
|---------|-----|--------|----|------------|------|-----|--|
| 0       | 255 | 00     | FF | 0%         | 100% | F   | Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 % |

**Steuerkanal 12 - Lampenschaltung, Reset, interne Programme**

| Decimal |     | Hexad. |    | Percentage |      | S/F | Eigenschaft  |
|---------|-----|--------|----|------------|------|-----|--|
| 0       | 15  | 00     | 0F | 0%         | 6%   | S   | Normaler Farbwechsel, Positionssuche über kürzesten Weg              |
| 16      | 31  | 10     | 1F | 6%         | 12%  | S   | Normaler Farbwechsel, Positionssuche immer im Uhrzeigersinn          |
| 32      | 47  | 20     | 2F | 13%        | 18%  | S   | Farbwechsel an jeder Position, Positionssuche über kürzesten Weg     |
| 48      | 63  | 30     | 3F | 19%        | 25%  | S   | Farbwechsel an jeder Position, Positionssuche immer im Uhrzeigersinn |
| 64      | 79  | 40     | 4F | 25%        | 31%  | S   | Lampe an   |
| 80      | 95  | 50     | 5F | 31%        | 37%  | S   | Reset  |
| 96      | 111 | 60     | 6F | 38%        | 44%  | S   | Internes Programm 1  |
| 112     | 127 | 70     | 7F | 44%        | 50%  | S   | Internes Programm 2  |
| 128     | 143 | 80     | 8F | 50%        | 56%  | S   | Internes Programm 3  |
| 144     | 159 | 90     | 9F | 56%        | 62%  | S   | Internes Programm 4  |
| 160     | 175 | A0     | AF | 63%        | 69%  | S   | Internes Programm 5  |
| 176     | 191 | B0     | BF | 69%        | 75%  | S   | Internes Programm 6  |
| 192     | 207 | C0     | CF | 75%        | 81%  | S   | Internes Programm 7  |
| 208     | 223 | D0     | DF | 82%        | 87%  | S   | Internes Programm 8  |
| 224     | 239 | E0     | EF | 88%        | 94%  | S   | Lampe aus  |
| 240     | 255 | F0     | FF | 94%        | 100% | S   | Keine Funktion   |

## Control Board

Das Control Board bietet mehrere Möglichkeiten: so lassen sich z. B. die DMX-Startadresse eingeben, die Lampe ein- und ausschalten, das vorprogrammierte Programm abspielen oder ein Reset durchführen. Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, bis das Display zu blinken beginnt. Über die Up-Taste können Sie sich im Hauptmenü bewegen. Zur Auswahl des gewünschten Menüpunktes drücken Sie die Mode/Enter-Taste. Durch Drücken der Up/Down-Tasten können Sie die Auswahl verändern. Bestätigen Sie jede Änderung mit der Mode/Enter-Taste. Der jeweilige Modus kann durch die Exit-Taste verlassen werden. Die jeweiligen Funktionen werden im Folgenden beschrieben.


Vorgabewerte grau unterlegt

|   | Hauptmenü | Untermenü         | Erweiterungsmenü   | Display                        | Funktion  |  |
|---|-----------|-------------------|--------------------|--------------------------------|---|--|
| 0 | MODE      | ADDR              | VALU               | A001~A511 (AXXX)               | Einstellen der DMX-Startadresse                 |  |
|   |           |                   | SLAV               | ON/OFF (SLAV)                  | Slave-Einstellung                               |  |
|   |           |                   | EBOC               | ON/OFF                         | DMX-Adresse über externen Controller einstellen |  |
|   |           | RUN               | AUTO               | ALON (AU-A)                    | Autom. Program Run im Stand Alone               |  |
|   |           |                   |                    | MAST (AU-M)                    | Autom. Program Run als Master                   |  |
|   |           |                   | SOUN               | ALON (SO-A)                    | Musikgesteuerter Program Run Alone              |  |
|   |           | DISP              |                    | MAST (SO-M)                    | Musikgest. Program Run als Master               |  |
|   |           |                   | VALU               | D-XX ~ D-00 (DXXX)             | DMX-Wert anzeigen                               |  |
|   |           |                   | RDIS               | ON/OFF                         | Display-Umkehrung                               |  |
|   |           |                   |                    | CLDI                           | ON/OFF  | Display-Abschaltung                      |
| 1 | LAMP      | OPEN              | ON/OFF             |                                | Lampenschaltung                                 |  |
|   |           | LAAU              | ON/OFF             |                                | Lampenschaltung/Netzschalter                    |  |
|   |           | ONLI              | ON/OFF             |                                | Lampenschaltung über externen Controller        |  |
|   |           | DELA              | D-XX ~ D-05        |                                | Verzögerte Lampenschaltung                      |  |
| 2 | SET       | MIC               | M-XX ~ M-70        |                                | Mikrofonempfindlichkeit                         |  |
|   |           | AUTO              | ON/OFF             |                                | Autom. Program Run wenn kein DMX                |  |
|   |           | SOUN              | ON/OFF             |                                | Musiksteuerung wenn kein DMX                    |  |
|   |           | FANS              | HIGH/AUTO          |                                | Lüfterleistung einstellen                       |  |
|   |           | REST              |                    |                                | Reset   |  |
|   |           | LODA              | ON/OFF             |                                | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen             |  |
|   |           | VER               | V-1.0~V-9.9        |                                | Software-Version                                |  |
|   |           | LADJ              | ON/OFF             |                                | Lampenjustierung                                |  |
| 3 | ADJU      | TEST              | T-01 ~ T-30        |                                | Funktionstest der Kanäle                        |  |
|   |           | WHEL              | CODE               | CXXX                           |   | Kalibrieren der Effekträder              |
|   |           |                   | CH01~ CH30         | XXXX (-128 ~ 127)              |   | Kanalwahl                                |
| 4 | TIME      | MATI              | 0000~9999 (Stund.) |                                | Betriebsstunden Gerät                           |  |
|   |           | LATI              | 0000~9999 (Stund.) |                                | Betriebsstunden Lampe                           |  |
|   |           | CLMT              | ON/OFF             |                                | Nur Service-Funktion                            |  |
|   |           | CLLT              | ON/OFF             |                                | Betriebsstunden der Lampe zurücksetzen          |  |
| 5 | EDIT      | STEP              | S-01 ~ S-48        |                                | Anzahl der Steps im Run definieren              |  |
|   |           | REC               | RE-XX              |                                | Szenen automatisch aufzeichnen                  |  |
|   |           | SC01<br>~<br>SC48 | C-01 ~ C-30        | 01XX (00~FFH)<br>30XX (00~FFH) |   | Kanäle der einzelnen Szenen editieren    |
|   |           |                   | TIME (Sek.)        | T XXX (001~999)                |   | Step-Time einstellen                     |
|   |           |                   | CNIN               | ON/OFF                         |   | Szenen editieren via externen Controller |

## Hauptfunktionen




### MODE - Hauptmenü 0

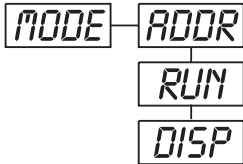

- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, um ins Hauptmenü **"MODE"** zu gelangen (Display blinkt).
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste und wählen Sie **"ADDR"**, **"RUN"** oder **"DISP"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Auswahl des gewünschten Untermenüs.

### ADDR - Einstellen der DMX-Startadresse, Slave-Einstellung

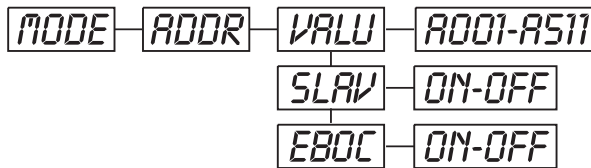

#### VALU - Einstellen der DMX-Startadresse

Mit dieser Funktion können Sie die DMX-Startadresse über das Control Board einstellen.

- Wählen Sie **"VALU"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste und stellen Sie die DMX-Adresse über die Up/Down-Tasten ein.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

#### SLAV - Slave-Einstellung

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät als Slave-Gerät definieren.

- Wählen Sie **"SLAV"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint **"ON"** oder **"OFF"**.
- Drücken Sie die Up-Taste zur Auswahl von **"ON"** wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten - oder die Down-Taste zur Auswahl von **"OFF"** wenn nicht.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.


#### EBOC - Einstellen der DMX-Startadresse über Controller

Mit dieser Funktion können Sie die DMX-Startadresse über einen externen Controller einstellen.

- Wählen Sie **"EBOC"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint **"ON"** oder **"OFF"**.
- Drücken Sie die Up-Taste zur Auswahl von **"ON"** wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten - oder die Down-Taste zur Auswahl von **"OFF"** wenn nicht.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Stellen Sie jetzt am Controller den DMX-Wert von Kanal 1 auf "7".
- Stellen Sie den DMX-Wert von Kanal 2 auf "7" oder "8". In der Einstellung "7" können Sie die Startadresse zwischen 1 und 255 einstellen. In der Einstellung "8" können Sie die Startadresse zwischen 256 und 511 einstellen.
- Stellen Sie den DMX-Wert von Kanal 3 auf die gewünschte Startadresse. Wenn Sie z. B. die Startadresse 57 einstellen möchten, stellen Sie Kanal 1 auf "7", Kanal 2 auf "7" und Kanal 3 auf "57". Wenn Sie die Startadresse 420 einstellen möchten, stellen Sie Kanal 1 auf "7", Kanal 2 auf "8" und Kanal 3 auf "164" (256+164=420).
- Warten Sie ca. 20 Sekunden und das Gerät führt einen Reset durch. Danach ist die neue Startadresse eingestellt.


## **RUN** - Programm aufrufen, Master-Einstellung

Mit der Funktion "RUN" lässt sich das interne Programm aufrufen. Die Anzahl der Steps können Sie unter Step festlegen. Die einzelnen Szenen können Sie unter Edit abändern. Die Szenen lassen sich entweder automatisch (AUTO), d.h. mit der eingestellten Step-Time oder musikgesteuert (SOUN) abspielen. Die Auswahl "ALON" bedeutet Stand Alone-Modus und "MAST", dass das Gerät als Master-Gerät definiert wird.

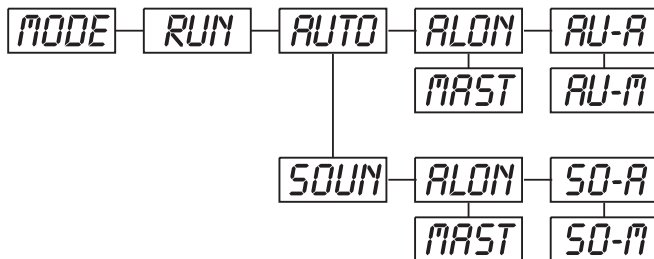

- Wählen Sie "AUTO" oder "SOUN" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Auswahl des gewünschten Erweiterungsmenüs.
- Wählen Sie "ALON" oder "MAST" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

## **DISP** - DMX-Wert anzeigen, Display-Umkehrung, Display-Abschaltung

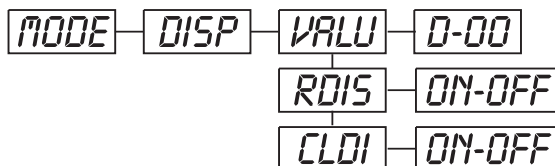

### **VALU** - DMX-Wert anzeigen

Mit dieser Funktion lässt sich der DMX-Wert der einzelnen Kanäle anzeigen.

- Wählen Sie "VALU" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung; auf dem Display erscheint "D-00". In dieser Einstellung wird jede Kanaländerung auf dem Display angezeigt.
- Drücken Sie die Up-Taste, um den gewünschten Kanal auszuwählen: Wenn Sie z. B. "D-14" auswählen, erscheint auf dem Display nur der DMX-Wert des 14. Kanals.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Auf dem Display erscheint "D-XX", "X" steht für den DMX-Wert des ausgewählten Kanals.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

### **RDIS** - Display-Umkehrung

Mit dieser Funktion lässt sich das Display um 180° drehen.


- Wählen Sie "rDIS" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint "ON" oder "OFF".
- Drücken Sie die Up-Taste zur Auswahl von "ON" wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten (das Display wird um 180° gedreht) - oder die Down-Taste zur Auswahl von "OFF" wenn nicht.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

### **CLDI** - Display-Abschaltung

Mit dieser Funktion lässt sich das Display nach zwei Minuten abschalten.

- Wählen Sie "CLDI" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint "ON" oder "OFF".
- Drücken Sie die Up-Taste zur Auswahl von "ON" wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten - oder die Down-Taste zur Auswahl von "OFF" wenn nicht.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

## LAMP - Hauptmenü 1

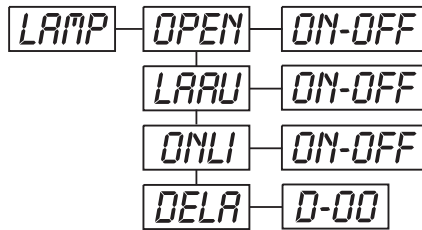

- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen (Display blinkt).
- Drücken Sie die Up/Down-Tasten zur Auswahl von "LAMP".

### OPEN - Lampenschaltung

Mit dieser Funktion lässt sich die Lampe über das Control Board an- oder abschalten.

- Wählen Sie "OPEN" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint "ON" oder "OFF".
- Drücken Sie die Up/Down-Tasten zur Auswahl von "ON" um die Lampe anzuschalten, oder "OFF" um sie abzuschalten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

### LAAU - Lampenschaltung über Netzschalter

Mit dieser Funktion lässt sich die Lampe über den Netzschalter an- oder abschalten.

- Wählen Sie "LAAU" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint "ON" oder "OFF".
- Drücken Sie die Up-Taste zur Auswahl von "ON" wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten - oder die Down-Taste zur Auswahl von "OFF" wenn nicht.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

### ONLI - Lampenschaltung über externen Controller

Mit dieser Funktion lässt sich die Lampe über den externen Controller an- oder abschalten.


- Wählen Sie "ONLI" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint "ON" oder "OFF".
- Drücken Sie die Up-Taste zur Auswahl von "ON" wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten - oder die Down-Taste zur Auswahl von "OFF" wenn nicht.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

### DELA - Verzögerte Lampenschaltung

Mit dieser Funktion lässt sich die Zeitverzögerung bis zur Lampenzündung einstellen.

- Wählen Sie "DELA" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung; auf dem Display erscheint "D-00". In dieser Einstellung wird die Lampe sofort gezündet.
- Drücken Sie die Up-Taste, um die gewünschte Zeitverzögerung zwischen "00" und "59" Minuten auszuwählen: Wenn Sie z. B. "D-03" auswählen, zündet die Lampe erst nach 3 Minuten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

## SET - Hauptmenü 2

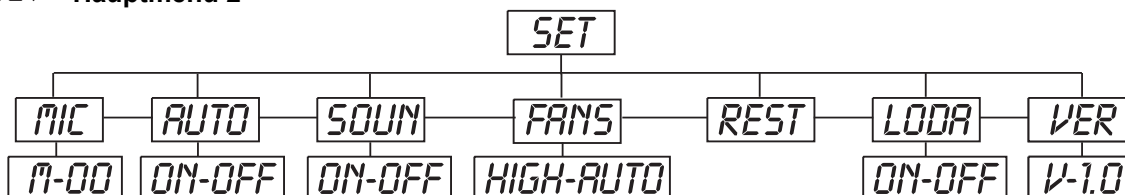

- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen (Display blinkt).
- Drücken Sie die Up/Down-Tasten zur Auswahl von "SET".

**MIC - Mikrofonempfindlichkeit**

Mit dieser Funktion lässt sich die Mikrofonempfindlichkeit zwischen 20 % und 70 % einstellen.

- Wählen Sie **"MIC"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung; auf dem Display erscheint **"M-70"**.
- Drücken Sie die Up-Taste, um die gewünschte Empfindlichkeit einzustellen.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

**AUTO - Automatischer Program Run wenn kein DMX**

Mit dieser Funktion lässt sich das interne Programm aufrufen, wenn kein DMX-Signal empfangen wird.

- Wählen Sie **"AUTO"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint **"ON"** oder **"OFF"**.
- Drücken Sie die Up/Down-Tasten zur Auswahl von **"ON"** wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten - oder die Down-Taste zur Auswahl von **"OFF"** wenn nicht.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

**SOUN - Musiksteuerung wenn kein DMX**

Mit dieser Funktion lässt sich das interne Programm musikgesteuert aufrufen, wenn kein DMX-Signal empfangen wird.

- Wählen Sie **"SOUN"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint **"ON"** oder **"OFF"**.
- Drücken Sie die Up/Down-Tasten zur Auswahl von **"ON"** wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten - oder die Down-Taste zur Auswahl von **"OFF"** wenn nicht.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

**FANS - Lüfterleistung einstellen**

Mit dieser Funktion lässt sich das Lüftergebläse einstellen.

- Wählen Sie **"FANS"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint **"AUTO"**.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um **"HIGH"** oder **"AUTO"** auszuwählen.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

**REST - Reset**

Mit dieser Funktion lässt sich über das Control Board ein Reset durchführen.

- Wählen Sie **"REST"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

**LODA - Zurücksetzen auf Werkseinstellungen**

Mit dieser Funktion lässt sich das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück setzen. Alle Einstellungen werden auf Ihren Vorgabewert (grau unterlegt) zurück gesetzt. Evtl. abgespeicherte Szenen gehen verloren.

- Wählen Sie **"LODA"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint **"ON"** oder **"OFF"**.
- Drücken Sie die Up-Taste zur Auswahl von **"ON"** wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten - oder die Down-Taste zur Auswahl von **"OFF"** wenn nicht.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.


**VER - Software-Version**

Mit dieser Funktion lässt sich die Software-Version des Gerätes auslesen.

- Wählen Sie **"VER"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint **"V-X.X"**, "X.X" steht für die Versionsnummer, z. B. "V-1.0". "V-2.6" etc.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

## ADJU - Hauptmenü 3

- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen (Display blinkt).
- Drücken Sie die Up/Down-Tasten zur Auswahl von "ADJU".

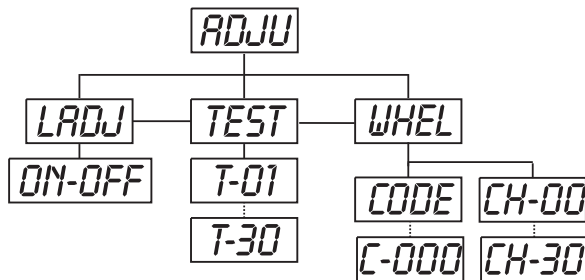

### LADJ - Lampenjustierung

Mit dieser Funktion lässt sich die Lampe über das Control Board justieren. Der Shutter öffnet sich und Sie können die Lampe beliebig justieren. In diesem Modus reagiert das Gerät auf keinerlei Steuersignale.

- Wählen Sie "LADJ" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint "ON" oder "OFF".
- Drücken Sie die Up-Taste zur Auswahl von "ON" wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten - oder die Down-Taste zur Auswahl von "OFF" wenn nicht.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

### TEST - Funktionstest der einzelnen Kanäle

Mit dieser Funktion lässt sich jeder einzelne Kanal auf seine (korrekte) Funktion überprüfen.


- Wählen Sie "TEST" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint "T-XX", "X" steht für die Kanalnummer. Der aktuelle Kanal wird getestet.
- Wählen Sie den gewünschten Kanal über die Up/Down-Tasten aus.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

### WHEL - Kalibrieren der Effekträder

Mit dieser Funktion lassen sich die Effekträder auf ihre richtige Position kalibrieren.

- Wählen Sie "WHEL" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint "CODE".
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint "C-XXX".
- Wählen Sie das Kennwort "C050" über die Up/Down-Tasten aus.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint "CH-XX", "X" steht für die Kanalnummer.
- Wählen Sie den gewünschten Kanal über die Up/Down-Tasten aus.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint "XXXX". X steht für den Kalibrierungsparameter.
- Wählen Sie den gewünschten Kalibrierungsparameter über die Up/Down-Tasten aus (-128 bis 127).
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

## TIME - Hauptmenü 4

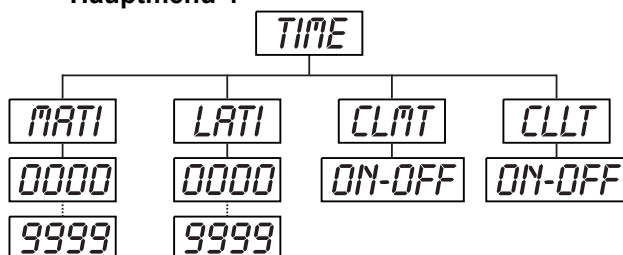

- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen (Display blinkt).
- Drücken Sie die Up/Down-Tasten zur Auswahl von **"TIME"**.

### **MATI - Betriebsstunden Gerät**

Mit dieser Funktion lassen sich die Betriebsstunden des Gerätes auslesen.

- Wählen Sie **"MATI"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint **"XXXX"**, "X" steht für die Anzahl der Stunden.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

### **LATI - Betriebsstunden Lampe**

Mit dieser Funktion lassen sich die Betriebsstunden der Lampe auslesen.

- Wählen Sie **"LATI"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint **"XXXX"**, "X" steht für die Anzahl der Stunden.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.


### **CLLT - Betriebsstunden der Lampe zurücksetzen**

Mit dieser Funktion lassen sich die Betriebsstunden der Lampe zurücksetzen. Bitte führen Sie diese Funktion nach jedem Lampenwechsel durch.

- Wählen Sie **"CLLT"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint **"ON"** oder **"OFF"**.
- Drücken Sie die Up-Taste zur Auswahl von **"ON"** wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten - oder die Down-Taste zur Auswahl von **"OFF"** wenn nicht.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

## **Edit - Hauptmenü 5**

- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen (Display blinkt).
- Drücken Sie die Up/Down-Tasten zur Auswahl von **"EDIT"**.

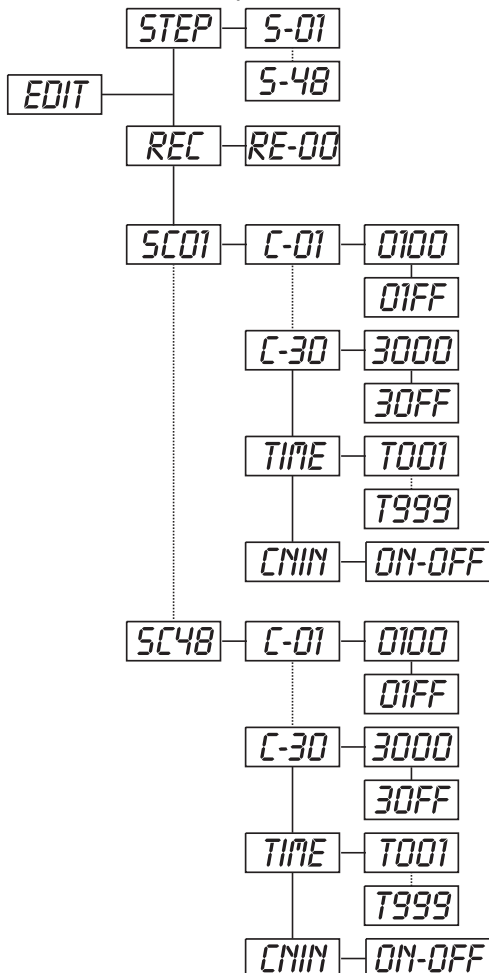

### **STEP - Anzahl der Steps im Run definieren**

Mit dieser Funktion lässt sich die Anzahl der Steps festlegen die dann im Run aufgerufen werden.

- Wählen Sie **"STEP"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint **"S-XX"**, "XX" steht für die Gesamtzahl der abzuspeichernden Steps, so dass sich bis zu 48 Szenen in **"RUN"** abspielen lassen. Z. B. wenn "XX" 05 ist, bedeutet dies, dass im **"RUN"** die ersten 5 unter **"EDIT"** abgespeicherten Szenen aufgerufen werden.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zum Speichern und Verlassen des Modus.

### **REC - Szenen automatisch aufzeichnen**

Mit dieser Funktion werden neue Szenen automatisch aufgezeichnet.

- Wählen Sie **"REC"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint **"RE-XX"**, "XX" steht für die Gesamtzahl der abzuspeichernden Szenen, die sich in **"RUN"** abspielen lassen. Z. B. wenn "XX" 05 ist, bedeutet dies, dass im **"RUN"** die ersten 5 unter **"EDIT"** abgespeicherten Szenen aufgerufen werden.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zum Speichern und Verlassen des Modus.



## **SC01 - Kanäle der einzelnen Szenen editieren**

Mit dieser Funktion lässt sich das Programm editieren, das dann in Run aufgerufen werden kann.

### **a) Szenen editieren via Control Board**

- Wählen Sie **“SC01”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint **“SCXX”**, “X” steht für die zu editierende Szenennummer.
- Ändern Sie die Szenennummer durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, auf dem Display erscheint **“C-XX”**, “XX” steht für die Kanalnummer. Z. B. bedeutet **“C-01”**, dass Sie Kanal 1 der ausgewählten Szene editieren.
- Wählen Sie die zu editierende Kanalnummer über die Up/Down-Tasten aus.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste zur Eingabe der Änderungen am ausgewählten Kanal, das Gerät reagiert auf Ihre Eingabe. Auf dem Display erscheint der DMX-Wert des zu editierenden Kanals. Z. B. steht **“11XX”** für Kanal 11 der aktuellen Szene, der DMX-Wert ist XX, XX ist ein Zahlenwert im Bereich von **“01-FF”** (hexadezimal).
- Stellen Sie den gewünschten DMX-Wert über die Up/Down-Tasten ein.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste um weitere Kanäle der Szene zu editieren.
- Wiederholen Sie die o.g. Schritte, bis alle DMX-Werte der Kanäle von Szene 1 eingestellt sind.
- Sobald alle Kanäle fertig gestellt sind, blinkt auf dem Display **“TIME”**.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, um die Step-Time einzustellen. Auf dem Display erscheint **“TXXX”**, **“XXX”** steht für die Step-Time, Wert **“001-999”**. Z. B. bedeutet **“T002”** dass die aktuelle Szene eine Step-Time von 0,4 ms (002 x 0,2 ms) gespeichert ist.
- Stellen Sie die gewünschte Zeit über die Up/Down-Tasten ein.
- Drücken Sie die Mode/Enter-Taste, um die editierte Szene abzuspeichern und das Display zeigt die nächste Szene automatisch an.
- Wiederholen Sie die o.g. Schritte, um weitere Szenen zu editieren; es lassen sich bis zu 48 Szenen editieren und abspeichern.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um den Modus zu verlassen. Sie können die Anzahl der editierten Szenen über **“STEP”** definieren und über **“RUN”** aufrufen.

### **b) Szenen editieren via externen Controller**

- **Rufen Sie jetzt an Ihrem Controller die erste Szene auf.**
- Wählen Sie **“SC01”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die **Mode/Enter**-Taste, auf dem Display erscheint **“SC01”**.
- Drücken Sie die **Mode/Enter**-Taste, auf dem Display erscheint **“C-01”**.
- Drücken Sie die **Up**-Taste bis auf dem Display **“CNIN”** erscheint.
- Drücken Sie die **Mode/Enter**-Taste, auf dem Display erscheint **“OFF”**.
- Drücken Sie die **Up**-Taste, auf dem Display erscheint **“ON”**.
- Drücken Sie die **Mode/Enter**-Taste, auf dem Display erscheint **“SC02”**. Die erste Szene wurde erfolgreich herunter geladen.
- Stellen Sie die Step-Time ein wie oben beschrieben.
- **Rufen Sie jetzt an Ihrem Controller die zweite Szene auf.**
- Wiederholen Sie die o.g. Schritte, bis alle gewünschten Szenen herunter geladen sind.
- Drücken Sie die Exit-Taste, um den Modus zu verlassen. Sie können die Anzahl der editierten Szenen über **“STEP”** definieren und über **“RUN”** aufrufen.

## **Fehlermeldungen**

**Wenn Sie das Gerät einschalten, wird zuerst ein Reset durchgeführt. Wenn auf dem Display “XXEr” erscheint, gibt es Fehler an einem oder mehreren Kanälen. “XX” steht für den entsprechenden Kanal mit einem Testsensor für die korrekte Position.**

**Wenn auf dem Display z. B. “03Er” erscheint, bedeutet dies einen Fehler an Kanal 3. Gibt es gleichzeitig einen Fehler an Kanal 1, 2 und 3 blinken die Fehlermeldungen “01Er”, “02Er”, “03Er” 5 Mal im Display, danach führt das Gerät einen Reset durch. Wenn die Fehlermeldungen nach dem Reset noch dreimal erscheinen, wird das Gerät prüfen ob mehr als 3 Fehler vorliegen. Wenn 3 Fehlermeldungen oder mehr vorliegen, arbeitet das Gerät nicht mehr fehlerfrei, wenn weniger als 3 Fehlermeldungen vorliegen arbeiten nur die Kanäle mit den Fehler nicht fehlerfrei.**

### **01Er:**

Fehler am Farbrad. Diese Fehlermeldung erscheint, wenn nach dem Reset magnetisch-indizierte Fehlfunktionen vorliegen (Photodiode defekt oder der Magnet fehlt) oder der Steppermotor defekt ist (oder dessen Treiber auf der Hauptplatine). Dabei befindet sich das Farbrad nach dem Reset nicht in der Vorgabeposition.

**07Er:**

Fehler am Effektrad. Diese Fehlermeldung erscheint, wenn nach dem Reset magnetisch-indizierte Fehlfunktionen vorliegen (Photodiode defekt oder der Magnet fehlt) oder der Steppermotor defekt ist (oder dessen Treiber auf der Hauptplatine). Dabei befindet sich das Effektrad nach dem Reset nicht in der Vorgabeposition.

**08Er:**

Fehler am Zoom. Diese Fehlermeldung erscheint, wenn nach dem Reset magnetisch-indizierte Fehlfunktionen vorliegen (Photodiode defekt oder der Magnet fehlt) oder der Steppermotor defekt ist (oder dessen Treiber auf der Hauptplatine). Dabei befindet sich der Zoom nach dem Reset nicht in der Vorgabeposition.

## **REINIGUNG UND WARTUNG**

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Dabei muss unter anderem auf folgende Punkte besonders geachtet werden:

- 1) Alle Schrauben, mit denen das Gerät oder Geräteteile montiert sind, müssen fest sitzen und dürfen nicht korrodiert sein.
- 2) An Gehäuse, Befestigungen und Montageort (Decke, Abhängung, Traverse) dürfen keine Verformungen sichtbar sein.
- 3) Mechanisch bewegte Teile wie Achsen, Ösen u. Ä. dürfen keinerlei Verschleißspuren zeigen (z.B. Materialabrieb oder Beschädigungen) und dürfen sich nicht unwuchtig drehen.
- 4) Die elektrischen Anschlussleitungen dürfen keinerlei Beschädigungen, Materialalterung (z.B. poröse Leitungen) oder Ablagerungen aufweisen. Weitere, auf den jeweiligen Einsatzort und die Nutzung abgestimmte Vorschriften werden vom sachkundigen Installateur beachtet und Sicherheitsmängel behoben.



### **LEBENSGEFAHR!**

**Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!**

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!



### **ACHTUNG!**

**Die Linse muss gewechselt werden, wenn diese sichtbar beschädigt ist, so dass ihre Wirksamkeit beeinträchtigt ist, z. B. durch Sprünge oder tiefe Kratzer!**

Die Objektivlinse sollte wöchentlich gereinigt werden, da sich sehr schnell Nebelfluidrückstände absetzen, die die Leuchtkraft des Gerätes erheblich reduzieren. Den Lüfter monatlich reinigen. Die dichroitischen Farbfilter und die Innenlinsen sollten monatlich gereinigt werden.

Damit die Lager der rotierenden Teile gut funktionieren, müssen sie ca. alle 6 Monate geschmiert werden. Zum Ölen ist eine Spritze mit einer feinen Nadel zu benutzen. Die Ölmenge darf nicht übermäßig sein, um zu vermeiden, dass das Öl während des Rotierens ausläuft.

Im Geräteinneren befinden sich außer der Lampe und der Sicherung keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Bitte beachten Sie auch die Hinweise unter "Lampeninstallation/Lampenwechsel".

## Sicherungswechsel

Beim Ausfall der Lampe kann die Feinsicherung des Gerätes durchbrennen. Wenn die Feinsicherung des Gerätes defekt ist, darf diese nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden.

**Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerät allpolig von der Netzspannung zu trennen (Netzstecker ziehen).**

### Vorgehensweise:

- Schritt 1:** Öffnen Sie den Sicherungshalter an der Geräterückseite (entgegen dem Uhrzeigersinn).
- Schritt 2:** Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter.
- Schritt 3:** Setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein.
- Schritt 4:** Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein.

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den autorisierten Fachhandel ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

## TECHNISCHE DATEN

|   |  |
|---|--|
| Spannungsversorgung:  | 230 V AC, 50 Hz ~                                    |
| Gesamtanschlusswert:  | 700 W  |
| DMX-Steuerkanäle:   | 12   |
| DMX 512-Anschluss:  | 3-pol. XLR   |
| Farbrad:  | 4 dichroitische, 2 Korrekturfilter, UV-Filter + weiß |
| Farbsystem:   | CMY-Farbmischung                                     |
| Maße (LxBxH):   | 460 x 380 x 385 mm                                   |
| Gewicht:  | 23 kg  |
| Maximale Umgebungstemperatur T <sub>a</sub> :                     | 45° C  |
| Maximale Leuchtentemperatur im Beharrungszustand T <sub>B</sub> : | 85° C  |
| Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen:                       | 0,5 m  |
| Mindestabstand zum angestrahlten Objekt:                          | 0,5 m  |
| Sicherung:  | T 5 A, 250 V   |
| <b>Zubehör:</b>   |  |
| GE CSR575/2 SE 95V/575W GX-9,5 1000h                              | Best.-Nr. 89107000                                   |
| PHILIPS MSR575/2 95V/575W GX-9,5 1000h                            | Best.-Nr. 89107015                                   |
| SYLVANIA BA575/2SE NHR 575W GX-9,5 8500K                          | Best.-Nr. 89107020                                   |
| OSRAM HSR 575/72 95V/575W GX-9,5 1000h                            | Best.-Nr. 89107210                                   |
| Flügelbegrenzer für PCC-575                                       | Best.-Nr. 51840966                                   |
| FUTURELIGHT FS-1 für PCC-250/500                                  | Best.-Nr. 51840956                                   |
| FUTURELIGHT CP-240 Controller                                     | Best.-Nr. 51834265                                   |
| FUTURELIGHT CP-256/64 Controller 16bit                            | Best.-Nr. 51834288                                   |
| FUTURELIGHT CP-512/64 Controller 16bit                            | Best.-Nr. 51834295                                   |
| Wizard-512 USB DMX-Software + Interface                           | Best.-Nr. 51860102                                   |
| Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface                          | Best.-Nr. 51860110                                   |
| FUTURELIGHT DES-3 Abschlusstecker 3-pol                           | Best.-Nr. 51834001                                   |

**Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.  
12.03.2007 ©**

## USER MANUAL

# Futurelight®

## PCC-575E CMY

### Professional Colour-Changer

**CAUTION!**

Keep this device away from rain and moisture!  
Unplug mains lead before opening the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

## INTRODUCTION

Thank you for having chosen a FUTURELIGHT PCC-575E CMY. You will see you have acquired a powerful and versatile device.

Unpack your PCC-575E CMY.

### Delivery includes

|   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Device                                   |          |
| 1 | User manual                              |          |
| 1 | FUTURELIGHT FS-1                         | 51840956 |
| 1 | Cable MC-50, 5m, black, XLR m/f,balanced | 3022050N |

## SAFETY INSTRUCTIONS

**CAUTION!**

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.



**Important:**

*Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.*

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.

During the initial start-up some smoke or smell may arise. This is a normal process and does not necessarily mean that the device is defective.

**Caution:** During the operation, the housing becomes very hot.

Do not switch the device on and off in short intervals as this would reduce the lamp's life.



### HEALTH HAZARD!

Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!

Keep away children and amateurs!

Never leave this device running unattended.

## OPERATING DETERMINATIONS

This device is a lighting effect for creating decorative effects. This product is only allowed to be operated with an alternating voltage of 230 V, 50 Hz and was designed for indoor use only.

This device is designed for professional use, e.g. on stages, in discotheques, theatres etc.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!


This device must never be operated or stockpiled in surroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks. When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device. The room must only be saturated with an amount of smoke that the visibility will always be more than 10 meters.

The ambient temperature must always be between  $-5^{\circ}\text{C}$  and  $+45^{\circ}\text{C}$ . Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of  $45^{\circ}\text{C}$ .

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

The symbol  determines the minimum distance from lighted objects. The minimum distance between light-output and the illuminated surface must be more than 0.5 meters.

This device is only allowed for an installation via the mounting bracket. In order to safeguard sufficient ventilation, leave 50 cm of free space around the device.

The housing must never touch surrounding surfaces or objects.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the fixture.

Always fix the fixture with an appropriate safety-rope.

The maximum ambient temperature  $T_a = 45^{\circ}\text{C}$  must never be exceeded.

Operate the device only after having familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Please use the original packaging if the device is to be transported. Make sure that you pack the device in the original state.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, lamp explosion, crash etc.


## DESCRIPTION OF THE DEVICE

### Features


#### Powerful Colour-changer with CMY-colour mixture

- With electronic ballast
- CMY colour mixture
- Colour-wheel with additional 4 discrete dichroic filters plus open, 3200 K and 5600 K correction-filters, UV-filter
- Macro-function for combinations between CMY-colour mixture and colour-wheel
- Frost-filter for softer beam
- Beam-shape effect: wide and flat beam can steplessly be rotated by 180°
- Strobe-effect of 1-13 flash per sec.
- Remotely switching of the lamp
- Built-in demo sequence
- Remote reset function
- Motorized zoom (19-27°)
- For MSR 575/2 GX-9.5 lamp
- DMX-control via every standard DMX-controller
- DMX-controlled operation or stand alone operation with Master/Slave-function
- 48 preprogrammed scenes in Program Run for stand alone operation
- Number of scenes in Program Run can be changed individually
- The scenes in Program Run can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- 8 built-in programs can be called up via DMX-controller
- Sound-controlled via built-in microphone
- Control-Board with 4-digit display and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, Program, Reset, lamp on/off

Overview

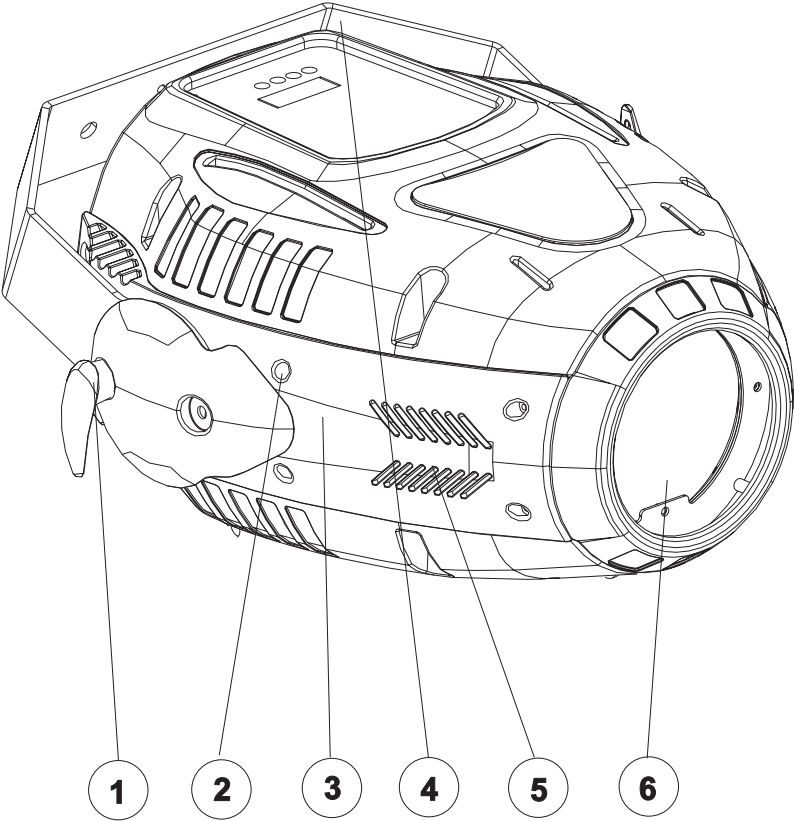


- (1) Fixation screw
- (2) Housing screws
- (3) Housing cover
- (4) Mounting bracket
- (5) Venting slots
- (6) Fresnell-lens

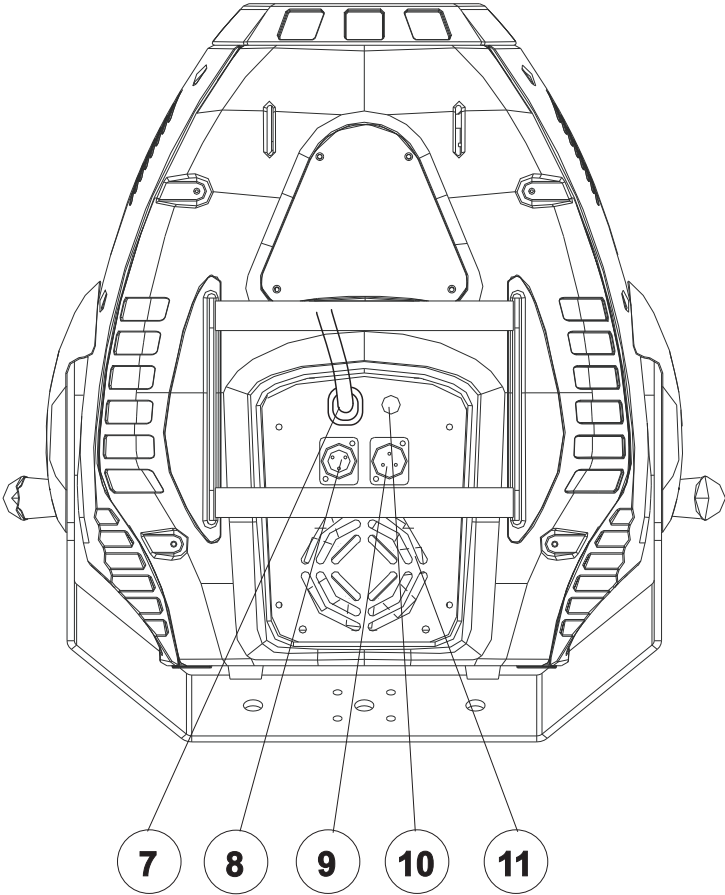


- (7) Power supply
- (8) DMX-Out socket
- (9) DMX-In socket
- (10) Fuseholder
- (11) Fan



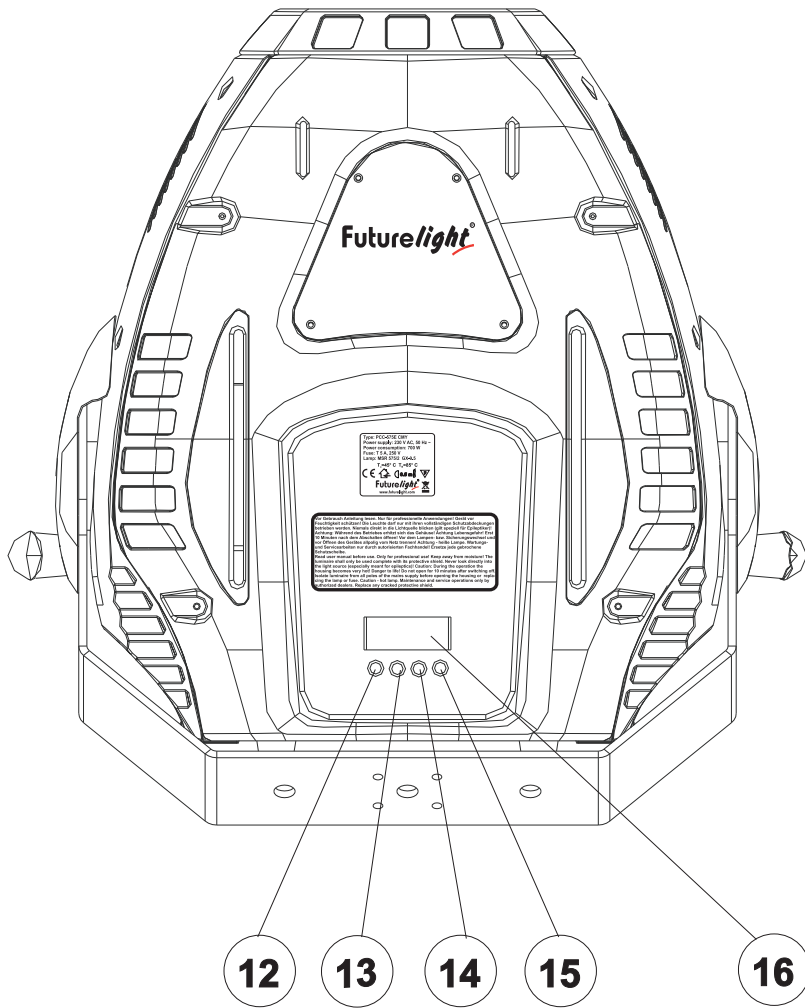

- (12) Mode/Enter-button
- (13) Down-button
- (14) Up-button
- (15) Exit-button
- (16) Display

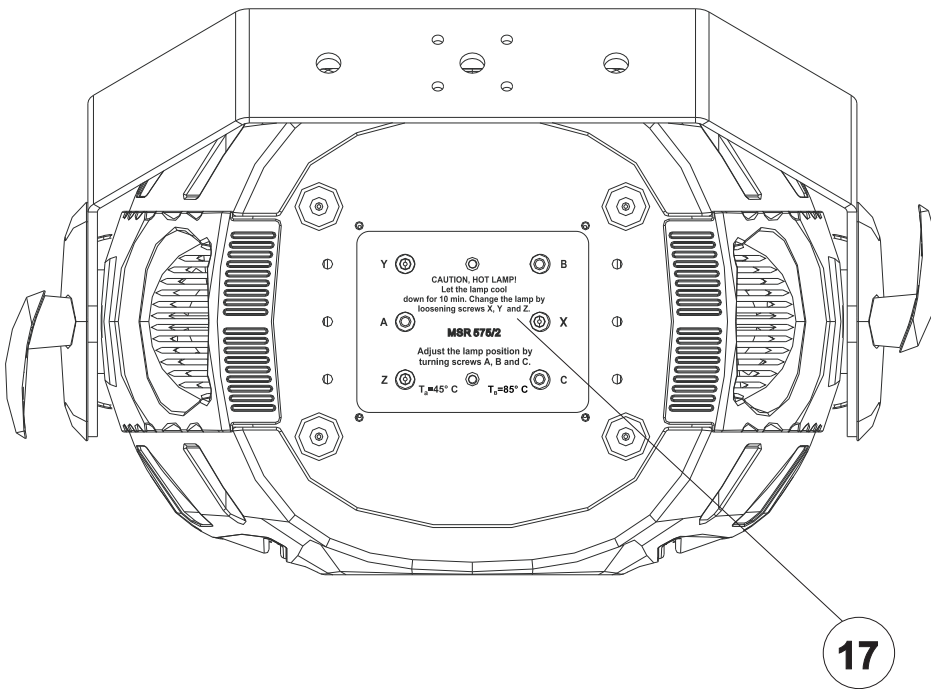

(17) Lamp system

## INSTALLATION

### Installing/Replacing the lamp



**DANGER TO LIFE!**  
Only install the lamp with the device switched off!  
Unplug from mains before!

For the installation, you need one MSR 575/2 GX-9.5 lamp.

The lamp must only be changed when wearing appropriate protective clothing (protection glasses, protection gloves, helmet with sight, leather apron).



**CAUTION!**  
The lamp has to be replaced when it is damaged  
or deformed due to the heat!

The lamp life given by the manufacturer must never be exceeded. This is why you need to take notes on the operational time of the lamp or check the operating hour meter regularly and replace the lamp in time.

Keep exchanged lamp in a protective container and remove accordingly.





During the operation, the lamp reaches temperatures of up to 600° C.

**Before replacing the lamp, unplug mains lead and let the lamp cool down (approx. 10 minutes).**

During the installation do not touch the glass-bulbs bare-handed! Please follow the lamp manufacturer's notes!

Do not install lamps with a higher wattage! Lamps with a higher wattage generate temperatures the device was not designed for. Damages caused by non-observance are not subject to warranty.

#### Procedure:

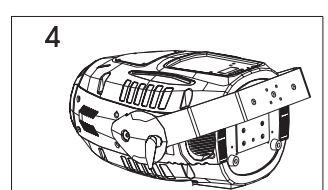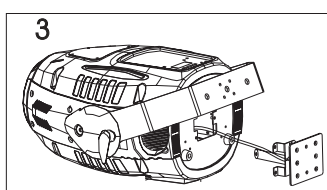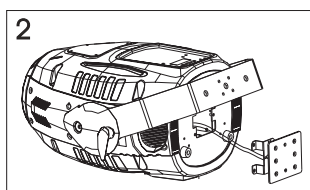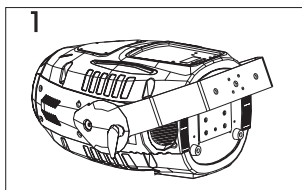

**Step 1:** Unscrew the fixation screws X, Y, Z of the lamp system and carefully remove it from the housing.

**Step 2:** If replacing the lamp, remove the old lamp from the lamp holder.

**Step 3:** Insert the lamp into the lamp holder.


**Step 4:** Replace the lamp system in the housing and tighten the fixation screws.

**Step 5:** Adjust the lamp as described under lamp adjustment.



**Do not operate this device with opened cover!**

## Lamp adjustment

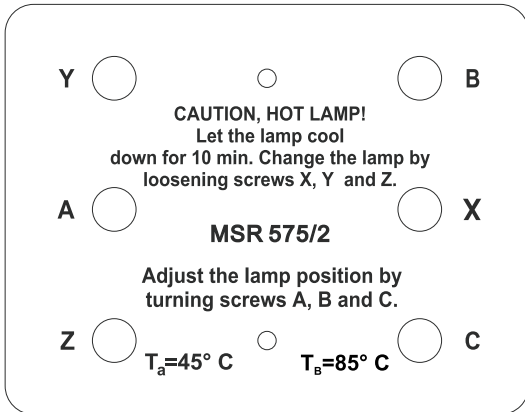

The lampholder is aligned at the factory. Due to differences between lamps, fine adjustment may improve light performance.

Strike the lamp, open the shutter, set the dimmer intensity onto 100 % and direct the light towards a flat surface (wall). Center the hot-spot (the brightest part of the beam) using the 3 adjustment screws "A, B, C". Turn one screw at a time to drag the hot-spot diagonally across the projected image. If you cannot detect a hot-spot, adjust the lamp until the light is even.

To reduce a hot-spot, pull the lamp in by turning all three screws "A, B, C" clockwise ¼-turn at a time until the light is evenly distributed.

If the light is brighter around the edge than it is in the center, or if light output is low, the lamp is too far back in the reflector. "Push" the lamp out by turning the screws "A, B, C" counterclockwise ¼-turn at a time the light is bright and evenly distributed.

## Overhead rigging



**DANGER TO LIFE!**  
Please consider the EN 60598-2-17 and the respective national norms during the installation! The installation must only be carried out by an authorized dealer!

The installation of the projector has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour without any harming deformation.

The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails.

When rigging, derigging or servicing the fixture staying in the area below the installation place, on bridges, under high working places and other endangered areas is forbidden.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert after every four year in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a skilled person once a year.

### Procedure:

The projector should be installed outside areas where persons may walk by or be seated.

**IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE**, including (but not limited to) calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all installation material and the projector. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and/or damage to property.

The projector has to be installed out of the reach of people.

If the projector shall be lowered from the ceiling or high joists, professional trussing systems have to be used. The projector must never be fixed swinging freely in the room.

**Caution:** Projectors may cause severe injuries when crashing down! If you have doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the projector!

Before rigging make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the projector's weight.



**DANGER OF FIRE!**

When installing the device, make sure there is no highly-inflammable material (decoration articles, etc.) within a distance of min. 0.5 m.

Mount the projector with the mounting-bracket to your trussing system using an appropriate clamp.

For overhead use, always install a safety-rope that can hold at least 12 times the weight of the fixture. You must only use safety-ropes with quick links with screw cap. Pull the safety-rope through the hole in the mounting-bracket and over the trussing system or a safe fixation spot. Insert the end in the quick link and tighten the safety screw.

The maximum drop distance must never exceed 20 cm.  
A safety rope which already held the strain of a crash or which is defective must not be used again.  
Adjust the desired inclination-angle via the mounting-bracket and tighten the fixation screws.

Connect the fixture to the mains with the power-plug.

**The occupation of the connection-cables is as follows:**

| Cable        | Pin     | International |
|--------------|---------|---------------|
| Brown        | Live    | L             |
| Blue         | Neutral | N             |
| Yellow/Green | Earth   |               |

The earth has to be connected!

If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation.

The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC-standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum fault current of 30 mA.


Lighting effects must not be connected to dimming-packs.



**DANGER TO LIFE!**

Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!

## DMX-512 connection / connection between fixtures

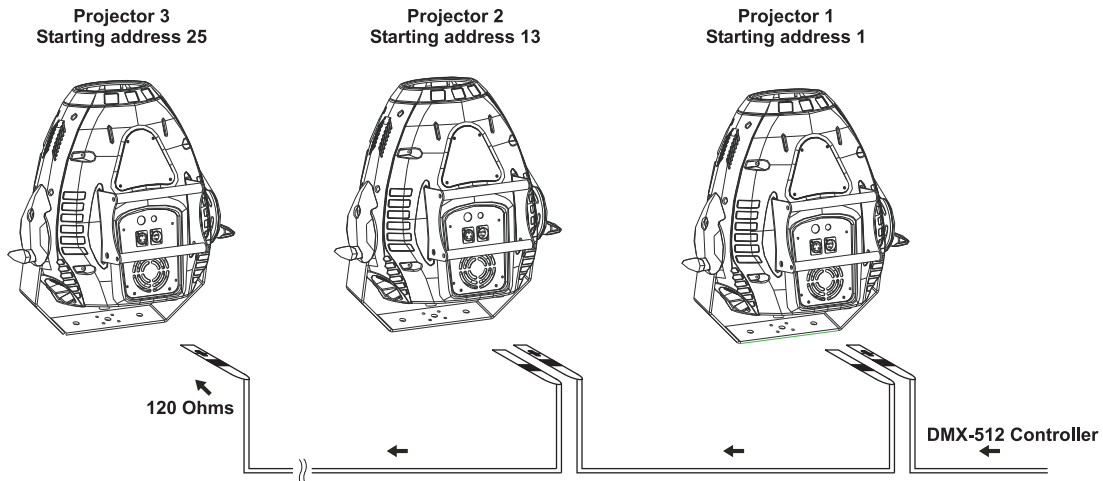

The wires must not come into contact with each other, otherwise the fixtures will not work at all, or will not work properly.





Please note, the starting address depends upon which controller is being used.



Only use a stereo shielded cable and 3-pin XLR-plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture with another.

### Occupation of the XLR-connection:

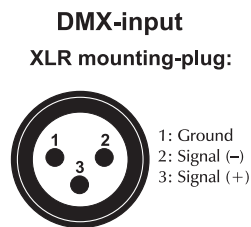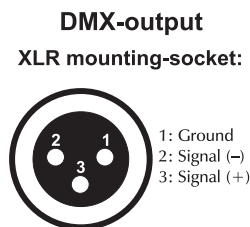

If you are using controllers with this occupation, you can connect the DMX-output of the controller directly with the DMX-input of the first fixture in the DMX-chain. If you wish to connect DMX-controllers with other XLR-outputs, you need to use adapter-cables.

### Building a serial DMX-chain:

Connect the DMX-output of the first fixture in the DMX-chain with the DMX-input of the next fixture. Always connect one output with the input of the next fixture until all fixtures are connected.

**Caution:** At the last fixture, the DMX-cable has to be terminated with a terminator. Solder a 120  $\Omega$  resistor between Signal (-) and Signal (+) into a 3-pin XLR-plug and plug it in the DMX-output of the last fixture.

## OPERATION

After you connected the effect to the mains, the PCC-575E CMY starts running. During the Reset, the motors are trimmed and the device is ready for use afterwards.

### Stand Alone operation

In the Stand Alone mode, the PCC-575E CMY can be used without controller. Disconnect the PCC-575E CMY from the controller and call the internal program.

1. Press **[MODE/ENTER]** button to enter the main menu **"MODE"** (display flashing)
2. Press **[MODE/ENTER]** and select **"RUN"** by pressing **[UP]** button.
3. Press **[MODE/ENTER]** and select **"AUTO"** by pressing **[UP]** button.
4. Press **[MODE/ENTER]** and select **"ALONE"** by pressing **[UP]** button.
5. Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
6. Press 3 x **[EXIT]** to confirm, the display shows **"AU-A"**.

Please refer to the instructions under Control Board, Main functions, menus Run and Edit.

### DMX-controlled operation

You can control the projectors individually via your DMX-controller. Every DMX-channel has a different occupation with different features. The individual channels and their features are listed under DMX-protocol.

### Addressing

The Control Board allows you to assign the DMX starting address, which is defined as the first channel from which the PCC-575E CMY will respond to the controller.

Please, be sure that you don't have any overlapping channels in order to control each PCC-575E CMY correctly and independently from any other fixture on the DMX-chain.

If several PCC-575E CMY are addressed similarly, they will work synchronically.

Press the Up/Down-buttons for setting the desired starting address. Now you can start operating the PCC-575E CMY via your lighting controller.

#### Note:

The modes of DMX 512 data and lamp are shown via the display:



1. After switching on, the device will automatically detect whether DMX 512 data is received or not. If the data is received, the display will show **"A.001"** with the actually set address. If there is no data received at the DMX-input, the display will flash **"A001"** with the actually set address.

This situation can occur if:

- the 3 PIN XLR plug (cable with DMX signal from controller) is not connected with the input of the device.
- the controller is switched off or defective, if the cable or connector is defective or the signal wires are swap in the input connector.

#### Note:

It's necessary to insert the XLR termination plug (with 120 Ohm) in the last lighting in the link in order to ensure proper transmission on the DMX data link.

2. If the lamp is on, the the display will show **"A00.1"** with the actually set address. If the lamp is off, the the display will show **"A001"** with the actually set address.

## DMX-protocol

### Control-channel 1 - Colour-wheel 1

Linear colour change following the movement of the slider.  
In this way you can stop the colour-wheel in any position.

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Feature  |   |  |
|---------|--------|------------|-----|----------|---|--|
| 0       | 15     | 00         | 0F  | 0% 6%    | S | Open/white                                     |
| 16      | 31     | 10         | 1F  | 6% 12%   | S | Deep red                                       |
| 32      | 47     | 20         | 2F  | 13% 18%  | S | Deep blue                                      |
| 48      | 63     | 30         | 3F  | 19% 25%  | S | Primary green                                  |
| 64      | 79     | 40         | 4F  | 25% 31%  | S | Orange   |
| 80      | 95     | 50         | 5F  | 31% 37%  | S | Correction-filter 3,200 K                      |
| 96      | 111    | 60         | 6F  | 38% 44%  | S | Correction-filter 5,600 K                      |
| 112     | 127    | 70         | 7F  | 44% 50%  | S | UV-filter                                      |
| 128     | 188    | 80         | BC  | 50% 74%  | F | Forwards rainbow effect with decreasing speed  |
| 189     | 193    | BD         | C1  | 74% 76%  | S | No rotation                                    |
| 194     | 255    | C2         | FF  | 76% 100% | F | Backwards rainbow effect with increasing speed |

### Control-channel 2 - Cyan

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Feature |   |                          |
|---------|--------|------------|-----|---------|---|--------------------------|
| 0       | 255    | 00         | FF  | 0% 100% | F | Cyan (0=white, 255=cyan) |

### Control-channel 3 - Magenta

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Feature |   |                                |
|---------|--------|------------|-----|---------|---|--------------------------------|
| 0       | 255    | 00         | FF  | 0% 100% | F | Magenta (0=white, 255=magenta) |

### Control-channel 4 - Yellow

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Feature |   |                              |
|---------|--------|------------|-----|---------|---|------------------------------|
| 0       | 255    | 00         | FF  | 0% 100% | F | Yellow (0=white, 255=yellow) |

### Control-channel 5 - CMY and dimmer speed

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Feature  |   |  |
|---------|--------|------------|-----|----------|---|--|
| 0       | 225    | 00         | E1  | 0% 88%   | S | Speed adjustment max to min                |
| 226     | 235    | E2         | EB  | 89% 92%  | S | No function                                |
| 236     | 245    | EC         | F5  | 93% 96%  | S | Max. speed and Blackout with colour change |
| 246     | 255    | F6         | FF  | 96% 100% | S | No function                                |

## Control-channel 6 - CMY colour macros

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Feature    |
|---------|--------|------------|-----|------------|
| 07      | 0007   | 0%3%       | S   | Neutral    |
| 815     | 080F   | 3%6%       | S   | Macro 1    |
| 1623    | 1017   | 6%9%       | S   | Macro 2    |
| 2431    | 181F   | 9%12%      | S   | Macro 3    |
| 3239    | 2027   | 13%15%     | S   | Macro 4    |
| 4047    | 282F   | 16%18%     | S   | Macro 5    |
| 4855    | 3037   | 19%22%     | S   | Macro 6    |
| 5663    | 383F   | 22%25%     | S   | Macro 7    |
| 6471    | 4047   | 25%28%     | S   | Macro 8    |
| 7279    | 484F   | 28%31%     | S   | Macro 9    |
| 8087    | 5057   | 31%34%     | S   | Macro 10   |
| 8895    | 585F   | 35%37%     | S   | Macro 11   |
| 96103   | 6067   | 38%40%     | S   | Macro 12   |
| 104111  | 686F   | 41%44%     | S   | Macro 13   |
| 112119  | 7077   | 44%47%     | S   | Macro 14   |
| 120127  | 787F   | 47%50%     | S   | Macro 15   |
| 128135  | 8087   | 50%53%     | S   | Macro 16   |
| 136143  | 888F   | 53%56%     | S   | Macro 17   |
| 144151  | 9097   | 56%59%     | S   | Macro 18   |
| 152159  | 989F   | 60%62%     | S   | Macro 19   |
| 160167  | A0A7   | 63%65%     | S   | Macro 20   |
| 168175  | A8AF   | 66%69%     | S   | Macro 21   |
| 176183  | B0B7   | 69%72%     | S   | Macro 22   |
| 184191  | B8BF   | 72%75%     | S   | Macro 23   |
| 192199  | C0C7   | 75%78%     | S   | Macro 24   |
| 200207  | C8CF   | 78%81%     | S   | Macro 25   |
| 208215  | D0D7   | 82%84%     | S   | Macro 26   |
| 216223  | D8DF   | 85%87%     | S   | Macro 27   |
| 224231  | E0E7   | 88%91%     | S   | Macro 28   |
| 232239  | E8EF   | 91%94%     | S   | Macro 29   |
| 240247  | F0F7   | 94%97%     | S   | Macro 30   |
| 248255  | F8FF   | 97%100%    | S   | Random CMY |

## Control channel 7 – Effect-wheel

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Feature      |
|---------|--------|------------|-----|--------------|
| 070     | 0046   | 0%27%      | S   | Full beam    |
| 71230   | 47E6   | 28%90%     | S   | Beam shaper  |
| 231255  | E7FF   | 91%100%    | S   | Frost filter |

## Control channel 8 – Zoom

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Feature            |
|---------|--------|------------|-----|--------------------|
| 0255    | 00FF   | 0%100%     | S   | Zoom 28° - Zoom 7° |

## Control channel 9 - free



**Control channel 10 - Shutter, strobe**

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Feature  |
|---------|--------|------------|-----|--|
| 0       | 31     | 00         | 1F  | 0% 12% S Shutter closed                              |
| 32      | 63     | 20         | 3F  | 13% 25% S No function (shutter open)                 |
| 64      | 95     | 40         | 5F  | 25% 37% F Strobe-effect with increasing speed        |
| 96      | 127    | 60         | 7F  | 38% 50% S No function (shutter open)                 |
| 128     | 159    | 80         | 9F  | 50% 62% F Pulse-effect in sequences                  |
| 160     | 191    | A0         | BF  | 63% 75% S No function (shutter open)                 |
| 192     | 223    | C0         | DF  | 75% 87% F Random strobe-effect with increasing speed |
| 224     | 255    | E0         | FF  | 88% 100% S No function (shutter open)                |

**Control channel 11 - Dimmer intensity**

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Feature  |
|---------|--------|------------|-----|--|
| 0       | 255    | 00         | FF  | 0% 100% F Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 % |

**Control channel 12 - Switching the lamp, Reset, internal programs**

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Feature  |
|---------|--------|------------|-----|--|
| 0       | 15     | 00         | 0F  | 0% 6% S Normal colour-change, search position via shortest distance              |
| 16      | 31     | 10         | 1F  | 6% 12% S Normal colour-change, search position clockwise                         |
| 32      | 47     | 20         | 2F  | 13% 18% S Colour-change at every position, search position via shortest distance |
| 48      | 63     | 30         | 3F  | 19% 25% S Colour-change at every position, search position clockwise             |
| 64      | 79     | 40         | 4F  | 25% 31% S Lamp on  |
| 80      | 95     | 50         | 5F  | 31% 37% S Reset  |
| 96      | 111    | 60         | 6F  | 38% 44% S Internal program 1   |
| 112     | 127    | 70         | 7F  | 44% 50% S Internal program 2   |
| 128     | 143    | 80         | 8F  | 50% 56% S Internal program 3   |
| 144     | 159    | 90         | 9F  | 56% 62% S Internal program 4   |
| 160     | 175    | A0         | AF  | 63% 69% S Internal program 5   |
| 176     | 191    | B0         | BF  | 69% 75% S Internal program 6   |
| 192     | 207    | C0         | CF  | 75% 81% S Internal program 7   |
| 208     | 223    | D0         | DF  | 82% 87% S Internal program 8   |
| 224     | 239    | E0         | EF  | 88% 94% S Lamp off   |
| 240     | 255    | F0         | FF  | 94% 100% S No function   |

## Control Board

The Control Board offers several features: you can simply set the starting address, switch on and off the lamp, run the pre-programmed program or make a reset.

The main menu is accessed by pressing the Mode/Enter-button until the display starts flashing. Browse through the menu by pressing by pressing Up or Down. Press the Mode/Enter-button in order to select the desired menu. You can change the selection by pressing Up or Down. Confirm every selection by pressing the Mode/Enter-button. You can leave every mode by pressing the Exit-button. The functions provided are described in the following sections.


Default settings shaded.

|      | Main menu         | Sub menu          | Extension   | Display                        | Function                                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|--|
| 0    | MODE              | ADDR              | VALU        | A001~A511 (AXXX)               | DMX address setting                        |
|      |                   |                   | SLAV        | ON/OFF (SLAV)                  | Slave setting                              |
|      |                   |                   | EBOC        | ON/OFF                         | Change DMX address via external controller |
|      |                   | RUN               | AUTO        | ALON (AU-A)                    | Automatic Program Run in Stand Alone       |
|      |                   |                   |             | MAST (AU-M)                    | Automatic Program Run as Master            |
|      |                   |                   | SOUN        | ALON (SO-A)                    | Sound-control Program Run in Stand Alone   |
|      |                   |                   |             | MAST (SO-M)                    | Sound-controlled Program Run as Master     |
|      |                   | DISP              | VALU        | D-XX ~ D-00 (DXXX)             | Display the DMX 512 value of each channel  |
|      |                   |                   | RDIS        | ON/OFF                         | Reverse display                            |
|      |                   |                   | CLDI        | ON/OFF                         | Shut off LED display                       |
| 1    | LAMP              | OPEN              | ON/OFF      | Lamp on/off                    |  |
|      |                   | LAAU              | ON/OFF      | Lamp on/off/Power switch       |  |
|      |                   | ONLI              | ON/OFF      | Lamp on/off via controller     |  |
|      |                   | DELA              | D-XX ~ D-05 | Delay lamp on                  |  |
| 2    | SET               | MIC               | M-XX ~ M-70 | Mic sensitivity                |  |
|      |                   | AUTO              | ON/OFF      | Auto run if no DMX             |  |
|      |                   | SOUN              | ON/OFF      | Music control if no DMX        |  |
|      |                   | FANS              | HIGH/AUTO   | Fan's mode select              |  |
|      |                   | REST              |             | Reset                          |  |
|      |                   | LODA              | ON/OFF      | Restore factory settings       |  |
|      |                   | VER               | V-1.0~V-9.9 | Software version               |  |
|      |                   | LADJ              | ON/OFF      | Lamp adjustment                |  |
| 3    | ADJU              | TEST              | T-01 ~ T-30 | Test function of each channel  |  |
|      |                   | WHEL              | CODE        | CXXX                           | Calibrate and adjust the effect wheels     |
|      |                   |                   | CH01~ CH30  | XXXX (-128 ~ 127)              | Select channel                             |
|      |                   | 4                 | TIME        | MATI                           | 0000~9999 (hours)                          |
| LATI | 0000~9999 (hours) |                   |             | Lamp running time              |  |
| CLMT | ON/OFF            |                   |             | Service-function               |  |
| CLLT | ON/OFF            |                   |             | Clear lamp time                |  |
| 5    | EDIT              | STEP              | S-01 ~ S-48 | Steps of Program Run           |  |
|      |                   | REC               | RE-XX       | Auto scenes rec                |  |
|      |                   | SC01<br>~<br>SC48 | C01 ~ C30   | 01XX (00~FFH)<br>30XX (00~FFH) | Edit the channels of each scene            |
|      |                   |                   | TIME (sec.) | T XXX (001~999)                | Time for each scene                        |
|      |                   | CNIN              | ON/OFF      | Edit program via controller    |  |

## Main functions




### MODE - Main menu 0

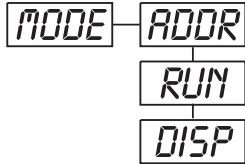

- Press **[MODE/ENTER]** to enter the main menu "MODE" (display flashing)
- Press **[MODE/ENTER]** and select "ADDR", "RUN" or "DISP" by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]** for selecting the desired sub menu.

### ADDR - DMX address setting, Slave setting

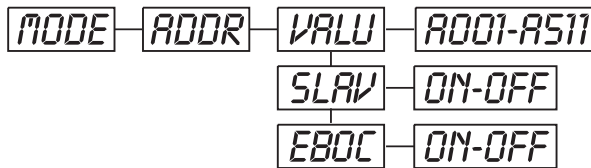

#### VALU - DMX address setting

With this function, you can adjust the desired DMX-address via the Control Board.

- Select "VALU" by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, adjust the DMX address by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order return to main menu.

#### SLAV - Slave setting

With this function, you can define the device as slave.

- Select "SLAV" by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows "ON" or "OFF".
- Press **[UP]** to select "ON" if you wish to enable this function or **[DN]** to select "OFF" if you don't.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.


#### EBOC - DMX address setting via controller

With this function, you can adjust the desired DMX-address via an external controller.

- Select "EBOC" by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows "ON" or "OFF".
- Press **[UP]** to select "ON" if you wish to enable this function or **[DN]** to select "OFF" if you don't.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.
- On the controller, set the DMX-value of channel 1 to "7".
- Set the DMX-value of channel 2 to "7" or "8". When set to "7" you can adjust the starting address between 1 and 255. When set to "8" you can adjust the starting address between 256 and 511.
- Set the DMX-value of channel 3 to the desired starting address. If you want to set the starting address to 57, set channel 1 to "7", channel 2 to "7" and channel 3 to "57". If you want to set the starting address to 420, set channel 1 to "7", channel 2 to "8" and channel 3 to "164" (256+164=420).
- Wait for approx. 20 seconds and the unit will carry out a reset. After that, the new starting address is set.


### RUN - Program Run, Master setting

With the function "RUN", you can run the internal program. You can set the number of steps under Step. You can edit the individual scenes under Edit. You can run the individual scenes either automatically (AUTO), i.e. with the adjusted Step-Time or sound-controlled (SOUN). The selection "ALON" means Stand Alone-mode and "MAST" that the device is defined as master.

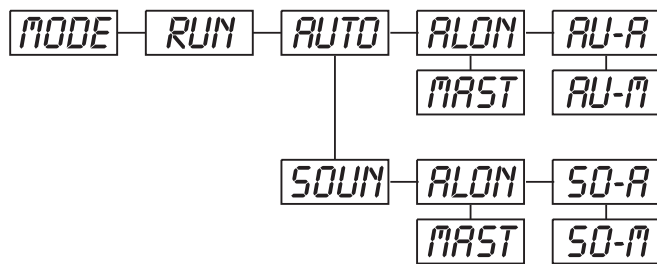

- Select "AUTO" or "SOUN" by pressing [UP] or [DN].
- Press [MODE/ENTER] for selecting the desired extension menu.
- Select "ALON" or "MAST" by pressing [UP] or [DN].
- Press [MODE/ENTER] to confirm.
- Press [EXIT] in order to return to the main menu.

**DISP** - Display the DMX-value, Reverse display, Shut off LED display

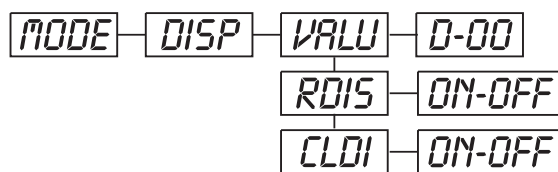

#### **VALU** - Display the DMX 512 value of each channel

With this function you can display the DMX 512 value of each channel.

- Select "VALU" by pressing [UP] or [DN].
- Press [MODE/ENTER] to confirm; the display shows "D-00". In this setting, the DMX-adjustment of every channel will be displayed.
- Press [UP] in order to select the desired channel. If you select "D-14" the display will only show the DMX-value of the 14<sup>th</sup> channel.
- Press [MODE/ENTER] to confirm.
- The display shows "D-XX", "X" stands for the DMX-value of the selected channel.
- Press [MODE/ENTER] to confirm.
- Press [EXIT] in order to return to the main menu.

#### **RDIS** - Reverse display

With this function you can rotate the display by 180°.


- Select "rDIS" by pressing [UP] or [DN].
- Press [MODE/ENTER], the display shows "ON" or "OFF".
- Press [UP] to select "ON" if you wish to enable this function (the display will rotate by 180°) or [DN] to select "OFF" if you don't.
- Press [MODE/ENTER] to confirm.
- Press [EXIT] in order to return to the main menu.

#### **CLDI** - Shut off LED display

With this function you can shut off the LED display after 2 minutes.

- Select "CLDI" by pressing [UP] or [DN].
- Press [MODE/ENTER], the display shows "ON" or "OFF".
- Press [UP] to select "ON" if you wish to enable this function (the display will rotate by 180°) or [DN] to select "OFF" if you don't.
- Press [MODE/ENTER] to confirm.
- Press [EXIT] in order to return to the main menu.

## LAMP - Main menu 1

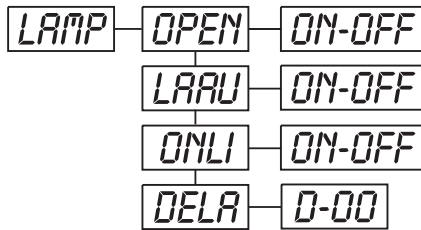

- Press **[MODE/ENTER]** to enter the main menu (display flashing).
- Press **[UP]** or **[DN]** to select “LAMP”.

### OPEN - Lamp on/off

With this function you can switch the lamp on or off via the Control Board.

- Select “OPEN” by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “ON” or “OFF”.
- Press **[UP]** to select “ON” if you wish to enable this function or **[DN]** to select “OFF” if you don’t.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.

### LAAU - Lamp on/off via power switch

With this function you can switch the lamp on or off via the power switch.

- Select “LAAU” by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[ENTER]**, the display shows “ON” or “OFF”.
- Press **[UP]** to select “ON” if you wish to enable this function or “OFF” if you don’t.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.

### ONLI - Lamp on/off via external controller

With this function you can switch the lamp on or off via an external controller.


- Select “ONLI” by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “ON” or “OFF”.
- Press **[UP]** to select “ON” if you wish to enable this function or **[DN]** to select “OFF” if you don’t.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.

### DELA - Delay lamp on

With this function you can delay the lamp ignition.

- Select “DELA” by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm; the display shows “D-00”. In this setting, the lamp will be ignited immediately.
- Press **[UP]** to select the desired delay between “00” and “59” minutes. If you select “D-03” the lamp will be ignited after 3 minutes.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.

## SET - Main menu 2

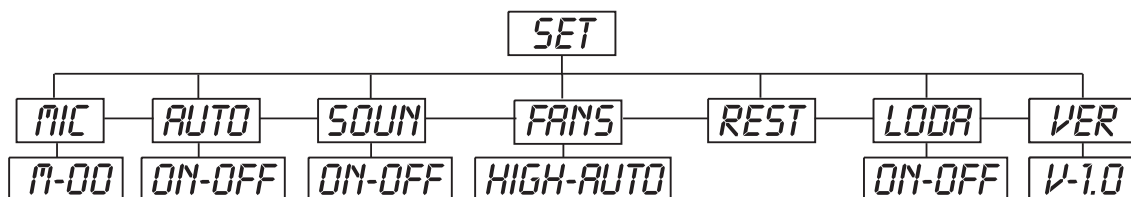

- Press **[MODE/ENTER]** to enter the main menu (display flashing).
- Press **[UP]** or **[DN]** to select “SET”.

**MIC - Mic sensitivity**

With this function, you can select the desired microphone sensitivity between 20 % and 70 %.

- Select **"MIC"** by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm; the display shows **"M-70"**.
- Press **[UP]** to select the desired sensitivity.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.

**AUTO - Auto run if no DMX**

With this function, you can set the device to auto run if no DMX-signal.

- Select **"AUTO"** by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows **"ON"** or **"OFF"**.
- Press **[UP]** to select **"ON"** if you wish to enable this function or **[DN]** to select **"OFF"** if you don't.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.

**SOUN - Music control if no DMX**

With this function, you can set the device to sound-controlled program-run if no DMX-signal.

- Select **"SOUN"** by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows **"ON"** or **"OFF"**.
- Press **[UP]** to select **"ON"** if you wish to enable this function or **[DN]** to select **"OFF"** if you don't.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.

**FANS - Adjust ventilation fan**

With this function, you can adjust the ventilation fan.

- Select **"FANS"** by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm; the display shows **"AUTO"**.
- Press **[UP]** to select **"HIGH"** or **"AUTO"**.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.

**REST - Reset**

With this function you can Reset the device via the Control Board.

- Select **"REST"** by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.

**LODA - Restore factory settings**


With this function you can restore the factory settings of the device. All settings will be set back to the default values (shaded). Any edited scenes will be lost.

- Select **"LODA"** by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows **"ON"** or **"OFF"**.
- Press **[UP]** to select **"ON"** if you wish to enable this function or **[DN]** to select **"OFF"** if you don't.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.

**VER - Software version**

With this function you can display the software version of the device.

- Select **"VER"** by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows **"V-X.X"**, "X.X" stands for the version number, e.g. "V-1.0", "V-2.6".
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.

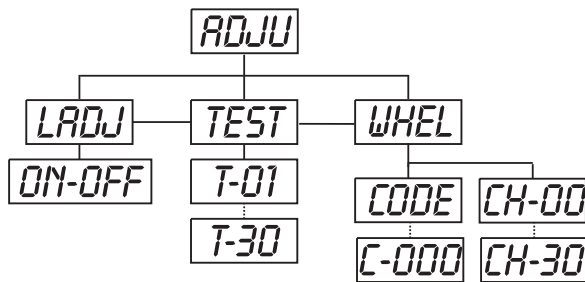**ADJU** - Main menu 3

- Press **[MODE/ENTER]** to enter the main menu (display flashing).
- Press **[UP]** or **[DN]** to select “ADJU”.

**LADJ** - Lamp adjustment

With this function you can adjust the lamp via the Control Board. The shutter opens and the lamp can be adjusted. In this mode, the device will not react to any control signal.

- Select “LADJ” by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “ON” or “OFF”.
- Press **[UP]** or **[DN]** to select “ON” if you wish to enable this function or “OFF” if you don’t.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.

**TEST** - Test function of each channel


With this function you can test each channel on its (correct) function.

- Select “TEST” by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “T-XX”, “X” stands for the channel number.
- The current channel will be tested.
- Select the desired channel by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.

**WHEL** - Wheel adjustment

With this function, you can calibrate and adjust the effect wheels to their correct positions.

- Select “WHEL” by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “CODE”.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “CXXX”.
- Enter the password “C050” by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “CH-XX”, “X” stands for the channel number.
- Select the desired channel by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “XXXX”, “X” stands for the calibration value.
- Adjust the desired calibration value between –128 and 127 by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.

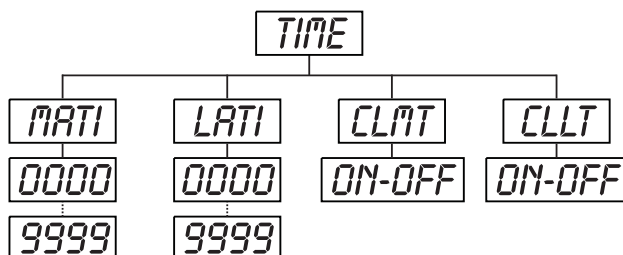**TIME** - Main menu 4

- Press **[MODE/ENTER]** to enter the main menu (display flashing).
- Press **[UP]** or **[DN]** to select “**TIME**”.

**MATI - Fixture running time**

With this function you can display the running time of the device.

- Select “**MATI**” by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “**XXXX**”, “X” stands for the number of hours.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.

**LATI - Lamp running time**

With this function you can display the running time of the lamp.

- Select “**LATI**” by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “**XXXX**”, “X” stands for the number of hours.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.


**CLLT - Clear lamp time**

With this function you can clear the running time of the lamp. Please clear the lamp time every time you replace the lamp.

- Select “**CLLT**” by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “**ON**” or “**OFF**”.
- Press **[UP]** or **[DN]** to select “**ON**” if you wish to enable this function or “**OFF**” if you don’t.
- Press **[MODE/ENTER]** to confirm.
- Press **[EXIT]** in order to return to the main menu.

**Edit - Main menu 5**

- Press **[MODE/ENTER]** to enter the main menu (display flashing).
- Press **[UP]** to select “**EDIT**”.

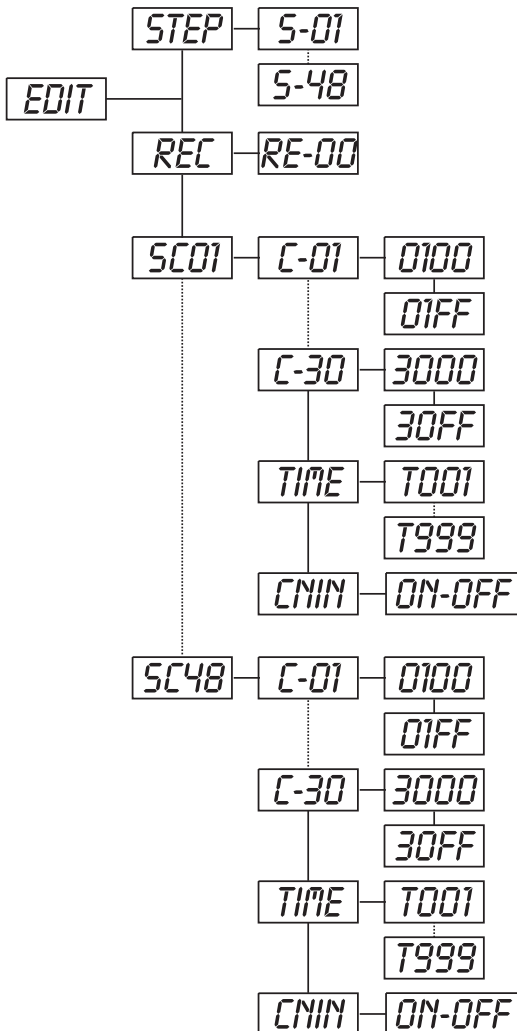

**STEP - Define the number of steps in Run**

With this function you can define the number of steps in the Program Run.

- Select “**STEP**” by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “**S-XX**”, “X” stands for the total amount of steps you want to save, so you can call up to 48 scenes in “**RUN**”. For example if the “XX” is 05, it means that “**RUN**” will run the first 5 scenes you saved in “**EDIT**”.
- Press **[MODE/ENTER]** to save and exit.

**REC - Auto scenes rec**

With this function you can automatically record new scenes.

- Select “**REC**” by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “**RE-XX**”, “X” stands for the total amount of memorizable scenes, you can call up in “**RUN**”. For example if the “XX” is 05, it means that “**RUN**” will run the first 5 scenes you saved in “**EDIT**”.
- Press **[MODE/ENTER]** to save and exit.

**SC01 - Editing the channels of the individual scenes**

With this function you can edit the program to be called up in Run.

**a) Editing via the Control Board**

- Select “**SC01**” by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “**SCXX**”, “X” stands for the scene no. to be edited.
- Change the scene no. by pressing **[UP]** or **[DN]**.



- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “**C-XX**”, “XX” stands for the channel no. Such as “**C-01**”, it means you are editing channel 1 of the selected scene.
- Select the channel no. you would like to edit by pressing **[UP]**.
- Press **[MODE/ENTER]** to enter editing for the selected channel, the fixture reacts to your settings. The display shows the DMX value of the edited channel. Such as “**11XX**”, it stands for channel 11 of the current scene, the DMX value is XX, XX is a hexadecimal number value “01-FF”.
- Adjust the desired DMX value by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]** in order to edit other channels of this scene.
- Repeat above steps until you finish setting all the DMX values for all channels of this scene.
- Once all the channels completed, the display will flash “**TIME**”.
- Press **[MODE/ENTER]** to edit the time needed, the display shows “**TXXX**”, “XXX” stands for the time needed to run the current scene, value “001-999”. For example, “**T002**” means you need 0.4 ms (002 x 0.2 ms) to run the current scene.
- Adjust the desired time by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]** to save the settings for the scene you are editing, the display will change to the next scene automatically.
- Repeat above steps to edit and other scenes, you can edit and save a maximum of 48 scenes.
- Press **[EXIT]** to exit. The number of steps can be defined under “**STEP**” and the scenes can be called up under “**RUN**”

#### b) Editing via the external controller

- **Call up the first scene in your controller now.**
- Select “**SC01**” by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “**SC01**”.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “**C-01**”.
- Select “**CNIN**” by pressing **[UP]** or **[DN]**.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “**OFF**”.
- Press **[UP]**, the display shows “**ON**”.
- Press **[MODE/ENTER]**, the display shows “**SC02**”. You successfully downloaded the first scene.
- Adjust the Step-time as described above.
- **Call up the second scene in your controller now.**
- Repeat steps 5-11 until all desired scenes are downloaded.
- Press **[EXIT]** to exit. The number of steps can be defined under “**STEP**” and the scenes can be called up under “**RUN**”

## Error Messages

When you turn on the fixture, it will make a reset first. The display may show “**XXEr**” while there are problems with one or more channels. “**XX**” stands for the channel equipped with a testing sensor for positioning.

For example, when the display shows “**03Er**”, it means there is some error in channel 3. If there are some errors on channel 1, channel 2, channel 3 at the same time, you may see the error message “**01Er**”, “**02Er**”, “**03Er**” flash repeatedly for 5 times, and then the fixture will generate a reset signal, all the stepper motors will reset. If the error messages maintain after performing reset more than 3 times, it will detect whether the fixture has more than 3 errors. If the fixture has more than 3 errors (including 3 errors), all the channels can not work properly; but if the fixture has less than 3 errors, only the channels which have errors can not work properly, others can work as usual.

#### 01Er:

(Color-wheel error) This message will appear after the reset of the fixture if the magnetic-indexing circuit malfunctions (sensor failed or magnet missing) or the stepping-motor is defective (or its drive circuit on the main PCB). The color wheel is not located in the default position after the reset.

#### 07Er:

(Effect-wheel error) This message will appear after the reset of the fixture and if the magnetic-indexing circuit malfunctions (sensor failed or magnet missing) or the stepping-motor is defective (or its driver circuit on the main PCB). The effect-wheel is not located in the default position after the reset.

#### 08Er:

(Zoom-error) This message will appear after the reset of the fixture and if the magnetic-indexing circuit malfunctions (sensor failed or magnet missing) or the stepping-motor is defective (or its driver circuit on the main PCB). The zoom is not located in the default position after the reset.

## CLEANING AND MAINTENANCE

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by an expert after every four years in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by a skilled person once a year.

The following points have to be considered during the inspection:

- 1) All screws used for installing the devices or parts of the device have to be tightly connected and must not be corroded.
- 2) There must not be any deformations on housings, fixations and installation spots (ceiling, suspension, trussing).
- 3) Mechanically moved parts like axles, eyes and others must not show any traces of wearing (e.g. material abrading or damages) and must not rotate with unbalances.
- 4) The electric power supply cables must not show any damages, material fatigue (e.g. porous cables) or sediments. Further instructions depending on the installation spot and usage have to be adhered by a skilled installer and any safety problems have to be removed.



### **DANGER TO LIFE!**

**Disconnect from mains before starting maintenance operation!**

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a moist, lint-free cloth. Never use alcohol or solvents!



### **CAUTION!**

**The lens has to be replaced when it is obviously damaged, so that its function is impaired, e. g. due to cracks or deep scratches!**

The objective lens will require weekly cleaning as smoke-fluid tends to building up residues, reducing the light-output very quickly. The cooling-fans should be cleaned monthly.

The dichroic colour-filters and the internal lenses should be cleaned monthly.

To ensure a proper function of the rotating parts, we recommend lubrication in six month intervals. The quantity of oil must not be excessive in order to avoid that oil runs out when the wheel rotates.

There are no serviceable parts inside the device except for the lamp and the fuse. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

Please refer to the instructions under "Installing/Replacing the lamp".

### **Replacing the fuse**

If the lamp burns out, the fine-wire fuse of the device might fuse, too. Only replace the fuse by a fuse of same type and rating.

**Before replacing the fuse, unplug mains lead.**

#### **Procedure:**

**Step 1:** Unscrew the fuseholder on the rearpanel from the housing (anti-clockwise).

**Step 2:** Remove the old fuse from the fuseholder.

**Step 3:** Install the new fuse in the fuseholder.

**Step 4:** Replace the fuseholder in the housing and fix it.

Should you need any spare parts, please use genuine parts.

If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by authorized dealers only in order to avoid hazards.

Should you have further questions, please contact your dealer.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|   |   |
|---|---|
| Power supply:                                     | 230 V AC, 50 Hz ~                                   |
| Power consumption:                                | 700 W   |
| DMX-control-channels:                             | 12  |
| DMX-512-connection:                               | 3-pin XLR   |
| Colour-wheel:                                     | 4 dichroic, 2 correction filters, UV-filter + white |
| Colour-system:                                    | CMY colour-mixture                                  |
| Dimensions (LxWxH):                               | 460 x 380 x 385 mm                                  |
| Weight:   | 23 kg   |
| Maximum ambient temperature $T_a$ :               | 45° C   |
| Maximum housing temperature $T_B$ (steady state): | 85° C   |
| Min.distance from flammable surfaces:             | 0.5 m   |
| Min.distance to lighted object:                   | 0.5 m   |
| Fuse:   | T 5 A, 250 V  |
| <b>Accessory:</b>                                 |   |
| GE CSR575/2 SE 95V/575W GX-9,5 1000h              | No. 89107000  |
| PHILIPS MSR575/2 95V/575W GX-9.5 1000h            | No. 89107015  |
| SYLVANIA BA575/2SE NHR 575W GX-9,5 8500K          | No. 89107020  |
| OSRAM HSR 575/72 95V/575W GX-9.5 1000h            | No. 89107210  |
| Barndoors for PCC-575                             | No. 51840966  |
| FUTURELIGHT FS-1 for PCC-250/500                  | No. 51840956  |
| FUTURELIGHT CP-240 controller                     | No. 51834265  |
| FUTURELIGHT CP-256/64 controller 16bit            | No. 51834288  |
| FUTURELIGHT CP-512/64 controller 16bit            | No. 51834295  |
| Wizard-512 USB DMX-Software + Interface           | No. 51860102  |
| Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface          | No. 51860110  |
| FUTURELIGHT DES-3 DMX-terminator 3-pin            | No. 51834001  |

**Please note: Every information is subject to change without prior notice. 12.03.2007 ©**

MODE D'EMPLOI

**Futurelight**<sup>®</sup>

**PCC-575E CMY**

**Professional Colour-Changer**



**ATTENTION!**  
Protéger de l'humidité.  
Débrancher avant d'ouvrir le boîtier!

Pour votre propre sécurité, veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant la première mise en service.

Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en marche, le maniement et l'entretien de cet appareil doit

- être suffisamment qualifiée
- suivre strictement les instructions de service suivantes
- considérer ce mode d'emploi comme faisant partie de l'appareil
- conserver le mode d'emploi pendant la durée de vie de l'article
- transmettre le mode d'emploi à un éventuel acheteur ou utilisateur de l'appareil
- télécharger la version ultérieure du mode d'emploi d'Internet

**INTRODUCTION**

Nous vous remercions d'avoir choisi un FUTURELIGHT PCC-575E CMY. Vous êtes en possession d'un effet lumineux puissant aux possibilités multiples.

Sortez le PCC-575E CMY de son emballage.

**Inclus dans la livraison**

|   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Appareil                                  |          |
| 1 | Mode d'emploi                             |          |
| 1 | FUTURELIGHT FS-1                          | 51840956 |
| 1 | Câble XLR m.-XLR f., 5m, symétrique, noir | 3022050N |

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ**



**ATTENTION!**  
Soyez prudent, lors de manipulations électriques avec une tension dangereuse vous êtes soumis à des risques d'électrocution!

Cet appareil a quitté les ateliers dans un état irréprochable. Pour assurer un bon fonctionnement, sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions contenues dans ce mode d'emploi.

**Attention:**

Tout dommage occasionné par la non observation des instructions de montage ou d'utilisation n'est pas couvert par la garantie.

L'appareil ne doit pas être mis en service lorsqu'il a été transporté d'un endroit froid à un endroit chaud. Il se forme de la condensation qui pourrait endommager l'appareil. Laissez celui-ci atteindre la température ambiante avant de le mettre en service.

Avant tout, assurez-vous que l'appareil n'a pas subi de dommages lors de son transport. Si l'appareil ou le câble d'alimentation est endommagé, ne jamais mettre l'appareil en service. Contactez immédiatement votre revendeur.

La construction de l'appareil correspond à la classe de protection I. La fiche secteur doit être connectée uniquement à une prise secteur à contact de protection. La tension et la fréquence doivent correspondre exactement à la plaque signalétique de l'appareil. Des tensions inappropriées et des prises secteur inappropriées peuvent mener à la destruction de l'appareil et à des électrocutions mortelles.

Toujours connecter la fiche secteur en dernier. Il faut insérer la fiche secteur de manière non-violente. Faites attention à une position bien fixée de la fiche secteur.

Ne laissez pas entrer le câble secteur en contact avec d'autres câbles! Soyez prudent lors du travail avec des câbles secteur et des alimentations secteur. Ne touchez jamais ces parties avec des mains mouillées! Des mains mouillées peuvent avoir des électrocutions mortelles comme conséquence.

Ne pas modifier, plier, charger de manière mécanique, charger de pression, tirer, chauffer et ne pas positionner des câbles secteur à proximité de sources de chaleur ou de froid. En cas de non-respect des dommages du câble secteur, des feus ou des électrocutions mortelles peuvent en résulter.

L'insertion de câble ou l'accouplement à l'appareil ne doit pas être chargé par tension. Il faut toujours avoir une longueur de câble vers l'appareil, sinon le câble peut être endommagé, ce qui peut mener à des électrocutions mortelles.

Prenez garde de ne pas coincer ou abimer le câble d'alimentation. Contrôler l'appareil et les câbles d'alimentation régulièrement.

En cas d'utilisation de rallonges il faut assurer que la section du fil est admissible pour l'alimentation en courant nécessaire pour l'appareil. Toutes les indications d'avertissement pour le câble secteur sont aussi valables pour des rallonges éventuellement utilisées.

Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, utilisez les surfaces de maintien sur la fiche; ne tirez jamais le câble secteur! Sinon, le câble et la fiche peuvent être endommagés, ce qui peut mener à des électrocutions mortelles. Si la fiche ou l'interrupteur de l'appareil ne sont pas accessibles, par exemple parce qu'ils sont enfermés par d'autres pièces, il faut procéder à une disjonction de tous les pôles du côté secteur.

Si la fiche secteur ou l'appareil sont couverts de poussière, il faut le mettre hors service, il faut interrompre le circuit sur tous les pôles, et nettoyer l'appareil avec un chiffon sec. La poussière peut réduire l'isolation, ce qui peut mener à des électrocutions mortelles. Des encrassements plus importants dans l'appareil et sur l'extérieur de l'appareil ne devraient être enlevés que par un technicien compétent.

Dans aucun cas des liquides de tout genre doivent pénétrer dans des fiches secteur, des connecteurs ou dans des ouvertures d'appareil ou dans des fentes d'appareil. S'il y a un soupçon sur le fait que même une quantité minimale de liquide aurait pénétré dans l'appareil, il faut immédiatement séparer l'appareil du secteur avec tous les pôles. C'est valable aussi, si l'appareil a été exposé à une humidité de l'air élevée. Même si l'appareil apparemment fonctionne toujours, il doit être examiné par un technicien compétent, si par la pénétration de liquide des isolations ont été éventuellement endommagées. Des isolations réduites peuvent causer des électrocutions mortelles.

Des objets étranges ne doivent pas entrer dans l'appareil. C'est valable particulièrement pour des pièces métalliques. Au cas où même des pièces métalliques les plus petites comme des agrafes et trombones ou des éclats métalliques devraient entrer dans l'appareil, il faut immédiatement mettre l'appareil hors service et

le séparer du secteur avec tous les pôles (tirer la fiche secteur). Des dysfonctionnements et court-circuits peuvent avoir des blessures mortelles comme conséquence.

Lors de la première mise en service, il peut y avoir une émission de fumée et d'odeurs. Ceci n'est pas dû à un défaut de l'appareil.

**Attention:** L'appareil produit des températures excessives!

Évitez de faire des effets "flash" avec cet appareil en l'allumant et l'éteignant continuellement. Cela réduit considérablement la durée de vie des ampoules.



**RISQUE DE MAL!**

**Ne jamais regarder directement à la source de lumière, parce que des personnes sensibles peuvent subir une attaque épileptique (surtout valable pour des épileptiques)!**

Tenir les enfants et les novices éloignés de l'appareil.

Ne jamais faire marcher sans surveillance.

**EMPLOI SELON LES PRESCRIPTIONS**

Cet appareil est un effet lumineux pour créer des effets décoratifs. Cet appareil doit seulement être connecté avec une tension alternative de 230 V, 50 Hz et a été conçu pour un usage dans des locaux clos.

Cet appareil est prévu pour des utilisations professionnelles, p. ex. sur scènes, en discothèques, théâtres etc.

Les effets lumineux ne sont pas conçus pour un usage continu. Accordez leur une pause de temps à autre, cela prolongera leur durée de vie.

Éviter les secousses et l'emploi de force lors de l'installation ou l'utilisation de l'appareil.

Quand vous choisissez le place d'installation, évitez toutefois les endroits humides, poussiéreux ou trop chauds. Assurez-vous que les câbles ne traînent pas au sol. Il en va de votre propre sécurité et de celle d'autrui.


L'appareil ne doit pas être utilisé ou stocké dans un environnement humide, dans lequel on doit s'attendre à des projections d'eau, de la pluie, de l'humidité ou du brouillard. L'humidité ou une humidité de l'air très élevée peut réduire l'isolation et mener à des électrocutions mortelles. Lors de l'utilisation de machines à fumée il faut faire attention à ce que l'appareil ne soit jamais exposé directement au jet de fumée et qu'il soit mis en service au moins à 0,5 m de distance d'une machine de fumée. L'espace doit être saturé de fumée seulement aussi fort de sorte qu'il a ait encore une bonne vue d'au moins 10 m.

Il faut que la température ambiante soit comprise entre -5° C et +45° C. Ne pas exposer l'appareil directement aux rayons solaires (lors d'un transport dans un véhicule fermé par exemple).

Lorsqu'une température ambiante est de +45° C l'humidité relative atmosphérique ne doit pas dépasser 50 %.

Cet appareil ne peut être mis en service qu'à une altitude entre -20 et 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

N'utilisez pas l'appareil pendant un orage, puisqu'un survoltage pourrait détruire l'appareil. Lors d'un orage, séparez l'appareil du secteur avec tous les pôles (tirer la fiche secteur).

Le symbole  indique la distance minimale des objets illuminés. Ne jamais prenez une distance en-dessous de 0,5 mètres entre la sortie de lumière et la surface à illuminer!

Cet appareil a seulement été conçu pour une installation grâce à la lyre de montage. Afin d'assurer une ventilation optimale, il est nécessaire de laisser un espace d'au moins 50 cm autour de l'appareil.

L'appareil ne doit jamais toucher des objets ou surfaces dans l'ambiance.

Lors de l'installation du projecteur, au démontage du projecteur et pendant l'exécution des travaux de service faites attention à ce que la zone en-dessous du lieu d'installation soit bouclée.

Il faut toujours fixer le projecteur avec une élingue de sécurité appropriée.

La température maximale ambiante  $t_a = 45^\circ \text{C}$  ne doit pas être dépassée.

N'utilisez l'appareil qu'après avoir pris connaissance de ses fonctions et possibilités. Ne laissez pas des personnes incompétentes utiliser cet appareil. La plupart des pannes survenant sur cet appareil sont dues à une utilisation inappropriée par des personnes incompétentes.

Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits de nettoyage trop puissants ou abrasifs. Utilisez un chiffon doux, humide.

Si vous deviez transporter l'appareil, utilisez l'emballage d'origine pour éviter tout dommage.

Notez que pour des raisons de sécurité, il est interdit d'entreprendre toute modification sur l'appareil.

Il est interdit de retirer le code barre de l'appareil. Ceci annulerait toute garantie.

Si l'appareil est utilisé autrement que décrit dans ce mode d'emploi, ceci peut causer des dommages au produit et la garantie cesse alors. Par ailleurs, chaque autre utilisation est liée à des dangers, comme par ex. court circuit, incendie, électrocution, explosion de lampe, chute etc.


## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

### Features


#### **Changeur de couleurs avec mélange de couleurs CMY puissant**

- Avec ballast électronique
- Mélange de couleurs CMY
- Roue de couleurs avec 4 filtres différents dichroïques et blanc, filtre correcteur avec 3200 K et 5600 K, filtre UV
- Fonction macro pour la combinaison entre mélange de couleurs CMY et la roue de couleurs
- Filtre frost pour des projections douces
- Cône lumineux large, plat peut être tourné de  $180^\circ$  de manière continue
- Effet stroboscopique avec 1 à 13 flashes par seconde
- Activation de la lampe par télécommande possible
- Programme de test intégré
- Reset contrôlable par télécommande
- Zoom motorisée ( $19-27^\circ$ )
- Pour lampe MSR 575/2 GX-9,5
- Contrôlable via DMX-512 par chaque contrôleur DMX standard
- Maniement par DMX ou Stand Alone avec fonction "Master/Slave"
- 48 scène préprogrammées au Program Run pour maniement Stand Alone
- Numéro de scène au Program Run peut être changé individuellement
- Possibilité d'éditer les scène au Program Run via Control Board ou contrôleur externe et de les mémoriser
- 8 programmess préprogrammées peuvent être activés grâce au contrôleur DMX
- Contrôlé par le son grâce au microphone intégré
- Control Board avec affichage 4 positions et clavier de feuillele pour ajuster l'adresse DMX start, programmes, Reset, contrôle de la lampe

Aperçu des parties

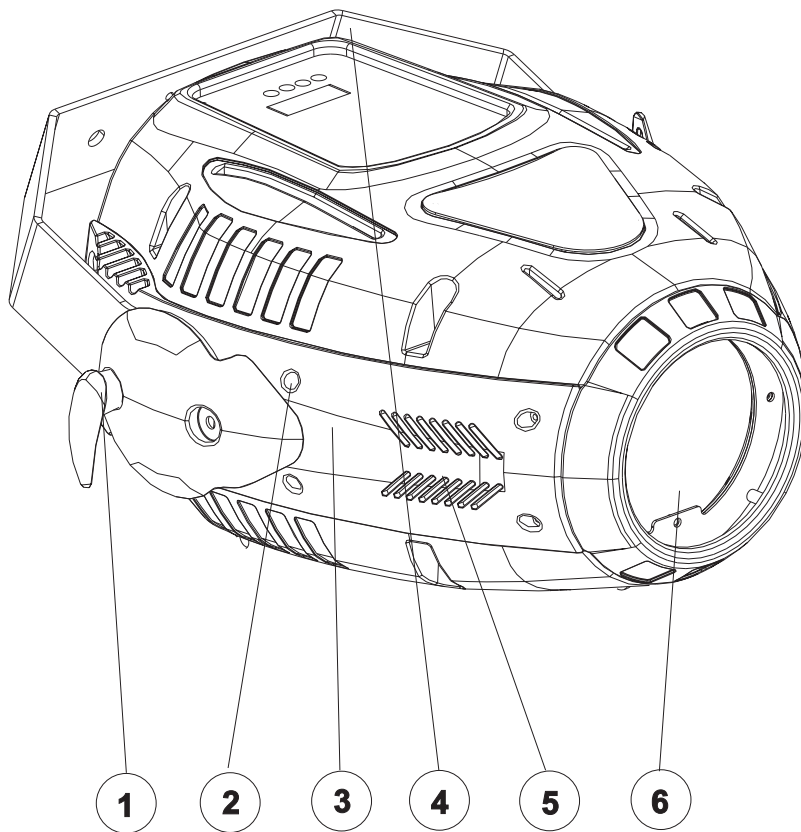


- (1) Vis de la lyre
- (2) Vis de boîtier
- (3) Boîtier
- (4) Lyre de fixation
- (5) Grille d'aération
- (6) Lentille Fresnell

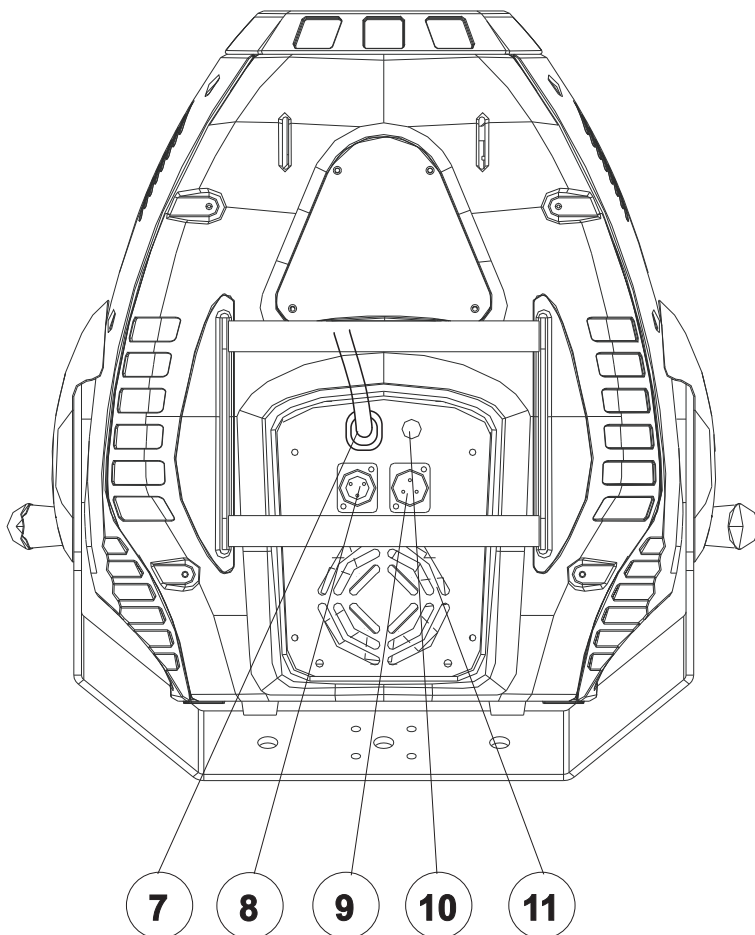


- (7) Alimentation
- (8) Sortie DMX
- (9) Entrée DMX
- (10) Porte-fusible
- (11) Ventilateur



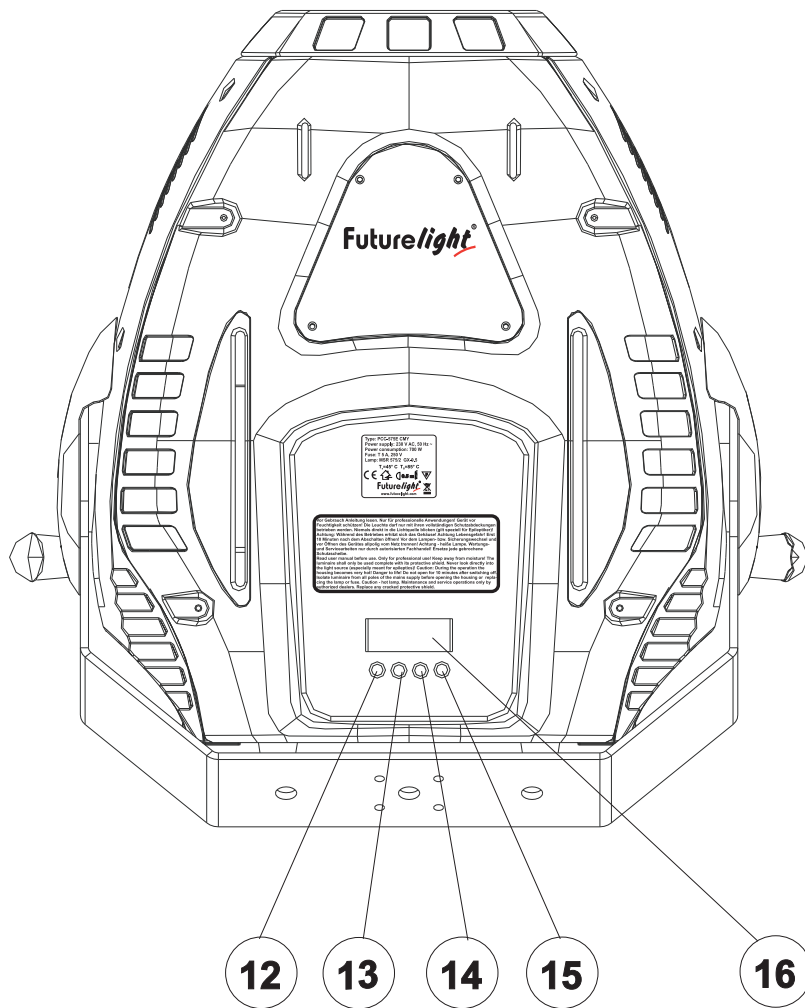

- (12) Touche Mode/Enter
- (13) Touche Down
- (14) Touche Up
- (15) Touch Exit
- (16) Affichage

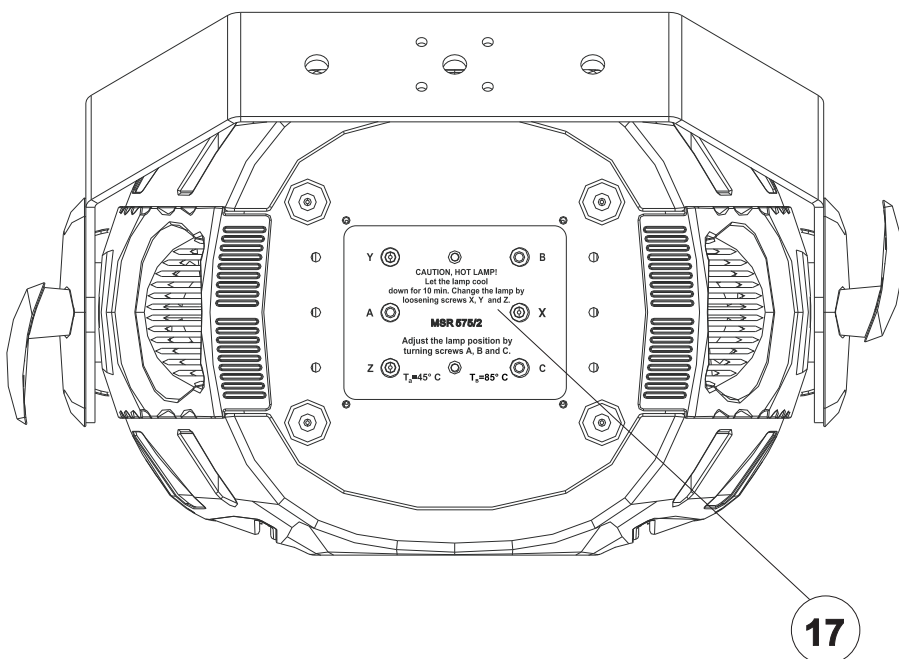

- (17) Système de lampe

## INSTALLATION

### Installer/Remplacer la lampe



#### **DANGER DE MORT!**

Toujours mettre hors tension avant de mettre en place l'ampoule!  
Débrancher avant toute manipulation!

Pour l'installation, vous avez besoin d'une lampe MSR 575/2 GX-9,5.

La lampe ne peut être changée que si les vêtements de protection appropriés sont utilisés (lunettes de protection, gants de protection, casque de protection avec visière, tablier de cuir).



#### **ATTENTION!**

La lampe doit être remplacée lorsqu'elle a été endommagée  
ou déformée par la chaleur!

La durée de vie indiquée par le fabricant ne doit jamais être dépassée. C'est pour cette raison que vous devez noter avec précaution les heures de fonctionnement de la lampe ou contrôler le compteur d'heures régulièrement et remplacer la lampe à temps.

La lampe usée est à conserver dans un récipient de protection et à manipuler avec précaution.





La lampe utilisée a une température moyenne de 600° C.

**Avant le remplacement de l'ampoule, toujours laisser refroidir (env. 10 minutes) celle-ci et débrancher l'appareil.**

Ne jamais manipuler l'ampoule directement avec les doigts. Veuillez respecter les instructions du fabricant.

Ne pas utiliser des ampoules d'une puissance supérieure, la température dégagée par celles-ci étant trop haute pour cet appareil. En cas de non respect de cette consigne, la garantie n'est plus valable.

#### **Procédure:**

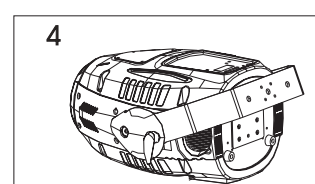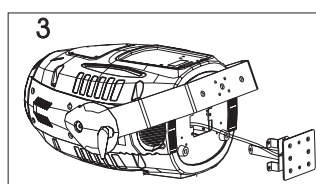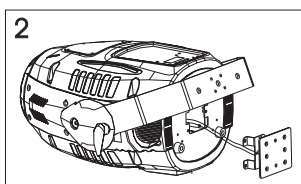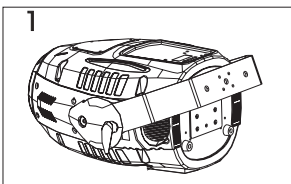

**Pas 1:** Dévissez les vis de fixation X, Y, Z du système de lampe et retirez-le.

**Pas 2:** Quand vous remplacez une lampe, retirez la lampe défectueuse avant.

**Pas 3:** Insérez la lampe dans le porte-lampe.


**Pas 4:** Replacez le système de lampe et vissez les vis de fixation.

**Pas 5:** Ajustez la lampe comme décrit sous Ajustage de la lampe.



**Ne jamais mettre l'appareil sous tension avant que le boîtier  
ne soit refermé.**

## Ajustage de la lampe

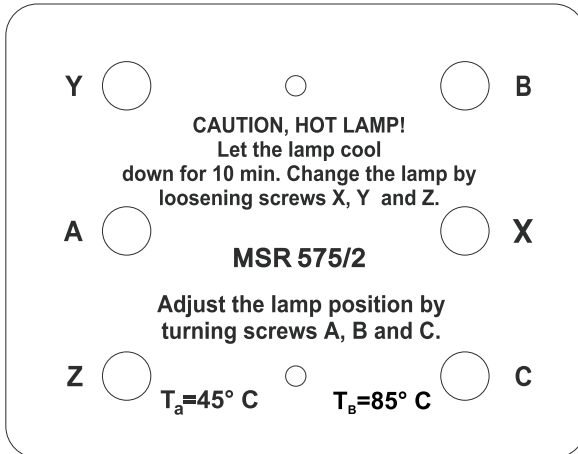

Le porte-lampe de l'appareil est ajusté à l'usine. Comme les lampes à utiliser diffèrent d'un fabricant à l'autre, il pourrait devenir nécessaire de procéder à un nouveau ajustage de la position du porte-lampe.

Allumez la lampe, ouvrez le shutter et l'iris, ajustez l'intensité du dimmeur à 100 % et directionnez le rayon de lumière sur une surface plane (mur). Centrez le "Hot Spot" (la partie la plus claire du rayon de lumière) avec les 3 vis "A, B, C". Tournez un vis pour mover le Hot Spot sur l'image projeté. Si vous ne pouvez pas voir un Hot Spot, ajustez la lampe jusqu'à ce que la lumière soit répartie de manière uniforme.

Si le Hot Spot semble trop clair, vous pouvez affaiblir son intensité en mouvant la lampe plus proche au réflecteur. A cette fin, tournez les vis "A, B, C" pour ¼ tours dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à

ce que la lumière soit répartie de manière uniforme.

Si la lumière semble plus clair au bord extérieur du rayon qu'au centre, la lampe se trouve trop proche au réflecteur. Dans ce cas, éloignez la lampe du réflecteur en tournant les vis "A, B, C" pour ¼ tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la lumière soit répartie de manière uniforme et le rayon semble assez clair.

## Montage par dessus de la tête



### **DANGER DE MORT!**

Quand installer l'appareil, il faut considerer les instructions de EN 60598-2-17 et des normes nationales respectives! L'installation est à faire effectuer par un installateur agréé!

Les dispositifs de suspension du projecteur doivent être construits et conçus de telle manière qu'ils puissent supporter sa charge utile de 10 fois pour 1 heure sans déformation permanente nuisible.

L'installation doit toujours être effectuée avec une deuxième suspension indépendante, par ex. un filet de sécurité approprié. Cette deuxième suspension doit être conçue et installée de telle manière qu'en cas de défaut de la suspension principale aucune partie de l'installation ne puisse tomber.

Pendant le montage, l'adaptation et le démontage, la présence inutile dans le secteur de surface de mouvement, sur des ponts d'illumination, sous des places de travail surélevées ainsi que près d'autres aires de danger est interdite.

L'entrepreneur doit s'assurer que les installations concernant la sécurité technique et la sécurité des machines soient examinées par des experts.

L'entrepreneur doit s'assurer que les installations concernant la sécurité technique et la sécurité des machines soient examinées au moins tous les quatre ans par un expert au cadre de l'épreuve de réception.

L'entrepreneur doit s'assurer que les installations concernant la sécurité technique et la sécurité des machines soient examinées au moins une fois par an par une personne compétente.

### **Procédure:**

Dans le cas idéal, le projecteur devrait être installé en dehors du secteur de présence de personnes.

**IMPORTANT! LE MONTAGE PAR DESSUS DE LA TETE EXIGE UN HAUT NIVEAU D'EXPERIENCE.** Ceci comprend (mais n'est pas limitée seulement) des calculs pour la définition de la capacité de charge, le matériel d'installation utilisé et des inspections de sécurité régulières du matériel utilisé et du projecteur. N'essayez jamais de procéder à une installation vous-même, si vous ne disposez pas d'une telle qualification, mais demandez à un installateur professionnel. Des installations incorrectes peuvent causer des blessures et/ou l'endommagement de propriété.

Il faut installer le projecteur hors de portée du public.

Si le projecteur doit être décroché du plafond ou de poutres élevées, il faut toujours utiliser des systèmes de traverses pour les travaux. Ne jamais installer le projecteur de manière qu'il puisse osciller librement dans l'espace.

**Attention:** En tombant, les projecteurs peuvent causer des blessures considérables! En cas de doutes concernant la sécurité d'une forme d'installation possible, NE PAS installer le projecteur!

Assurez-vous avant le montage que la surface de montage peut supporter au moins dix fois la charge ponctuelle du poids propre du projecteur.



**DANGER D'INCENDIE!**

Assurez-vous lors du montage qu'il n'y ait pas de matériau facilement inflammable en contact avec le boîtier (distance minimale 0,5 m)!

Fixez le projecteur par la lyre de fixation via un crochet approprié à votre système de traverse.

Toujours assurer le projecteur avec une élingue de sécurité, qui est dimensionnée au moins pour 12 fois le poids de l'appareil. Vous devez seulement utiliser une élingue de sécurité avec maillons de connection fileté. Accrochez l'élingue de sécurité dans le trou d'élingue dans la lyre de fixation et le trussing ou un point de fixation stable. Accrochez le fin au maillon de connection fileté et serrez bien le vis de sécurité. La distance de chute maximale est de 20 cm.

Une élingue de sécurité déjà utilisée ou defectueuse doit ne jamais être réutilisée.

Ajustez l'angle d'inclinaison grâce à la lyre de fixation et vissez bien les vis de fixation.

Branchez l'appareil avec la fiche au secteur.

**L'occupation des câbles de connection est:**

| Câble      | Pin    | International |
|------------|--------|---------------|
| Brun       | Phase  | L             |
| Bleu       | Neutre | N             |
| Jaune/Vert | Terre  |               |

La terre doit être connecté!

Quand vous connectez l'appareil directement au secteur local, vous devez installer un interrupteur du secteur avec une ouverture de 3 mm au minimum sur chaque pôle.

Cet appareil doit seulement être connecté avec une installation électrique correspondant aux régulations IEC. L'installation doit être équipée avec un disjoncteur à courant de défaut (RCD) avec un courant différentiel résiduel de 30 mA.


Ne jamais connecter des effets lumineux à un "dimmer pack".



**DANGER DE MORT!**

Avant la première mise en marche, l'installation doit être contrôlé par un organisme agréé!

## Connexions au contrôleur DMX-512 / raccord projecteur - projecteur

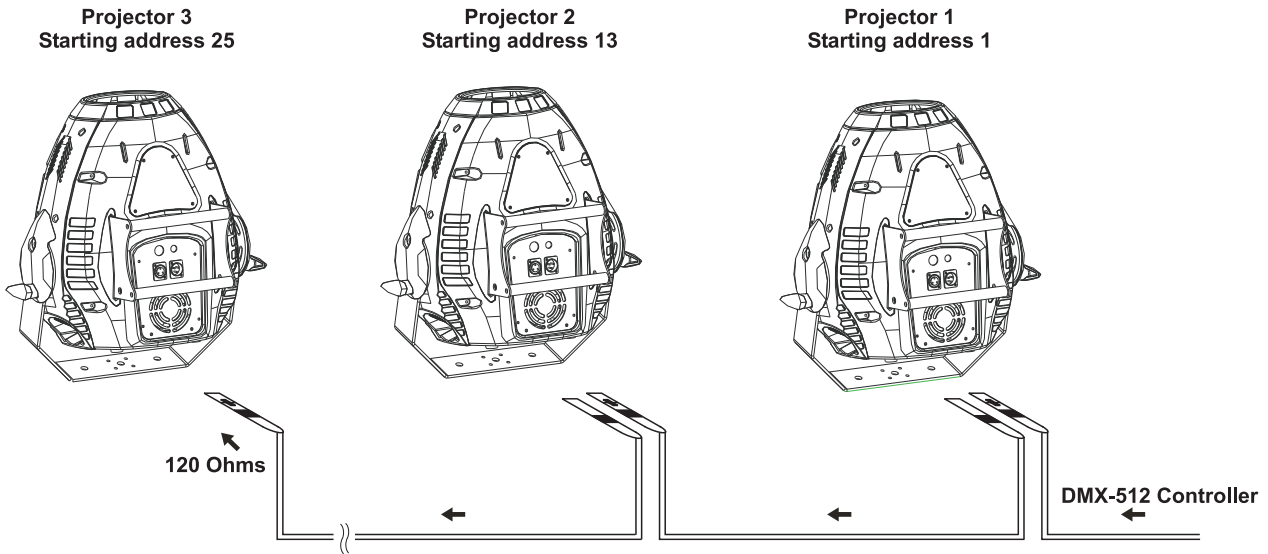

Faites attention que les câbles n'ont pas de contact entre eux.  
Il se peut autrement que les appareil ne  
fonctionneront pas correctement.



Ne pas oublier que l'adresse initiale dépend du contrôleur utilisé.  
Il est indispensable de consulter le mode d'emploi du contrôleur utilisé




Le raccord entre le contrôleur et le projecteur ainsi qu'entre les projecteurs doit être effectué avec un câble gainé bipolaire. Raccord XLR 3 pôles.

### Occupation de la connection XLR:

#### Sortie DMX


Douille XLR encastrable:

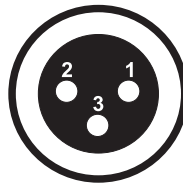

1: Masse  
2: Signal (-)  
3: Signal (+)

#### Entrée DMX

Fiche XLR encastrable:

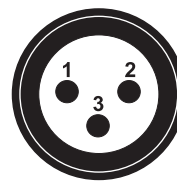

1: Masse  
2: Signal (-)  
3: Signal (+)

Quand vous utilisez un contrôleur avec cette occupation, vous pouvez directement connecter la sortie DMX du contrôleur avec l'entrée DMX du premier appareil de la chaîne DMX. Quand vous voulez connecter des contrôleurs DMX avec des sorties DMX différentes, il est nécessaire d'utiliser des câbles d'adaptation.

### Connecter une chaîne DMX serielle:

Connectez la sortie DMX du premier appareil de la chaîne avec l'entrée DMX de l'appareil prochaine. Toujours connectez une sortie avec une entrée de l'appareil prochaine jusqu'à tous appareil soient connectés.

**Attention:** Au projecteur ulterieur, le câble DMX doit être obturé par une résistance de termination. Braser une résistance de 120  $\Omega$  sur la prise XLR entre Data (-) et Data (+) et l'attacher dans la sortie DMX du projecteur ulterieur.

## MANIEMENT

Le PCC-575E CMY commencera à fonctionner dès que vous le brancherez au secteur. Durant le Reset (réinitialisation), les moteurs s'ajusteront automatiquement et l'appareil sera prêt à fonctionner après.

### Opération Stand Alone

En mode Stand Alone, vous pouvez utiliser le PCC-575E CMY sans contrôleur. Débranchez le PCC-575E CMY du contrôleur et appelez le programme interne:

1. Pressez la touche Mode/Enter pour accéder au menu principal **"MODE"** (affichage clignote).
2. Pressez la touche Mode/Enter et choisissez **"RUN"** en pressant la touche Up.
3. Pressez la touche Mode/Enter et choisissez **"AUTO"** en pressant la touche Up.
4. Pressez la touche Mode/Enter et choisissez **"ALON"** en pressant la touche Up.
5. Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
6. Pressez la touche 3 x Exit pour confirmer la sélection; l'affichage indique **"AU-A"**.

Veuillez suivre les instructions sous Control Board, Fonctions principaux, menus Run et Edit.

### Contrôle par DMX

Vous pouvez contrôler les projecteurs individuels grâce à votre contrôleur DMX. Chaque canal DMX a une occupation différente avec des caractéristiques différentes. Les canaux DMX individuels et leur caractéristiques se trouvent dans le chapitre Protocole DMX.

### Codage du projecteur

L'unité de contrôle du PCC-575E CMY permet de coder l'adresse initiale DMX des projecteurs. L'adresse initiale est le premier canal à partir le projecteur répond au contrôleur DMX.

Assurez-vous qu'il n'y ait pas de canaux entrelacés pour assurer un contrôle correct et indépendant d'autres appareils DMX.

Lorsque deux ou plus projecteurs PCC-575E CMY sont codés à la même adresse initiale, ils fonctionneront synchronement.

Pressez les touches Up/Down pour coder l'adresse initiale DMX. Maintenant, vous pouvez commencer avec le maniement via votre contrôleur DMX.

#### Attention:

L'appareil indique les modes des signaux DMX-512 et de la lampe grâce à l'affichage:



1. Après avoir mis l'appareil sous tension, le projecteur reconnaîtra s'il reçoit des signaux DMX-512 ou non. S'il y a de signaux DMX à la douille entrée DMX, l'affichage indique **"A.001"** avec l'adresse actuelle. S'il n'y a pas de signaux DMX à la douille entrée DMX, l'affichage clignote **"A001"** avec l'adresse actuelle.

Cette situation est possible quand:

- la fiche 3-pôle XLR (câble avec les signaux DMX du contrôleur) n'est pas connectée à l'entrée d'appareil
- le contrôleur est mis hors tension ou défectueux
- le câble ou le connecteur est défectueux ou le câble de signal n'est pas connecté correctement avec l'entrée

#### Attention:

Au projecteur ultérieur, le câble DMX doit être obturé par une résistance de 120 Ω. La résistance est nécessaire pour un fonctionnement correcte des projecteurs.

2. Si la lampe est allumée, l'affichage indique **"A00.1"** avec l'adresse actuelle. Si la lampe est éteinte, l'affichage indique **"A001"** avec l'adresse actuelle.

## Protocôle DMX

### Canal de contrôle 1 - Roue de couleurs 1

Changement linéaire des couleurs selon le mouvement du régulateur.  
 Vous pouvez arrêter le changeur de couleur à la position désirée.

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Caractéristique                             |
|---------|--------|------------|-----|---|
| 0 15    | 00 0F  | 0% 6%      | S   | Ouvert/blanc                                |
| 16 31   | 10 1F  | 6% 12%     | S   | Rouge enfoncé                               |
| 32 47   | 20 2F  | 13% 18%    | S   | Bleu enfoncé                                |
| 48 63   | 30 3F  | 19% 25%    | S   | Vert  |
| 64 79   | 40 4F  | 25% 31%    | S   | Orange                                      |
| 80 95   | 50 5F  | 31% 37%    | S   | Filtre correcteur 3200 K                    |
| 96 111  | 60 6F  | 38% 44%    | S   | Filtre correcteur 5600 K                    |
| 112 127 | 70 7F  | 44% 50%    | S   | Filtre UV                                   |
| 128 188 | 80 BC  | 50% 74%    | F   | Effet "Rainbow" avant à vitesse diminuante  |
| 189 193 | BD C1  | 74% 76%    | S   | Pas de rotation                             |
| 194 255 | C2 FF  | 76% 100%   | F   | Effet "Rainbow" retour à vitesse croissante |

### Canal de contrôle 2 - Cyan

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Caractéristique           |
|---------|--------|------------|-----|---------------------------|
| 0 255   | 00 FF  | 0% 100%    | F   | Cyan (0= blanc, 255=cyan) |

### Canal de contrôle 3 - Magenta

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Caractéristique                 |
|---------|--------|------------|-----|---------------------------------|
| 0 255   | 00 FF  | 0% 100%    | F   | Magenta (0= blanc, 255=magenta) |

### Canal de contrôle 4 - Jaune

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Caractéristique             |
|---------|--------|------------|-----|-----------------------------|
| 0 255   | 00 FF  | 0% 100%    | F   | Jaune (0= blanc, 255=jaune) |

### Canal de contrôle 5 - Vitesse CMY et dimmeur

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Caractéristique                                      |
|---------|--------|------------|-----|--|
| 0 225   | 00 E1  | 0% 88%     | S   | Vitesse maximale à minimale                          |
| 226 235 | E2 EB  | 89% 92%    | S   | Pas de fonction                                      |
| 236 245 | EC F5  | 93% 96%    | S   | Vitesse max. et blackout avec changement de couleurs |
| 246 255 | F6 FF  | 96% 100%   | S   | Pas de fonction                                      |

**Canal de contrôle 6 - Macros des couleurs CMY**

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Caractéristique |
|---------|--------|------------|-----|-----------------|
| 07      | 0007   | 0% 3%      | S   | Neutre          |
| 815     | 080F   | 3% 6%      | S   | Macro 1         |
| 1623    | 1017   | 6% 9%      | S   | Macro 2         |
| 2431    | 181F   | 9% 12%     | S   | Macro 3         |
| 3239    | 2027   | 13% 15%    | S   | Macro 4         |
| 4047    | 282F   | 16% 18%    | S   | Macro 5         |
| 4855    | 3037   | 19% 22%    | S   | Macro 6         |
| 5663    | 383F   | 22% 25%    | S   | Macro 7         |
| 6471    | 4047   | 25% 28%    | S   | Macro 8         |
| 7279    | 484F   | 28% 31%    | S   | Macro 9         |
| 8087    | 5057   | 31% 34%    | S   | Macro 10        |
| 8895    | 585F   | 35% 37%    | S   | Macro 11        |
| 96103   | 6067   | 38% 40%    | S   | Macro 12        |
| 104111  | 686F   | 41% 44%    | S   | Macro 13        |
| 112119  | 7077   | 44% 47%    | S   | Macro 14        |
| 120127  | 787F   | 47% 50%    | S   | Macro 15        |
| 128135  | 8087   | 50% 53%    | S   | Macro 16        |
| 136143  | 888F   | 53% 56%    | S   | Macro 17        |
| 144151  | 9097   | 56% 59%    | S   | Macro 18        |
| 152159  | 989F   | 60% 62%    | S   | Macro 19        |
| 160167  | A0A7   | 63% 65%    | S   | Macro 20        |
| 168175  | A8AF   | 66% 69%    | S   | Macro 21        |
| 176183  | B0B7   | 69% 72%    | S   | Macro 22        |
| 184191  | B8BF   | 72% 75%    | S   | Macro 23        |
| 192199  | C0C7   | 75% 78%    | S   | Macro 24        |
| 200207  | C8CF   | 78% 81%    | S   | Macro 25        |
| 208215  | D0D7   | 82% 84%    | S   | Macro 26        |
| 216223  | D8DF   | 85% 87%    | S   | Macro 27        |
| 224231  | E0E7   | 88% 91%    | S   | Macro 28        |
| 232239  | E8EF   | 91% 94%    | S   | Macro 29        |
| 240247  | F0F7   | 94% 97%    | S   | Macro 30        |
| 248255  | F8FF   | 97% 100%   | S   | Random CMY      |

**Canal de contrôle 7 – Roue d’effets**

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Caractéristique |
|---------|--------|------------|-----|-----------------|
| 070     | 0046   | 0% 27%     | S   | Full beam       |
| 71230   | 47E6   | 28% 90%    | S   | Beam shaper     |
| 231255  | E7FF   | 91% 100%   | S   | Filtre frost    |

**Canal de contrôle 8 – Zoom**

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Caractéristique    |
|---------|--------|------------|-----|--------------------|
| 0255    | 00FF   | 0% 100%    | S   | Zoom 28° - Zoom 7° |

**Canal de contrôle 9 – libre**



**Canal de contrôle 10- Shutter, Strobe**

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Caractéristique  |
|---------|--------|------------|-----|--|
| 0       | 31     | 00         | 1F  | 0% 12% S Shutter fermé   |
| 32      | 63     | 20         | 3F  | 13% 25% S Pas de fonction (Shutter ouvert)                     |
| 64      | 95     | 40         | 5F  | 25% 37% F Effet stroboscopique à vitesse croissante            |
| 96      | 127    | 60         | 7F  | 38% 50% S Pas de fonction (Shutter ouvert)                     |
| 128     | 159    | 80         | 9F  | 50% 62% F Effet pulse en sequences                             |
| 160     | 191    | A0         | BF  | 63% 75% S Pas de fonction (Shutter ouvert)                     |
| 192     | 223    | C0         | DF  | 75% 87% F Effet stroboscopique par hasard à vitesse croissante |
| 224     | 255    | E0         | FF  | 88% 100% S Pas de fonction (Shutter ouvert)                    |

**Canal de contrôle 11 - Intensité dimmeur**

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Caractéristique  |
|---------|--------|------------|-----|--|
| 0       | 255    | 00         | FF  | 0% 100% F Ajustement continue de l'intensité du dimmeur de 0 à 100 % |

**Canal de contrôle 12 - Lampe, reset, programmes internes**

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Caractéristique  |
|---------|--------|------------|-----|--|
| 0       | 15     | 00         | 0F  | 0% 6% S Changeur de couleur normale, recherche de position dépendant à la distance                         |
| 16      | 31     | 10         | 1F  | 6% 12% S Changeur de couleur normale, recherche de position toujours dans le sens des aiguilles            |
| 32      | 47     | 20         | 2F  | 13% 18% S Changeur de couleur à chaque position, recherche de position dépendant à la distance             |
| 48      | 63     | 30         | 3F  | 19% 25% S Changeur de couleur à chaque position, recherche de position toujours dans le sens des aiguilles |
| 64      | 79     | 40         | 4F  | 25% 31% S Allumer la lampe   |
| 80      | 95     | 50         | 5F  | 31% 37% S Reset  |
| 96      | 111    | 60         | 6F  | 38% 44% S Programme interne 1  |
| 112     | 127    | 70         | 7F  | 44% 50% S Programme interne 2  |
| 128     | 143    | 80         | 8F  | 50% 56% S Programme interne 3  |
| 144     | 159    | 90         | 9F  | 56% 62% S Programme interne 4  |
| 160     | 175    | A0         | AF  | 63% 69% S Programme interne 5  |
| 176     | 191    | B0         | BF  | 69% 75% S Programme interne 6  |
| 192     | 207    | C0         | CF  | 75% 81% S Programme interne 7  |
| 208     | 223    | D0         | DF  | 82% 87% S Programme interne 8  |
| 224     | 239    | E0         | EF  | 88% 94% S Éteindre la lampe  |
| 240     | 255    | F0         | FF  | 94% 100% S Pas de fonction   |

## Control Board

L'unité de contrôle offre plusieurs caractéristiques, par exemple pour ajuster l'adresse DMX, allumer ou éteindre la lampe, commencer le programme intégré ou faire un reset.

Pressez et maintenez la touche Mode/Enter pour accéder au menu principal. Pressez la touche Up ou Down pour mouvoir dans le menu principal. Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection. Pressez la touche Up ou Down pour changer la sélection. Vous pouvez quitter chaque mode avec la touche Exit. Les différentes fonctions sont décrit au-dessus.

Valeurs prédéterminées gris.

|   | Menu princ. | Sous-menu   | Menu d'extension   | Affichage                                  | Fonction  |
|---|-------------|-------------|--------------------|--|---|
| 0 | MODE        | ADDR        | VALU               | A001~A511 (AXXX)                           | Codage de l'adresse initiale                    |
|   |             |             | SLAV               | ON/OFF (SLAV)                              | Ajustement Slave                                |
|   |             |             | EBOC               | ON/OFF                                     | Codage de l'adresse initiale DMX par contrôleur |
|   |             | RUN         | AUTO               | ALON (AU-A)                                | Program Run automatique en Stand Alone          |
|   |             |             |                    | MAST (AU-M)                                | Program Run automatique comme Master            |
|   |             |             | SOUN               | ALON (SO-A)                                | Program Run contrôlé par le son en Stand Alone  |
|   |             |             |                    | MAST (SO-M)                                | Program Run contrôlé par le son comme Master    |
|   |             | DISP        | VALU               | D-XX ~ D-00 (DXXX)                         | Affichage valeur DMX                            |
|   |             |             | RDIS               | ON/OFF                                     | Inversion de l'affichage                        |
|   |             |             | CLDI               | ON/OFF                                     | Eteindre l'affichage                            |
| 1 | LAMP        | OPEN        | ON/OFF             | Allumer/éteindre lampe                     |   |
|   |             | LAAU        | ON/OFF             | Commutation de lampe/ Interrupteur secteur |   |
|   |             | ONLI        | ON/OFF             | Lampe par contrôleur                       |   |
|   |             | DELA        | D-XX ~ D-05        | Allumer la lampe avec délai                |   |
| 2 | SET         | MIC         | M-XX ~ M-70        | Sensibilité du microphone                  |   |
|   |             | AUTO        | ON/OFF             | Auto if no DMX                             |   |
|   |             | SOUN        | ON/OFF             | Music if no DMX                            |   |
|   |             | FANS        | HIGH/AUTO          | Ajuster le ventilateur                     |   |
|   |             | REST        |                    | Reset                                      |   |
|   |             | LODA        | ON/OFF             | Retablir à la configuration initiale       |   |
|   |             | VER         | V-1.0~V-9.9        | Software version                           |   |
|   |             | LADJ        | ON/OFF             | Ajuster la lampe                           |   |
|   |             | TEST        | T-01 ~ T-30        | Test des fonctions                         |   |
| 3 | ADJU        | WHEL        | CODE               | CXXX                                       | Calibration des roues d'effets                  |
|   |             |             | CH01~ CH30         | XXXX (-128 ~ 127)                          | Sélection des canaux                            |
| 4 | TIME        | MATI        | 0000~9999 (heures) | Heures d'appareil                          |   |
|   |             | LATI        | 0000~9999 (heures) | Heures de la lampe                         |   |
|   |             | CLMT        | ON/OFF             | Fonction de service                        |   |
|   |             | CLLT        | ON/OFF             | Retablir les heures de la lampe            |   |
| 5 | EDIT        | STEP        | S-01 ~ S-48        | Définir le numéro de steps dans le Run     |   |
|   |             | REC         | RE-XX              | Enregistrer des scènes automatique         |   |
|   |             | SC01 ~ SC48 | C01 ~ C30          | 01XX (00~FFH)<br>30XX (00~FFH)             | Editer le programme                             |
|   |             |             | TIME (sécondes)    | T XXX (001~999)                            | Ajuster le step time                            |
|   |             | CNIN        | ON/OFF             | Editer le programme par contrôleur ext.    |   |

## Fonctions principales

MODE — LAMP — SET — ADJU — TIME — EDIT

### MODE - Menu principal 0

MODE — ADDR  
 RUN  
 DISP

- Pressez la touche Mode/Enter pour accéder au menu principal "MODE" (affichage clignote).
- Pressez la touche Mode/Enter et choisissez "ADDR", "RUN" ou "DISP" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter pour choisir le sous-menu désiré.

### ADDR - DMX 512 Codage de l'adresse initiale, ajustement Slave

MODE — ADDR — VALU — ADDR-511  
 SLAV — ON-OFF  
 EBOC — ON-OFF

#### VALU - DMX 512 Codage de l'adresse initiale

Cette fonction permet d'ajuster l'adresse initiale DMX grâce au Control Board.

- Choisissez "VALU" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter et ajustez l'adresse initiale grâce aux touches Up/Down.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

#### SLAV - Ajustement Slave

Cette fonction permet de définir l'appareil comme slave.

- Choisissez "SLAV" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "ON" ou "OFF".
- Pressez la touche Up pour choisir "ON" quand vous voulez activer cette fonction ou "OFF" si pas.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.


#### EBOC - DMX 512 Codage de l'adresse initiale par contrôleur.

Cette fonction permet d'ajuster l'adresse initiale DMX grâce au contrôleur externe.

- Choisissez "EBOC" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "ON" ou "OFF".
- Pressez la touche Up pour choisir "ON" quand vous voulez activer cette fonction ou "OFF" si pas.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.
- Sur le contrôleur, ajustez la valeur DMX du canal 1 sur "7".
- Ajustez la valeur DMX du canal 2 sur "7" ou "8". Quand la sélection est "7" vous pouvez ajuster l'adresse initiale entre 1 et 255. Quand la sélection est "8" vous pouvez ajuster l'adresse initiale entre 256 et 511.
- Ajustez la valeur DMX du canal 3 sur l'adresse initiale désirée. Quand vous voulez ajuster l'adresse initiale 57, ajustez la valeur DMX du canal 1 sur "7", canal 2 sur "7" et canal 3 sur "57". Quand vous voulez ajuster l'adresse initiale 420, ajustez la valeur DMX du canal 1 sur "7", canal 2 sur "8" et canal 3 sur "164" (256+164=420).
- Attendez c. 20 secondes et l'appareil effectuera un reset. Après, la nouvelle adresse initiale est ajustée.


## **RUN** - Appeler le programme interne, ajustement Master

La fonction "RUN" permet d'appeler le programme interne. Vous pouvez définir le numéro de steps sous Step. Vous pouvez éditer les scènes individuelles sous Edit. Vous pouvez appeler les scènes automatiquement (AUTO), c'est à dire avec le step-time ajusté, ou contrôlé par le son (SOUND). La sélection "ALON" indique maniquement en mode Stand Alone et "MAST" que l'appareil est défini comme master.

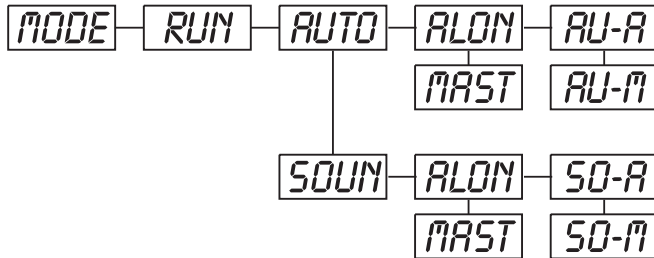

- Choisissez "AUTO" ou "SOUN" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter pour choisir le menu d'extension désiré.
- Choisissez "ALON" ou "MAST" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

## **DISP** - Affichage de la valeur DMX, inversion de l'affichage, éteindre l'affichage

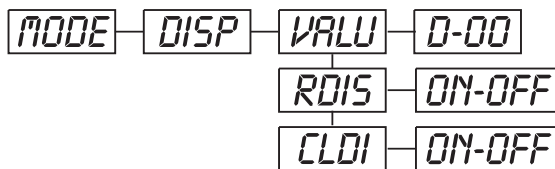

### **VALU** - Affichage de la valeur DMX

Cette fonction permet d'afficher la valeur DMX de chaque canal.

- Choisissez "VALU" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "D-00". Avec cette sélection, chaque changement de canaux va être affiché.
- Pressez la touche Up pour choisir le canal désiré, p.ex. quand vous choisissez "D-14" l'affichage *seulement* indique la valeur DMX du 14. canal.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- L'affichage indique "D-XX", „X“ signifie la valeur DMX.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

### **RDIS** - Inversion de l'affichage


- Cette fonction permet d'inverser l'affichage.
- Choisissez "RDIS" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "ON" ou "OFF".
- Pressez la touche Up pour choisir "ON" quand vous voulez activer cette fonction ou "OFF" si pas; l'affichage est tourné par 180°.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

### **CLDI** - Eteindre l'affichage

Cette fonction permet d'éteindre l'affichage après 2 minutes.

- Choisissez "CLDI" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "ON" ou "OFF".
- Pressez la touche Up pour choisir "ON" quand vous voulez activer la fonction ou "OFF" si pas.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

## LAMP - Menu principal 1

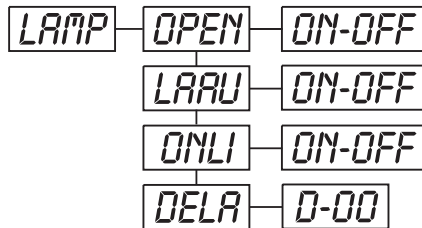

- Pressez la touche Mode/Enter pour accéder au menu principal (affichage clignote).
- Pressez la touche Up pour choisir "LAMP".

### OPEN - Allumer/éteindre la lampe

Cette fonction permet d'allumer et éteindre la lampe grâce à l'unité de contrôle.

- Choisissez "OPEN" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "ON" ou "OFF".
- Pressez la touche Up pour choisir "ON" pour allumer la lampe, ou "OFF" pour l'éteindre.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

### LAAU - Allumer/éteindre la lampe par interrupteur secteur

Cette fonction permet d'allumer et éteindre la lampe grâce à l'interrupteur secteur.

- Choisissez "LAAU" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Enter, l'affichage indique "ON" ou "OFF".
- Pressez la touche Up pour choisir "ON" quand vous voulez activer cette fonction ou "OFF" si pas.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

### ONLI - Allumer/éteindre la lampe par contrôleur

Cette fonction permet d'allumer et éteindre la lampe grâce au contrôleur externe.


- Choisissez "ONLI" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "ON" ou "OFF".
- Pressez la touche Up pour choisir "ON" quand vous voulez activer cette fonction ou "OFF" si pas.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

### DELA - Allumer la lampe avec délai

Cette fonction permet d'ajuster le délai jusqu'à la lampe soit allumée.

- Choisissez "DELA" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "D-00". Avec cette sélection, la lampe soit allumée tout de suite.
- Pressez la touche Up pour choisir le délai désiré entre "00" et "59" minutes: p.ex. quand vous choisissez "D-03" la lampe soit allumée après 3 minutes.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

## SET - Menu principal 2

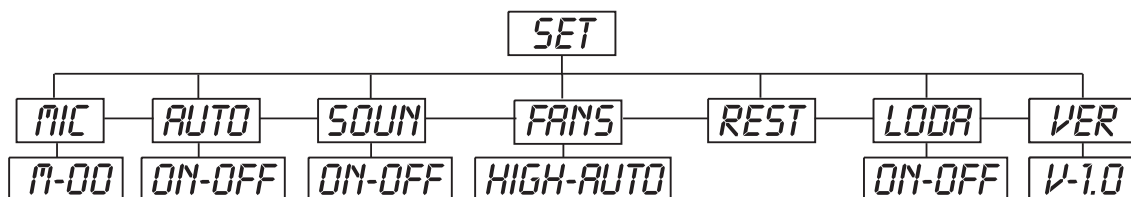

- Pressez la touche Mode/Enter pour accéder au menu principal (affichage clignote).
- Pressez la touche Up pour choisir "SET".

**MIC - Sensibilité du microphone**

Cette fonction permet d'ajuster la sensibilité du microphone désirée entre 20 et 70 %.  
Cette fonction permet d'ajuster le délai jusqu'à la lampe soit allumée.

- Choisissez "**MIC**" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "**M-70**".
- Pressez la touche Up pour choisir la sensibilité désirée.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

**AUTO - Auto if no DMX**

Cette fonction permet d'appeler le programme interne quand il n'y a pas de signal DMX.

- Choisissez "**AUTO**" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Enter, l'affichage indique "**ON**" ou "**OFF**".
- Pressez la touche Up pour choisir "**ON**" quand vous voulez activer cette fonction ou "**OFF**" si pas.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

**SOUN - Music if no DMX**

Cette fonction permet d'appeler le programme interne contrôle par le son quand il n'y a pas de signal DMX.

- Choisissez "**SOUN**" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Enter, l'affichage indique "**ON**" ou "**OFF**".
- Pressez la touche Up pour choisir "**ON**" quand vous voulez activer cette fonction ou "**OFF**" si pas.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

**FANS - Ajuster le ventilateur**

Cette fonction permet d'ajuster le ventilateur.

- Choisissez "**FANS**" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "**AUTO**".
- Pressez la touche la touche Up ou Down pour choisir "**HIGH**" ou "**AUTO**".
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

**REST - Reset**

Cette fonction permet d'effectuer un Reset grâce à l'unité de contrôle.

- Choisissez "**REST**" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

**LODA - Retablir à la configuration initiale**

Cette fonction permet de rétablir l'appareil à la configuration initiale. Tous les ajustements soient rétablis sur la valeur prédéterminée à l'usine (gris). Toutes scènes mémorisées soient perdues.


- Choisissez "**LODA**" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "**ON**" ou "**OFF**".
- Pressez la touche Up pour choisir "**ON**" quand vous voulez activer cette fonction ou "**OFF**" si pas.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

**VER - Software version**

Cette fonction permet d'afficher le software version de l'appareil.

- Choisissez "**VER**" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "**V-X.X**", "X.X" indique le numéro de la version, p.ex. "V-1.0". "V-2.6" etc.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

## ADJU - Menu principal 3

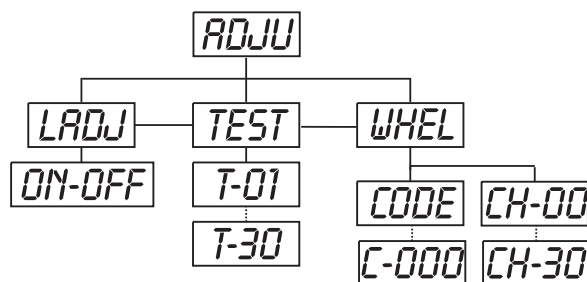

- Pressez la touche Mode/Enter pour accéder au menu principal (affichage clignote).
- Pressez la touche Up pour choisir "ADJU".

### LADJ - Ajuster la lampe

Cette fonction permet d'ajuster la lampe grâce à l'unité de contrôle. Le shutter ouvre et vous pouvez ajuster la lampe individuellement. Dans ce mode, l'appareil ne réagit pas aux signaux de contrôle.

- Choisissez "LADJ" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "ON" ou "OFF".
- Pressez la touche Up pour choisir "ON" quand vous voulez activer cette fonction ou "OFF" si pas.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

### TEST - Test des fonctions

Cette fonction permet de contrôler la fonction (correcte) de chaque canal.


- Choisissez "TEST" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "T-XX", "X" signifie le numéro de canal.
- Le canal actuelle est testé.
- Choisissez le canal désiré en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

### WHEL - Calibration des roues d'effets

Cette fonction permet de ce que calibrer les positions correctes des roues d'effets.

- Choisissez "WHEL" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "CODE".
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "C-XXX".
- Choisissez le mot de passe "C-050" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "CH-XX", "X" signifie le numéro de canal.
- Choisissez le canal désiré en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "XXXX", "X" signifie le paramètre de calibration.
- Choisissez le paramètre de calibration désiré en pressant la touche Up ou Down (-128 à 127).
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

## TIME - Menu principal 4

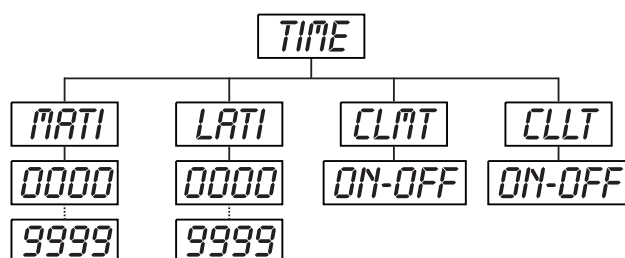

- Pressez la touche Mode/Enter pour accéder au menu principal (affichage clignote).
- Pressez la touche Up pour choisir "TIME".

### MATI - Heures de fonctionnement d'appareil

Cette fonction permet d'afficher les heures de fonctionnement d'appareil.

- Choisissez "MATI" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "XXXX", "X" signifie le numéro d'heures.
- Pressez la touche Mode/Enter ou la touche Exit pour quitter ce mode.

### LATI - Heures de fonctionnement de la lampe

Cette fonction permet d'afficher les heures de fonctionnement de la lampe.

- Choisissez "LATI" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "XXXX", "X" signifie le numéro d'heures.
- Pressez la touche Mode/Enter ou la touche Exit pour quitter ce mode.


### CLLT - Retablir les heures de fonctionnement de la lampe

Cette fonction permet de rétablir les heures de fonctionnement de la lampe. S.v.p. effectuez cette fonction après chaque changement de la lampe.

- Choisissez "CLLT" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "ON" oder "OFF".
- Pressez la touche Up pour choisir "ON" quand vous voulez activer cette fonction ou "OFF" si pas.
- Pressez la touche Mode/Enter pour confirmer la sélection.
- Pressez la touche Exit pour retourner au menu principal.

## EDIT - Menu principal 5

- Pressez la touche Mode/Enter pour accéder au menu principal (affichage clignote).
- Pressez la touche Up ou Down pour choisir "EDIT".

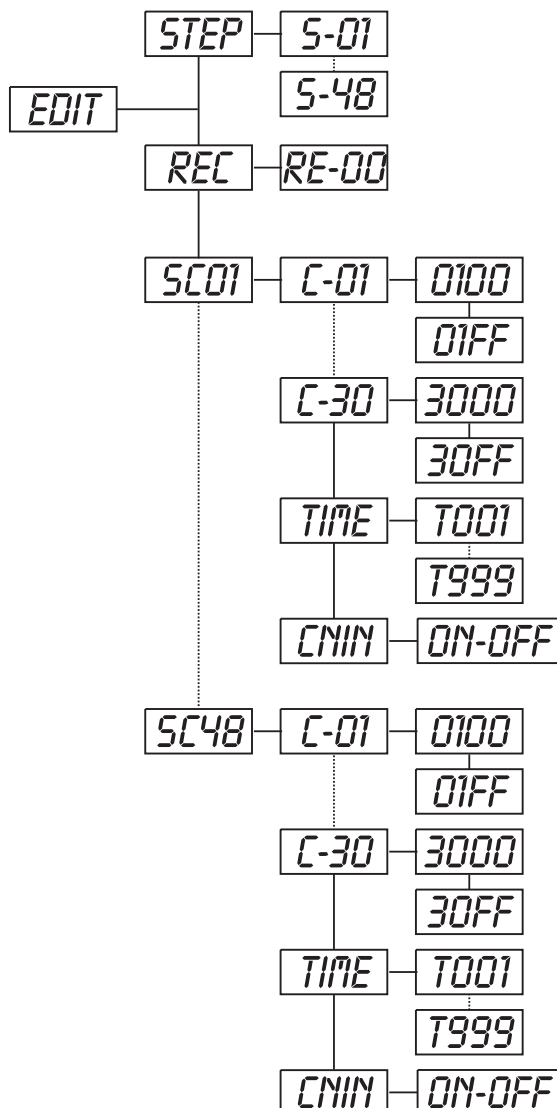

### STEP - Définir le numéro de steps dans le Run

- Pressez la touche Mode/Enter pour accéder au menu principal (affichage clignote).
- Choisissez "STEP" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "S-XX", "XX" signifie le numéro total des steps mémorisés. Vous pouvez mémoriser jusqu'à 48 scènes dans le "RUN". P. ex. quand "XX" est 05, ça signifie que les premier 5 scènes mémorisée en "EDIT" se trouvent dans le "RUN".
- Pressez la touche Mode/Enter pour mémoriser et quitter le mode.

### REC - Scènes automatique

Cette fonction permet de mémoriser nouveaux scènes automatiquement.

- Choisissez "REC" en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique "RE-XX", "XX" signifie le numéro total des scènes à mémoriser et que vous pouvez mémoriser dans le "RUN". P. ex. quand "XX" est 05, ça signifie que les premier 5 scènes mémorisée en "EDIT" se trouvent dans le "RUN".
- Pressez la touche Mode/Enter pour mémoriser et quitter le mode.

### SC01 - Editer le programme

Cette fonction permet d'éditer le programme que peut être appelé sous "RUN".



**a) Editer via Control Board**

- Choisissez **"SC01"** en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique **"SCXX"**, "X" signifie le numéro de la scène à editer.
- Modifiez le numéro de scène en pressant la touche Up ou Down,
- Pressez la touche Mode/Enter, l'affichage indique **"C-XX"**, "XX" signifie le numéro de canal. P. ex. **"C-01"** signifie que vous editez le canal 1 de la scène choisissée.
- Choisissez le numéro de canal à editer grâce à la touche Up.
- Pressez la touche Mode/Enter pour memoriser les changements sur le canal choisissée. L'affichage indique le valeur DMX du canal à editer. P. ex. "11XX" signifie canal 11 de la scène actuelle, le valeur DMX est XX , XX est un numéro entre "01-FF".

Ajustez le valeur DMX désiré grâce aux touches Up/Down ein.

- Pressez la touche Mode/Enter pour éditer autres canaux de scène.
- Répitez les pas susmentionnés, jusqu'à tous les valeurs DMX des canaux de scène 1 sont ajustés.
- Quand tous les canaux sont finis, l'affichage indique **"TIME"**.
- Pressez la touche Mode/Enter, pour ajuster le step time. L'affichage indique "TXXX", "XXX" signifie le step time, valeur "001-999". P. ex. "T002" signifie que la scène actuelle est programmé avec un step time de 0,4 ms (002 x 0,2 ms).
- Ajustez le temps désiré grâce aux touches Up/Down.
- Pressez la touche Mode/Enter, pour mémoriser la scène éditée et l'affichage indique la prochaine scène automatiquement.
- Répitez les pas susmentionnés pour éditer et mémoriser plus scènes (jusqu'à 48 scènes).
- Pressez la touche Exit pour quitter le mode. Vous pouvez définir le numéro de scènes sous **"STEP"** et appeler le programme sous **"RUN"**.

**b) Editer via contrôleur externe**

- **Appelez la première scène avec votre contrôleur maintenant.**
- Pressez la touche Mode/Enter pour acceder au menu principal (affichage clignote).
- Choisissez **"SC01"** en pressant la touche Up ou Down.
- Pressez la touche **Mode/Enter**, l'affichage indique **"SC01"**.
- Pressez la touche **Mode/Enter**, l'affichage indique **"C-01"**.
- Pressez la touche **Up** jusqu'à l'affichage indique **"CNIN"**.
- Pressez la touche **Mode/Enter**, l'affichage indique **"OFF"**.
- Pressez la touche **Up**, l'affichage indique **"ON"**.
- Pressez la touche **Mode/Enter**, l'affichage indique **"SC02"**. Vous avez téléporti la première scène avec succes.
- Ajustez la Step-Time comme susmentionné.
- **Appelez la deuxième scène avec votre contrôleur maintenant.**
- Répitez les pas 5-11, jusqu'à vous avez téléporti toutes les scènes désirées.
- Pressez la touche Exit pour quitter le mode. Vous pouvez définir le numéro de scènes sous **"STEP"** et appeler le programme sous **"RUN"**.

**Avis d'erreur et d'information**

**Quand vous mettre l'appareil en service, il fait un Reset. Quand l'affichage indique "XXEr", il y a un erreur sur un un plusieurs canaux. "XX" signifie le canal respectif.**

**Quand l'affichage indique p.ex. "03Er", ça signifie un erreur sur canal 3. Quand il y a autres erreurs sur canal 1, 2 et 4, les avis d'erreur "01Er", "02Er", "03Er" clignote 5 fois dans l'affichage, après l'appareil fait un Reset. Quand les avis d'erreur apparaient 3 fois, l'appareil detecte quand il y a plus de 3 erreurs. Quand il y a 3 erreurs ou plus, l'appareil ne fonctionne pas sans erreurs, quand il y a moins de 3 erreurs, seulement les canaux avec erreur ne fonctionne sans erreurs.**

**01Er:**

Erreur à la roue de couleurs. Cet avis est indiqué quand il y'a des fonctions d'erreur magnetiques (la photodiode est défectueuse ou le magnet manque) ou le moteur pas à pas est defectueux (ou le circuit respectif sur la platine principale). La roue de couleurs n'est pas à la position correcte.

**07Er:**

Erreur à la roue d'effets. Cet avis est indiqué quand il y'a des fonctions d'erreur magnetiques (la photodiode est défectueuse ou le magnet manque) ou le moteur pas à pas est defectueux (ou le circuit respectif sur la platine principale). La roue d'effets n'est pas à la position correcte.

**08Er:**

Erreur au zoom. Cet avis est indiqué quand il y'a des fonctions d'erreur magnetiques (la photodiode est défectueuse ou le magnet manque) ou le moteur pas à pas est defectueux (ou le circuit respectif sur la platine principale). Le zoom n'est pas à la position correcte.

## NETTOYAGE ET MAINTENANCE

L'entrepreneur doit assurer à ce que les installations concernant la sécurité technique et la sécurité des machines soient examinés au moins tous les quatre ans par un expert au cadre de l'épreuve de réception. L'entrepreneur doit assurer à ce que les installations concernant la sécurité technique et la sécurité des machines soient examinés au moins une fois par an par une personne compétente.

Entre autres, il faut respecter particulièrement les points suivants:

- 1) Tous les vis avec lesquelles l'appareils ou des parties de l'appareil sont montés, doivent être fixement serrées et ne doivent pas être corrodées.
- 2) Au boîtier, aux fixations et au lieu de montage (plafond, fixations pour une installation sur un niveau moins élevé, Traverse) aucune déformation doit être visible.
- 3) Des parties mouvantes mécaniques comme des axes, des oeillets et similaires, ne doivent pas avoir aucune trace d'usure (par ex. usure par frottement ou dommages) et ne doivent pas tourner de manière déséquilibrée.
- 4) Les lignes de raccord électriques ne doivent pas avoir aucun endommagement, vieillissement de matériel (par ex. des lignes poreux) ou des dépôts. D'autres régulations adaptées au lieu d'utilisation respectif et à l'utilisation, seront respectées par l'installateur compétent et des défauts de sécurité seront éliminés.



### **DANGER DE MORT!**

**Toujours débrancher avant de procéder à l'entretien!**

L'appareil doit être nettoyé régulièrement de contaminations comme de la poussière etc. Pour le nettoyage, utilisez un torchon non pelucheux humide. Ne pas utiliser un aucun cas de l'alcool ou des détergents pour le nettoyage.



### **ATTENTION!**

**La lentille endommagée doit être remplacée pour que la qualité du rayon ne soit pas amoindrie par les fissures ou rayures éventuelles!**

La lentille d'objectif doit être nettoyée toutes les semaines, car des résidus de liquide de brouillard se déposent rapidement. Nettoyer le ventilateur tous les mois.

Nettoyer l'intérieur du projecteur au moins une fois par an avec un aspirateur ou une lame d'air. Les verres colorés dichroïques et les lentilles doivent être nettoyés une fois par mois.

Pour que les paliers des parties rotatifs fonctionnent bien, ils doivent être huilés tous les six mois. Utiliser pour cela une seringue à aiguille fine. La quantité de l'huile ne doit pas être démesurée pour éviter que l'huile n'écoule pas durant la rotation.

L'intérieur de l'appareil ne contient pas de partys nécessitant un entretien sauf la lampe et le fusible. L'entretien et les réparations doivent être effectuées par un technicien compétent!

Veuillez faire attention aux instructions sous "Installer/Remplacer la lampe".

## Remplacer le fusible

Une ampoule défectueuse peut entraîner un fusible "grillé". Toujours remplacer un fusible par un autre de modèle identique.

**Avant le remplacement du fusible débrancher l'appareil.**

### Procédure:

- Pas 1:** Dévissez le porte-fusible (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) au dos de l'appareil et le retirer du boîtier.
- Pas 2:** Retirez le fusible défectueux du porte-fusible.
- Pas 3:** Installez le nouveau fusible au porte-fusible.
- Pas 4:** Remettez le porte-fusible dans le boîtier et vissez-le.

Si des pièces de rechange sont nécessaires, toujours utiliser des pièces d'origine.

Quand le câble secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un installateur agréé pour éviter des dangers.

Pour tout renseignement complémentaire, votre revendeur se tient à votre entière disposition.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|   |   |
|---|---|
| Alimentation:   | 230 V AC, 50 Hz ~   |
| Puissance de rendement:                                 | 700 W   |
| Canaux de contrôle DMX:                                 | 12  |
| Connexion DMX-512:                                      | XLR 3-pôles   |
| Roue de couleurs:                                       | 4 dichroïques, 2 filtres correctives, filtre UV + ouverts |
| Système de couleurs:                                    | Mélange de couleurs CMY                                   |
| Dimensions (LxlxH):                                     | 460 x 380 x 385 mm  |
| Poids:  | 23 kg   |
| Maximale température ambiante $T_a$ :                   | 45° C   |
| Maximale température du boîtier (à l'équilibre) $T_b$ : | 85° C   |
| Distance minimum au surface enflammables:               | 0,5 m   |
| Distance minimum au objet illuminé:                     | 0,5 m   |
| Fusible:  | T 5 A, 250 V  |
| <b>Accessoires:</b>                                     |   |
| GE CSR575/2 SE 95V/575W GX-9,5 1000h                    | N° d'art. 89107000  |
| PHILIPS MSR575/2 95V/575W GX-9.5 1000h                  | N° d'art. 89107015  |
| SYLVANIA BA575/2SE NHR 575W GX-9,5 8500K                | N° d'art. 89107020  |
| OSRAM HSR 575/72 95V/575W GX-9.5 1000h                  | N° d'art. 89107210  |
| Barndoors for PCC-575                                   | N° d'art. 51840966  |
| FUTURELIGHT FS-1 for PCC-250/500                        | N° d'art. 51840956  |
| FUTURELIGHT CP-240 contrôleur                           | N° d'art. 51834265  |
| FUTURELIGHT CP-256/64 contrôleur 16bit                  | N° d'art. 51834288  |
| FUTURELIGHT CP-512/64 contrôleur 16bit                  | N° d'art. 51834295  |
| Wizard-512 USB DMX-Software + Interface                 | N° d'art. 51860102  |
| Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface                | N° d'art. 51860110  |
| FUTURELIGHT DES-3 Fiche termination 3pôle               | N° d'art. 51834001  |

**Attention! Les données imprimées dans ce mode d'emploi sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 12.03.2007 ©**

## MANUAL DEL USUARIO

# Futurelight®

## PCC-575E CMY

# Professional Colour-Changer



### ¡PRECAUCIÓN!

¡Evite el contacto de este aparato con la lluvia y la humedad!  
¡Desconectar de la corriente antes de abrir la caja!

**POR SU PROPIA SEGURIDAD, POR FAVOR LEA ESTE MANUAL DEL USUARIO DETENIDAMENTE ANTES DE LA CONEXIÓN INICIAL!**

Toda persona implicada en la instalación, manejo y mantenimiento de este aparato tiene que

- estar cualificada
- seguir las instrucciones de este manual
- tratar el manual como parte del producto
- mantener el manual durante la vida del producto
- pasar el manual a cada sucesivo poseedor o usuario del producto
- descargar la última versión del manual del Internet

## INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido un FUTURELIGHT PCC-575E CMY. Verá que ha adquirido un aparato potente y versátil.

Desembale su PCC-575E CMY.

### Incluido en la entrega

|   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Aparato                                  |          |
| 1 | Manual del usuario                       |          |
| 1 | FUTURELIGHT FS-1                         | 51840956 |
| 1 | Cable MC-50, 5m, negro, XLR m/f, simetr. | 3022050N |

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



### ¡PRECAUCIÓN!

¡Tenga cuidado cuando opere con este aparato. Con un voltaje peligroso puede sufrir una peligrosa descarga eléctrica al tocar los cables!

Este aparato ha salido de nuestro establecimiento en absolutas perfectas condiciones. Para mantener esta condición y asegurar un manejo seguro, es absolutamente necesario para el usuario seguir las instrucciones de seguridad y notas de advertencia escritas en este manual del usuario.



**Importante:**

*Los daños causados por no hacer caso de las instrucciones de este manual del usuario no están sujetos a garantía. El proveedor no aceptará responsabilidad por ningún defecto o problema resultante.*

Si el aparato ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura (p.e. tras el transporte), no lo enchufe inmediatamente. La condensación de agua producida podría dañar su aparato. Deje el aparato desconectado hasta que llegue a la temperatura ambiente.

Antes de la puesta en marcha inicial, por favor asegúrese de que no hay daños causados durante el transporte. Si el aparato u el cable están estropeado, consulte a su proveedor y no use el aparato.

Este aparato pertenece a la clase de protección I. El aparato sólo debe ser conectado con un enchufe de la clase I con voltaje y frecuencia idéntico como indicado en el aparato. Un voltaje u enchufe inapropiado puede destruir el aparato o causar un golpe eléctrico mortal.

Siempre conectar la clavija de alimentación al final. La clavija debe ser insertado sin fuerza. Asegúrese de que la clavija está firmemente conectado con el enchufe.

La boquilla del cable u el conector del aparato no debe ser cargado con tracción. Siempre debe haber una longitud suficiente de cable al aparato. Otra vez, el cable puede ser estropeado que puede causar un golpe eléctrico mortal.

Preste atención que el cable de alimentación no esté aplastado o pueda estar atravesado por algún tipo de superficie afilada. Compruebe el estado del aparato y del cable regularmente.

Cuando Vd. utilice prolongaciones, asegúrese de que el sección de los conectores está suficiente para el corriente del aparato. Todas las instrucciones del cable de alimentación deben ser respetadas.

Desconecte el aparato de la red cuando no vaya a ser utilizado y antes de limpiarlo. Maneje el cable únicamente por el enchufe. No desenchufe el aparato de la red tirando del cable de alimentación. Otra vez, el cable u la clavija puede ser estropeado que puede causar un golpe eléctrico mortal. Si enchufes o interruptores no son accesibles, el aparato debe ser desconectado de la red.

Desconecte el aparato de la red cuando hay polvo en la clavija u el aparato. Limpie el aparato con un paño suave y húmedo. Polvo puede reducir la insulación que puede causar un golpe eléctrico mortal. Poluciones mas graves deben ser removidos por un especialista.

Líquido de todas formas deben nunca entrar en enchufes, conectores u algunos orificios del aparato. Cuando supone que líquido puede haber entrado en el aparato, desenchufe el aparato inmediatamente. También cuando el aparato se ha encontrado en un ambiente muy húmedo. El aparato debe ser controlado por un especialista si insulaciones están reducidos a causa del líquido. Insulaciones reducidos pueden causar un golpe eléctrico mortal.

Piezas de todas formas deben nunca entrar en el aparato - especialmente piezas de metal. Cuando supone que piezas de metal pueden haber entrado en el aparato, desenchufe el aparato inmediatamente. Malfunciones o cortocircuitos pueden causar un golpe eléctrico mortal.

Durante la puesta en marcha inicial puede aparecer olor o humo. Este es un proceso normal y no significa necesariamente que el aparato sea defectuoso.

**Atención:** ¡No toque la caja del aparato durante su operación (la caja se caliente)!

No haga efecto de flash con el aparato ya que esto reduciría la vida de la lámpara.



**¡PELIGRO PARA LA SALUD!**

**¡No mirar directamente a la fuente de luz, las personas sensibles pueden recibir un shock epiléptico (especialmente dirigido a los epilépticos)!**

Manténgalo lejos del alcance de los niños y de personal no profesional.  
Nunca operar el aparato sin observación.

## INSTRUCCIONES DE MANEJO

Este aparato es un efecto luminoso para crear efectos de decoración. El aparato sólo es permitido para una conexión con una tensión alternativa de 230 V, 50 Hz y ha sido diseñado para ser usado en interiores.

Este aparato ha sido diseñado para usos profesionales, por ejemplo en escenas, discotecas, teatros etc.

Efectos de luz no son diseñados para un uso permanente. Considere Vd. que pausas de operación aumentan la vida de su aparato.

No agite el aparato. Evite hacer excésiva fuerza durante la instalación y el manejo del aparato.

Cuando buscar el sitio de instalación, por favor asegúrese de que el aparato no está expuesto a calor extremo, humedad o polvo. No debe haber cables mal instalados o no fijados correctamente. ¡Se pone usted en peligro y pone en peligro a otros!


Nunca operar o almacenar el aparato en un ambiente con agua proyectada, lluvia, humedad o humo. Alta humedad puede reducir la insulación y causar un golpe eléctrico mortal. Cuando emplear máquinas de humo, el aparato debe ser instalado con una distancia mínima de 0,5 metros a la máquina de humo. La sala debe sólo estar saturado con humo que una visibilidad de 10 metros está garantizado.

La temperatura ambiente debe ser entre  $-5^{\circ}\text{C}$  y  $+45^{\circ}\text{C}$ . Mantenga el aparato alejado del sol directo (especialmente en el coche) y de fuentes de calor.

La humedad relativa no debe ser mas de 50 % en una temperatura ambiente de  $45^{\circ}\text{C}$ .

Este aparato sólo debe ser utilizado en una altura entre -20 y 2000 m arriba del mar.

Nunca operar el aparato en tormentas. Sobrevoltaje puede destruir el aparato. Siempre desconectar el aparato durante tormentas.

El símbolo  indica la distancia por mínimo a objetos iluminados. La distancia entre la salida de luz y el área iluminado no debe ser menos de 0,5 metros.

Este aparato ha sido diseñado sólo para la instalación mediante la lira de montaje. Para garantizar una bien ventilación, Vd. debe respetar un espacio de 50 cm en torno al aparato.

El aparato nunca debe tocar objetos o superficies en el ambiente.

Durante el montaje del proyector, el desmontaje y operaciones de mantenimiento asegúrese de que el área debajo del lugar de la instalación está bloqueado.

Siempre fije el aparato con un cable de anclaje apropiado por razones de seguridad.

La máxima temperatura ambiente  $t_a = 45^{\circ}\text{C}$  nunca debe ser excedido.

Maneje el aparato sólo después de familiarizarse con sus funciones. No permita el manejo a personas que no conocen el aparato lo suficientemente bien. La mayoría de los daños son causados por manejo inadecuado de inexpertos.

No utilice disolventes o detergentes agresivos para limpiar el aparato. Utilice mejor un paño suave y húmedo.

¡Por favor tenga en cuenta que por razones de seguridad las modificaciones no autorizadas del aparato están prohibidas!

El código de barras de serie no debe ser quitado del aparato, en caso de que esto ocurra la garantía ya no es válida.

Cuando el aparato será utilizado de un modo diferente como descrito en este manual, esto puede causar daños en el producto y la garantía expira. Además todos usos diferentes pueden causar peligros como p. ej. cortocircuito, quema, descarga eléctrica, explosión de la lámpara, caída, etc.


## DESCRIPCIÓN DEL APARATO

### Features


#### **Alternador de colores con mezcla de colores CMY potente**

- Con ballast electrónico
- Mezcla de colores CMY
- Rueda de colores con 4 filtros de color dicróico más blanco, filtro correctivo 3200 K y 5600 K, filtro UV
- Función macro para la combinación de la mezcla CMY y la rueda de colores
- Filtro frost para crear proyecciones muy suaves
- Efecto de rayon: forma ajustable y giratorio dentro de 180°
- Efecto flash con velocidad ajustable (1-13 flashes/seg.)
- Encendido de la lámpara controlable a distancia
- Secuencias de demostración incluidas
- Reset controlable a distancia
- Zoom motorizado (19-27°)
- Para una lámpara MSR 575/2 GX-9,5
- Control DMX mediante cualquier controlador DMX standard
- Operación controlado por DMX o stand alone con función "Master/Slave"
- 48 escenas preprogramadas en el Program Run para operación Stand Alone
- El nombre de escenas en el Program Run puede ser cambiado individualmente
- Posibilidad de edificar las escenas en el Program Run mediante Control Board o controlador externo y de memorizar las modificaciones
- 8 programas integrados controlable mediante controlador DMX
- Controlado por el sonido mediante microfono incorporado
- Unidad de control con pantalla y teclado de membrane para el ajuste digital de la dirección de comienzo, programa, reset, control de la lámpara

## Descripción de las partes

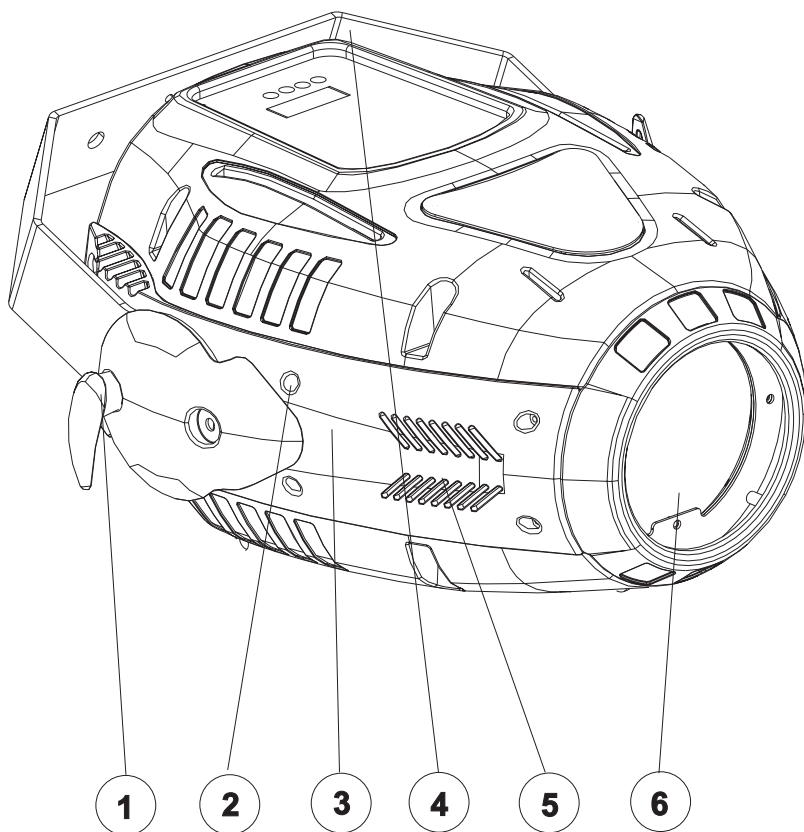


- (1) Tornillo de fijación
- (2) Tornillos de caja
- (3) Caja
- (4) Lyra de montaje
- (5) Rejilla de ventilación
- (6) Lente Fresnell

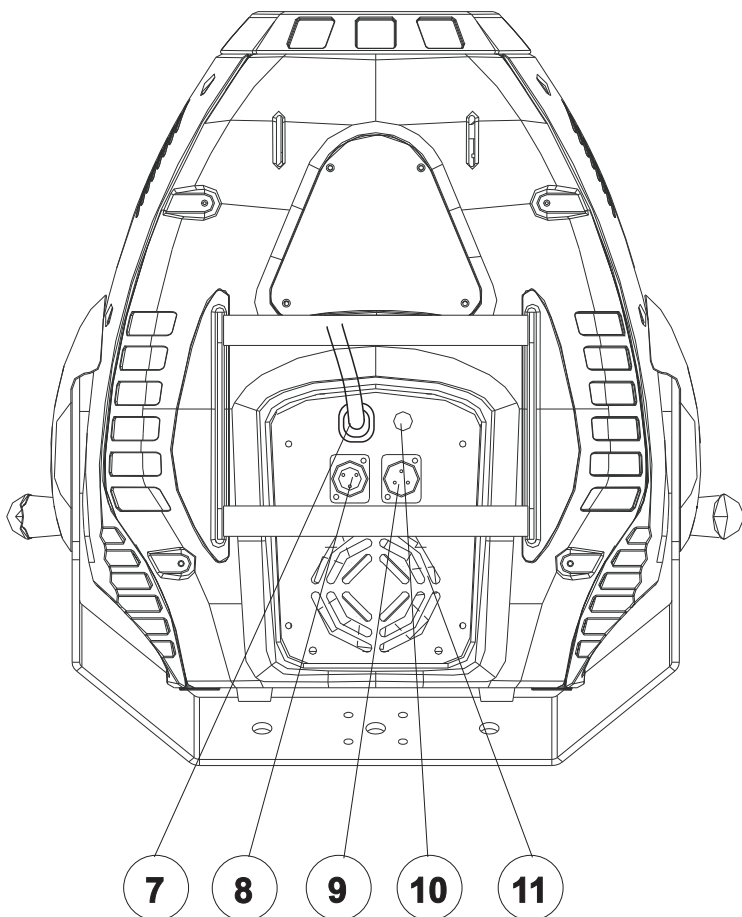


- (7) Conexión a la red
- (8) Entrada DMX
- (9) Salida DMX
- (10) Portafusible
- (11) Ventilador



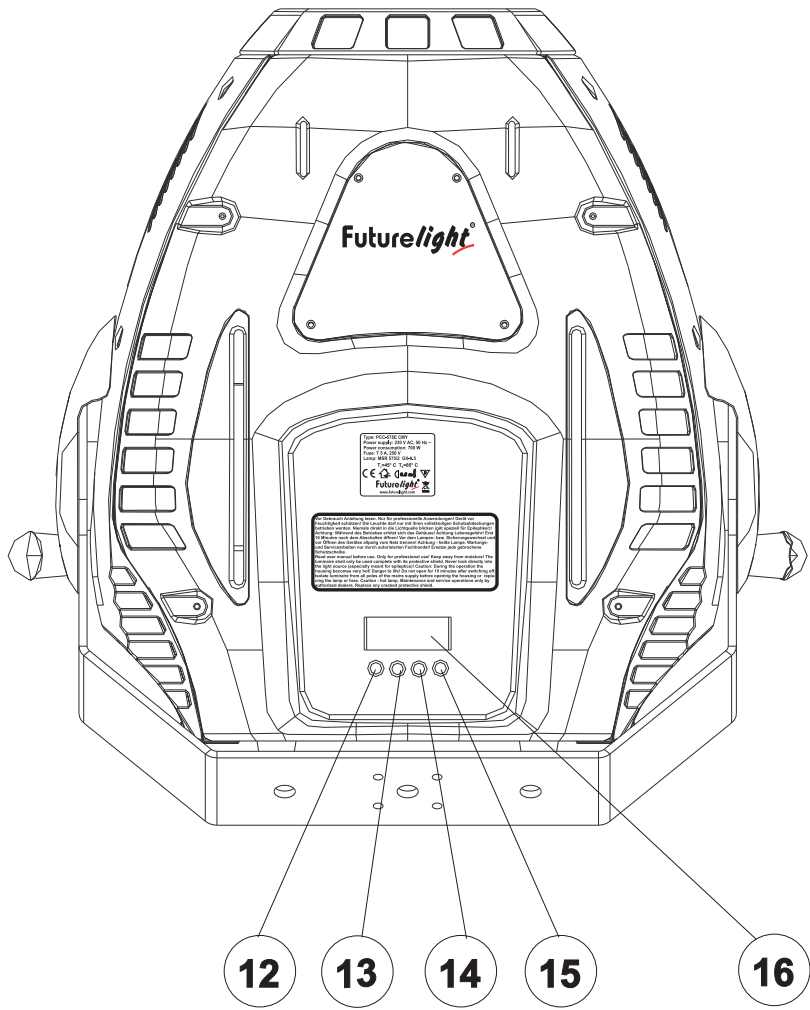

- (12) Tecla Mode/Enter
- (13) Tecla Down
- (14) Tecla Up
- (15) Tecla Exit
- (16) Pantalla

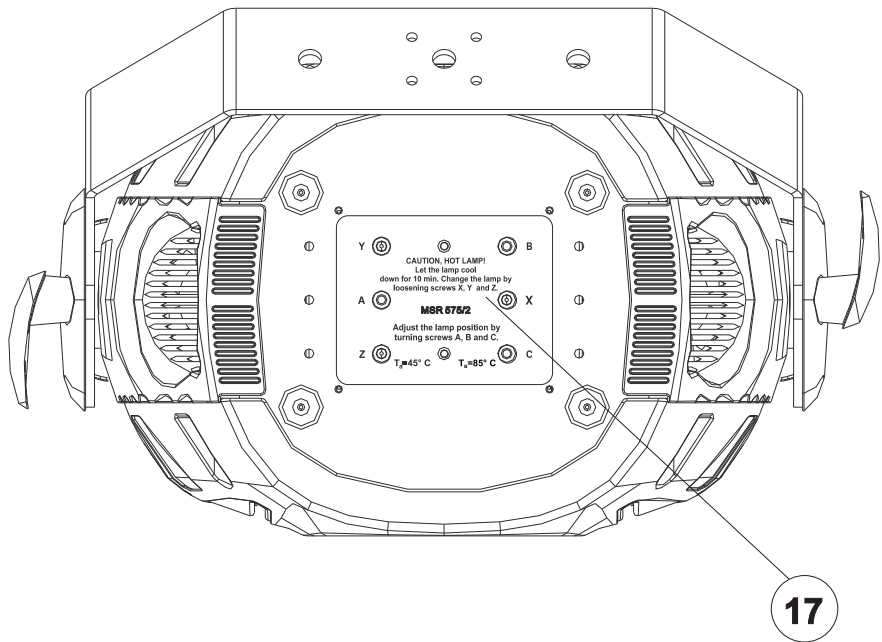

(17) Sistema de lámpara

## INSTALACIÓN

### Instalar/Reemplazar la lámpara



#### ¡PELIGRO DE MUERTE!

¡Instale la lámpara únicamente con el aparato desenchufado!  
¡Desenchufe-lo de la corriente!

Para la instalación, Vd. necesita una lámpara MSR 575/2 GX-9,5.

La lámpara debe ser cambiada únicamente con la indumentaria de protección adecuada (gafas de protección, guantes de protección, casco con visera y delantal de cuero).



#### ¡PRECAUCION!

¡La lámpara debe ser reemplazada cuando esté deteriorada o deformada debido al calor!

No se debe exceder la vida de la lámpara dada por el fabricante. Por esta razón debe de hacer anotaciones del tiempo de operación de la lámpara o comprobar regularmente el contador de las horas de operación y sustituir la lámpara a tiempo.

Mantener la lámpara cambiada en un contenedor protector y deshacerse de ella adecuadamente.





Al operar las lámparas de este tipo llegan a temperaturas de hasta 600° C.

**Antes de reemplazar la lámpara, desenchufe-lo de la corriente y deje que la lámpara se enfrie (aprox. 10 minutos).**

¡Durante la instalación no toque las bombillas de cristal con las manos sin protección! ¡Por favor siga las indicaciones del fabricante de las lámparas!

No instalar una lámpara con más vatios. Una lámpara de estas características genera temperaturas para las que este aparato no ha sido diseñado. Los daños causados por no hacer caso a esta norma no están sujetos a garantía.

#### Procedimiento:

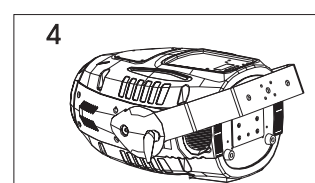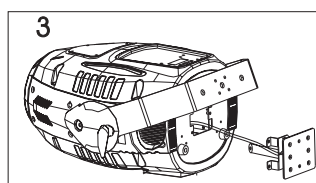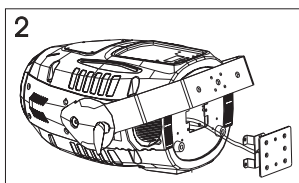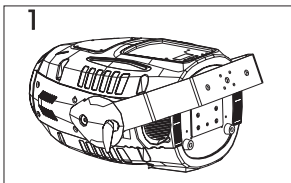

**Paso 1:** Desatornille los tornillos de fijación X, Y, Z del sistema de lámpara y quitelo.

**Paso 2:** Cuando quiere reemplazar una lámpara defectuosa, primero quite la lámpara defectuosa del casquillo.


**Paso 3:** Coloque la lámpara en el sistema de portalámparas.

**Paso 4:** Vuelva a colocar el sistema de lámpara y atornille los tornillos de fijación.

**Paso 5:** Ajuste la lámpara como descrito bajo Ajuste de la lámpara.

**¡No maneje este aparato con la caja abierta!**

## Ajuste de la lámpara

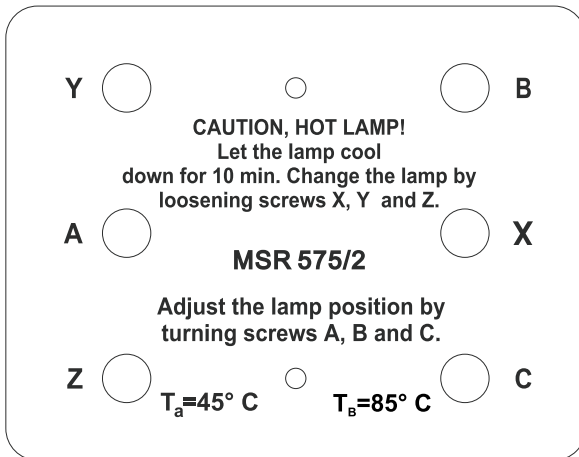

El sistema de portalámparas está ajustado en la fábrica. Como las lámparas de los fabricantes diferentes son diferentes, puede ser necesario de reajustar la posición del sistema de portalámparas.

Enciende la lámpara, abre el shutter, coloque la intensidad del dimmer a 100 % y dirija el rayo en una superficie plana (pared). Centre el "Hot Spot" (la parte más brillante del rayo) en tornear los 3 tornillos "A, B, C". Sólo torne un tornillo cada vez para mover el Hot Spot en la proyección. Si no puede encontrar un Hot Spot, ajuste la lámpara hasta que la luz esté distribuida igualmente.

Cuando el Hot Spot parece demasiado brillante, puede disminuir su intensidad en mover la lámpara más cerca al reflector. Tornea los tornillos "A, B, C" por ¼

revolución en dirección de las agujas del reloj hasta que la luz esté distribuida igualmente.

Cuando la luz parece que es demasiado brillante en el margen del rayo, la lámpara está demasiado cerca del reflector. En este caso, mueva la lámpara más lejos del reflector en tornear los tornillos "A, B, C" por ¼ revolución en dirección contraria de las agujas del reloj hasta que la luz esté distribuida igualmente y el rayo parece suficientemente brillante.

## Montaje por encima de la cabeza



### ¡PELIGRO DE MUERTE!

Cuando instalar el aparato, Ud. debe considerar las instrucciones de EN 60598-2-17 y de las normas nacionales respectivas. ¡La instalación sólo debe ser efectuada por un distribuidor autorizado!

La suspensión del proyector debe ser fabricado de una manera que puede llevar 10 veces la carga por una hora sin sufrir deformaciones dañosas permanentes.

La instalación siempre debe ser efectuada con una segunda suspensión independiente, por ejemplo una red de anclaje apropiada. Esta segunda suspensión debe ser fabricado y fijado de una manera que no parte de la instalación puede caerse en el caso de defecto de la suspensión principal.

Durante el montaje del proyector, el desmontaje y operaciones de mantenimiento la presencia en áreas de movimiento, en puentes de iluminación, debajo de puestos de trabajo altos y otros áreas de peligro es permitida.

El empresario debe asegurar que instalaciones de seguridad y de máquinas son inspeccionados por un perito antes de la primera puesta en marcha y antes de otra puesta en marcha después de cambios graves.

El empresario debe asegurar que instalaciones de seguridad y de máquinas son inspeccionados por un perito en la extensión de una inspección inicial cada cuatro años por lo menos.

El empresario debe asegurar que instalaciones de seguridad y de máquinas son inspeccionados por un baquiano una vez por año.

### Procedimiento:

El proyector debe ser instalado fuera de áreas donde personas pueden entretenerse.

**IMPORTANTE!** UNA MONTAJE POR ENCIMA DE LA CABEZA REQUIERA MUCHA EXPERIENCIA. Ésto incluye (pero no es limitado) calculaciones de la capacidad de carga, material de instalación usado y inspecciones regulares del material usado y del proyector. Nunca trate de instalar el proyector su mismo si no tiene estas qualificaciones pero llame un instalador profesional. Instalaciones inadecuadas pueden causar daños de hombres y/o de propiedad.

El proyector debe ser instalado fuera de dónde personas pueden llegarlo con sus manos.  
Cuando quiere abajar el proyector del techo o portadores altos, siempre debe utilizar sistemas de trussing.  
El proyector nunca debe ser instalado pendiendo libremente en el espacio.

**Atención:** ¡En caso de caída, proyectores pueden causar daños cuantiosos! ¡Cuando tiene dudas en la seguridad de una forma de instalación, NO instale el proyector!

Asegúrese antes de la montaje, que el área de montaje puede llevar una carga de punto de un mínimo de 10 veces del peso del proyector.



**¡PELIGRO DE INCENDIO!**

Al instalar el aparato asegúrese de que no hay ningún material altamente inflamable (artículos de decoración, etc.) a una distancia mínima de 0,5 m.

Monte el proyector en el truss mediante la lira de montaje y un ágrafe apropiado.

Para el uso por encima de la cabeza, siempre asegure el proyector con un cable de anclaje, que puede llevar 12 veces más del peso del aparato. Sólo debe utilizar un cable de anclaje con eslabón de conexión roscado. Insere el cable de anclaje en el orificio en la lira de montaje y en el trussing u un lugar de fijación seguro. Insere el final en el eslabón de conexión roscado y fije el tornillo de seguridad.

La distancia máxima de caída es 20 cm.

Un cable de anclaje ya utilizado u estropeado nunca debe ser utilizado otra vez.

Ajuste el ángulo de inclinación a su gusto mediante la lira de montaje y fije los tornillos de fijación.

Conectar el proyector a la red mediante la clavija de alimentación.

**La ocupación de los cables de conexión es:**

| Cable          | Pin    | Internacional |
|----------------|--------|---------------|
| Marrón         | Fase   | L             |
| Azul           | Neutro | N             |
| Amarillo/Verde | Tierra |               |

La tierra debe ser conectada.

Cuando Vd. quiere instalar el aparato directamente a la red local, Vd. debe instalar un interruptor de la red con una apertura de 3 mm por mínimo en cada polo.

Sólo conectar el aparato a una instalación eléctrica conforme a las regulaciones IEC. Esta instalación debe ser equipada con un disyuntor de corriente residual (RCD) con un máximo corriente residual de 30 mA.


En general los efectos de luz no deben ser conectados a dimming-packs.



**¡PELIGRO DE MUERTE!**

¡Antes de la primera puesta en marcha, la instalación debe ser inspeccionada por un perito!

## Conexión al controlador DMX / conexión proyector - proyector

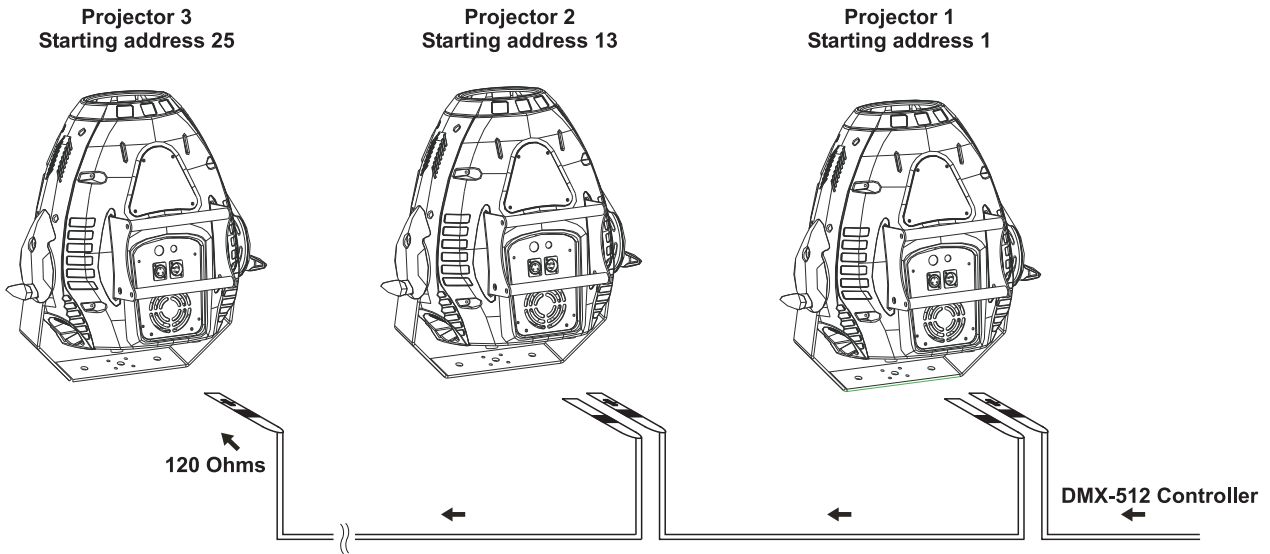

**Asegúrese de que los conductores del cable de datos no hagan contacto entre sí. Los aparatos no van a funcionar o no van a funcionar correctamente.**




**Note por favor que la dirección de comienzo es independiente del controlador usado.  
Por favor, lee el manual del usuario del controlador usado.  
Sólo es válido cuando la lámpara está apagado mediante DMX.**

La conexión entre controlador y proyector y entre proyector y proyector se tiene que efectuar con un cable de dos polos con blindaje. La conexión se efectúa mediante clavijas y conectores XLR tripolares.

La ocupación de la conexión XLR es:

### Salida DMX


Casquillo XLR incorporado:

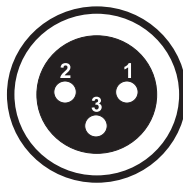

1: Tierra  
2: Señal (-)  
3: Señal (+)

### Entrada DMX

Clavija XLR incorporada:

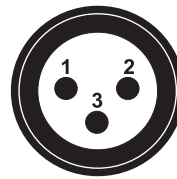

1: Tierra  
2: Señal (-)  
3: Señal (+)

Cuando Vd. utilice los controladores con la ocupación descrita, puede conectar la salida DMX del controlador directamente con la entrada DMX del primer aparato de la cadena DMX. Cuando Vd. quiere conectar controladores DMX con otras salidas DMX, se tiene que utilizar cables de adaptación.

### Instalación de una cadena DMX:

Conecte la salida DMX del primero aparato de la cadena con la entrada DMX del próximo aparato. Siempre conecte una salida con una entrada del próximo aparato hasta que todos los aparatos estén conectados.

**Atención:** En el último proyector, la conexión DMX tiene que ser terminada con un resistor de terminación. Solde un resistor de 120 ohmios en una clavija XLR entre la señal (-) y la señal (+) y enchufe-la en la salida DMX del último aparato.

## OPERACIÓN

Tras la conexión del aparato a la red, el PCC-575E CMY comienza a funcionar. Durante el Reset, los motores se ajustan y el aparato está listo para ser usado después.

### Operación Stand Alone

En el modo Stand Alone, Vd. puede utilizar el PCC-575E CMY sin controlador. Desconecte el PCC-575E CMY del controlador y llama el programa integrado:

1. Pulse la tecla Mode/Enter para entrar en el menú principal **"MODE"** (pantalla parpadea).
2. Pulse la tecla Mode/Enter y la tecla Up para seleccionar **"RUN"**.
3. Pulse la tecla Mode/Enter y la tecla Up para seleccionar **"AUTO"**.
4. Pulse la tecla Mode/Enter y la tecla Up para seleccionar **"ALON"**.
5. Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
6. Pulse la tecla 3 x Exit para confirmar. La pantalla indica **"AU-A"**.

Para editar el programa integrado sigue las instrucciones bajo Control Board, Funciones principales, menus Run e Edit.

### Control por DMX

Vd. puede controlar los proyectores individuales mediante su controlador DMX. Cada canal DMX tiene otra ocupación con características diferentes. Vd. puede ver los canales individuales y sus características bajo Protocolo DMX.

### Direccionamiento del proyector

Vd. puede ajustar la dirección de comienzo mediante la unidad de control. La dirección de comienzo es el primer canal en lo cual el proyector reaccionará a señales del controlador.

Por favor, asegúrese de que los canales de control no se entrelazan, para que el PCC-575E CMY funcione correctamente y independientemente de otros aparatos de la cadena DMX.

Los proyectores con la misma dirección de comienzo funcionarán sincronizadamente.

Presione las teclas Up/Down para justar la dirección de comienzo deseada. Ahora, Vd. puede controlar el PCC-575E CMY mediante su controlador DMX.

#### Note:

El aparato indica los modos de datos DMX-512 y de la lámpara mediante la pantalla:



1. Conecte el aparato. El aparato controla si recibe datos DMX-512 o no. Si recibe datos, la pantalla muestra **"A.001"** con la dirección de comienzo ajustada. Si no recibe datos, la pantalla parpadea **"A001"** con la dirección de comienzo ajustada.

El aviso aparece

- si no cable XLR (cable de señal del controlador) había sido puesto en la entrada DMX del aparato.
- si el controlador está desconectado o defectuoso.
- el cable o la clavija esta defectuoso o el cable de señal no está conectado correctamente.

**Atención:** En el ulterior proyector, la cadena DMX tiene que ser terminada con un resistor de terminación para que los aparatos funcionen correctamente.

2. Si la lámpara está iluminado, la pantalla y muestra **"A00.1"** con la dirección de comienzo ajustada. Si la lámpara está apagado, la pantalla y muestra **"A001"** con la dirección de comienzo ajustada.

## Protocolo DMX

### Canal de control 1 - Rueda de colores 1

Cambio lineal de los colores mediante el ajuste de los valores DMX.  
Puede parar la rueda de colores en cualquier posición que desee.

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Característica |   |   |
|---------|--------|------------|-----|----------------|---|---|
| 0       | 15     | 00         | 0F  | 0% 6%          | S | Abierto/blanco  |
| 16      | 31     | 10         | 1F  | 6% 12%         | S | Rojo oscuro   |
| 32      | 47     | 20         | 2F  | 13% 18%        | S | Azul oscuro   |
| 48      | 63     | 30         | 3F  | 19% 25%        | S | Verde   |
| 64      | 79     | 40         | 4F  | 25% 31%        | S | Naranja   |
| 80      | 95     | 50         | 5F  | 31% 37%        | S | Filtro de corrección 3200 K                               |
| 96      | 111    | 60         | 6F  | 38% 44%        | S | Filtro de corrección 5600 K                               |
| 112     | 127    | 70         | 7F  | 44% 50%        | S | Filtro UV   |
| 128     | 188    | 80         | BC  | 50% 74%        | F | Efecto arco iris hacia adelante con velocidad decreciente |
| 189     | 193    | BD         | C1  | 74% 76%        | S | No rotación   |
| 194     | 255    | C2         | FF  | 76% 100%       | F | Efecto arco iris hacia atrás con velocidad creciente      |

### Canal de control 2 - Cyan

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Característica |   |                           |
|---------|--------|------------|-----|----------------|---|---------------------------|
| 0       | 255    | 00         | FF  | 0% 100%        | F | Cyan (0=blanco, 255=cyan) |

### Canal de control 3 - Magenta

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Característica |   |                                 |
|---------|--------|------------|-----|----------------|---|---------------------------------|
| 0       | 255    | 00         | FF  | 0% 100%        | F | Magenta (0=blanco, 255=magenta) |

### Canal de control 4 - Amarillo

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Característica |   |                                   |
|---------|--------|------------|-----|----------------|---|-----------------------------------|
| 0       | 255    | 00         | FF  | 0% 100%        | F | Amarillo (0=blanco, 255=amarillo) |

### Canal de control 5 - Velocidad CMY y dimmer

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Característica |   |   |
|---------|--------|------------|-----|----------------|---|---|
| 0       | 225    | 00         | E1  | 0% 88%         | S | Ajuste de la velocidad máxima a mínima            |
| 226     | 235    | E2         | EB  | 89% 92%        | S | No función  |
| 236     | 245    | EC         | F5  | 93% 96%        | S | Velocidad máxima y blackout con cambio de colores |
| 246     | 255    | F6         | FF  | 96% 100%       | S | No función  |

## Canal de control 6 - Macros de colores CMY

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Característica |
|---------|--------|------------|-----|----------------|
| 07      | 0007   | 0%3%       | S   | Neutral        |
| 815     | 080F   | 3%6%       | S   | Macro 1        |
| 1623    | 1017   | 6%9%       | S   | Macro 2        |
| 2431    | 181F   | 9%12%      | S   | Macro 3        |
| 3239    | 2027   | 13%15%     | S   | Macro 4        |
| 4047    | 282F   | 16%18%     | S   | Macro 5        |
| 4855    | 3037   | 19%22%     | S   | Macro 6        |
| 5663    | 383F   | 22%25%     | S   | Macro 7        |
| 6471    | 4047   | 25%28%     | S   | Macro 8        |
| 7279    | 484F   | 28%31%     | S   | Macro 9        |
| 8087    | 5057   | 31%34%     | S   | Macro 10       |
| 8895    | 585F   | 35%37%     | S   | Macro 11       |
| 96103   | 6067   | 38%40%     | S   | Macro 12       |
| 104111  | 686F   | 41%44%     | S   | Macro 13       |
| 112119  | 7077   | 44%47%     | S   | Macro 14       |
| 120127  | 787F   | 47%50%     | S   | Macro 15       |
| 128135  | 8087   | 50%53%     | S   | Macro 16       |
| 136143  | 888F   | 53%56%     | S   | Macro 17       |
| 144151  | 9097   | 56%59%     | S   | Macro 18       |
| 152159  | 989F   | 60%62%     | S   | Macro 19       |
| 160167  | A0A7   | 63%65%     | S   | Macro 20       |
| 168175  | A8AF   | 66%69%     | S   | Macro 21       |
| 176183  | B0B7   | 69%72%     | S   | Macro 22       |
| 184191  | B8BF   | 72%75%     | S   | Macro 23       |
| 192199  | C0C7   | 75%78%     | S   | Macro 24       |
| 200207  | C8CF   | 78%81%     | S   | Macro 25       |
| 208215  | D0D7   | 82%84%     | S   | Macro 26       |
| 216223  | D8DF   | 85%87%     | S   | Macro 27       |
| 224231  | E0E7   | 88%91%     | S   | Macro 28       |
| 232239  | E8EF   | 91%94%     | S   | Macro 29       |
| 240247  | F0F7   | 94%97%     | S   | Macro 30       |
| 248255  | F8FF   | 97%100%    | S   | Random CMY     |

## Canal de control 7 – Rueda de efectos

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Característica |
|---------|--------|------------|-----|----------------|
| 070     | 0046   | 0%27%      | S   | Full beam      |
| 71230   | 47E6   | 28%90%     | S   | Beam shaper    |
| 231255  | E7FF   | 91%100%    | S   | Filtro frost   |

## Canal de control 8 – Zoom

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Característica     |
|---------|--------|------------|-----|--------------------|
| 0255    | 00FF   | 0%100%     | S   | Zoom 28° - Zoom 7° |



**Canal de control 9 – libre**

**Canal de control 10 - Shutter, Strobe**

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Característica  |
|---------|--------|------------|-----|---|
| 0       | 31     | 00         | 1F  | 0% 12% S Shutter cerrado  |
| 32      | 63     | 20         | 3F  | 13% 25% S No función (Shutter abierto)                                    |
| 64      | 95     | 40         | 5F  | 25% 37% F Efecto flash con velocidad creciente                            |
| 96      | 127    | 60         | 7F  | 38% 50% S No función (Shutter abierto)                                    |
| 128     | 159    | 80         | 9F  | 50% 62% F Efecto de impulso en secuencias                                 |
| 160     | 191    | A0         | BF  | 63% 75% S No función (Shutter abierto)                                    |
| 192     | 223    | C0         | DF  | 75% 87% F Efecto flash mediante función aleatoria con velocidad creciente |
| 224     | 255    | E0         | FF  | 88% 100% S No función (Shutter abierto)                                   |

**Canal de control 11 - Intensidad del dimmer**

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Característica   |
|---------|--------|------------|-----|--|
| 0       | 255    | 00         | FF  | 0% 100% F Ajuste gradual de la intensidad del dimmer desde 0 hasta 100 % |

**Canal de control 12 - Lámpara, Reset, programas internas**

| Decimal | Hexad. | Percentage | S/F | Característica   |
|---------|--------|------------|-----|--|
| 0       | 15     | 00         | 0F  | 0% 6% S Cambio de colores normal, búsqueda de la posición via distancia  |
| 16      | 31     | 10         | 1F  | 6% 12% S Cambio de colores normal, búsqueda de la posición siempre en dirección de las agujas del reloj            |
| 32      | 47     | 20         | 2F  | 13% 18% S Cambio de colores en cada posición, búsqueda de la posición via distancia                                |
| 48      | 63     | 30         | 3F  | 19% 25% S Cambio de colores en cada posición, búsqueda de la posición siempre en dirección de las agujas del reloj |
| 64      | 79     | 40         | 4F  | 25% 31% S Encender la lámpara  |
| 80      | 95     | 50         | 5F  | 31% 37% S Reset  |
| 96      | 111    | 60         | 6F  | 38% 44% S Programa interna 1   |
| 112     | 127    | 70         | 7F  | 44% 50% S Programa interna 2   |
| 128     | 143    | 80         | 8F  | 50% 56% S Programa interna 3   |
| 144     | 159    | 90         | 9F  | 56% 62% S Programa interna 4   |
| 160     | 175    | A0         | AF  | 63% 69% S Programa interna 5   |
| 176     | 191    | B0         | BF  | 69% 75% S Programa interna 6   |
| 192     | 207    | C0         | CF  | 75% 81% S Programa interna 7   |
| 208     | 223    | D0         | DF  | 82% 87% S Programa interna 8   |
| 224     | 239    | E0         | EF  | 88% 94% S Apagar la lámpara  |
| 240     | 255    | F0         | FF  | 94% 100% S No función  |

## Control Board

La unidad de control ofrece varias posibilidades. Por ejemplo, Vd. puede ajustar la dirección de comienzo, encender y apagar la lámpara, comenzar el programa integrado o un Reset.

Pulse y mantiene la tecla Mode/Enter para entrar en el menú principal. Vd. puede moverse en el menú principal mediante la tecla Up o Down. Confirme la selección deseada con la tecla Mode/Enter. Vd. puede cambiar la selección mediante la tecla Up o Down. Vd. puede quitar cada modo mediante la tecla Exit. Las funciones son descritas en la parte siguiente.

### Ajustes predeterminados gris

|   | Menu princ. | Submenu           | Menu de extensión | Pantalla                       | Función   |                                    |
|---|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|------------------------------------|
| 0 | MODE        | ADDR              | VALU              | A001~A511 (AXXX)               | Ajustar la dirección de comienzo DMX                      |                                    |
|   |             |                   | SLAV              | ON/OFF (SLAV)                  | Ajuste slave  |                                    |
|   |             |                   | EBOC              | ON/OFF                         | Dirección DMX p. controlador externo                      |                                    |
|   |             | RUN               | AUTO              | ALON (AU-A)                    | ALON (AU-A)   | Program Run automat. Stand Alone   |
|   |             |                   |                   | MAST (AU-M)                    | MAST (AU-M)   | Program Run automat. como master   |
|   |             |                   | SOUN              | ALON (SO-A)                    | ALON (SO-A)   | Program Run med sonido Stand Alone |
|   |             | DISP              |                   | MAST (SO-M)                    | MAST (SO-M)   | Program Run med sonido c. master   |
|   |             |                   |                   | VALU                           | D-XX ~ D-00 (DXXX)  | Indicar el valor DMX               |
|   |             |                   |                   | RDIS                           | ON/OFF  | Inversión de la pantalla           |
|   |             | CLDI              | ON/OFF            | Apagar la pantalla             |   |                                    |
| 1 | LAMP        | OPEN              | ON/OFF            |                                | Encender/apagar la lámpara                                |                                    |
|   |             | LAU               | ON/OFF            |                                | Conmutación de la lámpara/<br>Interruptor de alimentación |                                    |
|   |             | ONLI              | ON/OFF            |                                | Lámpara mediante controlador externo                      |                                    |
|   |             | DELA              | D-XX ~ D-05       |                                | Encender lámp. con retardo                                |                                    |
| 2 | SET         | MIC               | M-XX ~ M-70       |                                | Sensitivity of Mic.                                       |                                    |
|   |             | AUTO              | ON/OFF            |                                | Auto run if no DMX  |                                    |
|   |             | SOUN              | ON/OFF            |                                | Music contr. /no DMX                                      |                                    |
|   |             | FANS              | HIGH/AUTO         |                                | Ajustar el ventilador                                     |                                    |
|   |             | REST              |                   |                                | Reset   |                                    |
|   |             | LODA              | ON/OFF            |                                | Regresar a los ajustes originales                         |                                    |
|   |             | VER               | V-1.0~V-9.9       |                                | Software version  |                                    |
| 3 | ADJU        | LADJ              | ON/OFF            |                                | Ajustar la lámpara  |                                    |
|   |             | TEST              | T-01 ~ T-30       |                                | Test de las funciones                                     |                                    |
|   |             | WHEL              | CODE              | CXXX                           | Calibrar las ruedas de efecto                             |                                    |
|   |             |                   | CH01~ CH30        | XXXX (-128 ~ 127)              | Selección de canales                                      |                                    |
| 4 | TIME        | MATI              | 0000~9999 (horas) |                                | Horas del aparato   |                                    |
|   |             | LATI              | 0000~9999 (horas) |                                | Horas de la lámpara                                       |                                    |
|   |             | CLMT              | ON/OFF            |                                | Función de servicio                                       |                                    |
|   |             | CLLT              | ON/OFF            |                                | Cancelar las horas de servicio de la lámpara              |                                    |
| 5 | EDIT        | STEP              | S-01 ~ S-48       |                                | Definir el nombre de steps en el Run                      |                                    |
|   |             | REC               | RE-XX             |                                | Auto Scene Rec  |                                    |
|   |             | SC01<br>~<br>SC48 | C01 ~ C30         | 01XX (00~FFH)<br>30XX (00~FFH) | Editar las escenas  |                                    |
|   |             |                   | TIME (seg.)       | T XXX (001~999)                | Ajustar el step-time                                      |                                    |
|   |             | CNIN              | ON/OFF            |                                | Editar las escenas controlador externo                    |                                    |

## Funciones principales

MODE — LAMP — SET — ADJU — TIME — EDIT

### MODE - Menu principal 0

MODE — ADDR  
 RUN  
 DISP

- Pulse la tecla Mode/Enter para entrar en el menú principal "MODE" (pantalla parpadea).
- Pulse la tecla Mode/Enter y la tecla Up o Down para seleccionar "ADDR", "RUN" o "DISP".
- Pulse la tecla Mode/Enter para seleccionar el submenu deseado.

### ADDR - Ajustar la dirección de comienzo DMX-512, ajuste slave

MODE — ADDR — VALU — ADDR-R511  
 SLAV — ON-OFF  
 EBOC — ON-OFF

#### VALU - Ajustar la dirección de comienzo DMX-512

Con esta función, Vd. puede ajustar la dirección de comienzo mediante el Control Board.

- Pulse la tecla Up o Down para seleccionar "VALU".
- Pulse la tecla Mode/Enter y ajuste la dirección mediante las teclas Up/Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

#### SLAV - Ajuste Slave

Con esta función, Vd. puede definir el aparato como slave.

- Seleccione "SLAV" en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica "ON" u "OFF".
- Pulse la tecla Up, para seleccionar "ON" cuando quiere activar esta función o "OFF" si no.
- Pulse la tecla Mode/Enter u Exit para regresar al menu principal.


#### EBOC - Ajustar la dirección de comienzo DMX-512 mediante controlador externo

Con esta función, Vd. puede ajustar la dirección de comienzo mediante un controlador externo.

- Seleccione "EBOC" en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica "ON" u "OFF".
- Pulse la tecla Up, para seleccionar "ON" cuando quiere activar esta función o "OFF" si no.
- Pulse la tecla Mode/Enter u Exit para regresar al menu principal.
- En el controlador, ajuste el valor DMX de canal 1 en "7".
- Ajuste el valor DMX de canal 2 en "7" u "8". En la selección "7" Vd. puede ajustar la dirección de comienzo entre 1 y 255. En la selección "8" Vd. puede ajustar la dirección entre 256 y 511.
- Ajuste el valor DMX de canal 3 en la dirección de comienzo deseada. Cuando quiere ajustar la dirección 57 ajuste el valor DMX de canal 1 en "7", canal 2 en "7" y canal 3 en "57" (256+164=420).
- Espere por aprox. 20 segundos y el aparato hara un reset. Después, la dirección de comienzo nueva está ajustado.


#### RUN - Llamar el programa integrado, ajuste master

Con la función "RUN", Vd. puede llamar el programa integrado. Puede ajustar el nombre de steps bajo Step. Puede edificar las escenas individuales bajo Edit. Puede llamar las escenas individuales automáticamente (AUTO), es decir con el step time ajustado o controlado por el sonido (SOUND). La selección "ALON" significa el modo Stand Alone y "MAST" que es aparato está definido como master.

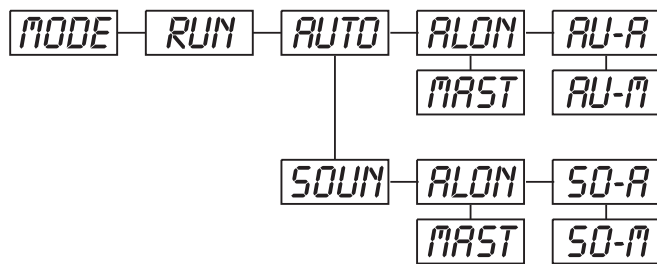

- Seleccione "**AUTO**" o "**SOUN**" en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter para seleccionar el menú de extensión deseado.
- Seleccione "**ALON**" o "**MAST**" en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

**DISP** - Indicar el valor DMX, inversión de la pantalla, apagar la pantalla

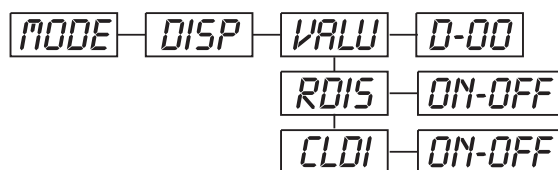

#### **VALU** - Indicar el valor DMX

Con esta función, Vd. puede indicar el valor DMX de cada canal en la pantalla.

- Seleccione "**VALU**" en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indique "**D-00**". Con esta selección, cada cambio de canal está indicado en la pantalla.
- Pulse la tecla Up o Down para seleccionar el canal deseado, por ejemplo "**D-14**" que significa el valor DMX del 14. canal.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- La pantalla indica "**D-XX**", "X" significa el valor DMX.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

#### **RDIS** - Inversión de la pantalla


Con esta función, Vd. puede invertir la pantalla.

- Seleccione "**RDIS**" en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica "**ON**" u "**OFF**".
- Pulse la tecla Up para seleccionar "**ON**" cuando quiere activar esta función (la pantalla gira en **180°**) o Down para "**OFF**" si no.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

#### **CLDI** - Apagar la pantalla

Con esta función, Vd. puede apagar la pantalla después de 2 minutos.

- Seleccione "**CLDI**" en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica "**ON**" u "**OFF**".
- Pulse la tecla Up, para seleccionar "**ON**" cuando quiere activar esta función o "**OFF**" si no.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

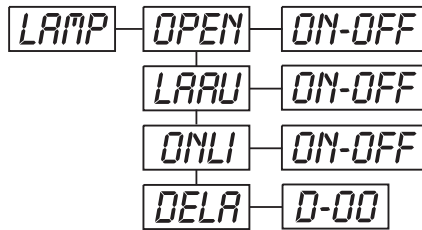**LAMP** - Menu principal 1

- Pulse la tecla Mode/Enter para entrar en el menú principal (pantalla parpadea).
- Pulse la tecla Up o Down para seleccionar “**LAMP**”.

**OPEN** - Encender/apagar la lámpara

Con esta función, Vd. puede encender u apagar la lámpara mediante el Control Board.

- Seleccione “**OPEN**” en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica “**ON**” u “**OFF**”.
- Pulse la tecla Up para seleccionar “**ON**” (encender la lámpara), o la tecla “**OFF**” para apagarla.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

**LAAU** - Encender/apagar la lámpara mediante interruptor de alimentación

Con esta función, Vd. puede encender u apagar la lámpara mediante interruptor de alimentación.

- Seleccione “**LAAU**” en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Enter, la pantalla indica “**ON**” u “**OFF**”.
- Pulse la tecla Up para seleccionar “**ON**” (encender la lámpara), o la tecla “**OFF**” para apagarla.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

**ONLI** - Encender/apagar la lámpara mediante controlador externo


Con esta función, Vd. puede encender u apagar la lámpara mediante un controlador externo.

- Seleccione “**ONLI**” en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica “**ON**” u “**OFF**”.
- Pulse la tecla Up para seleccionar “**ON**” (encender la lámpara), o la tecla “**OFF**” para apagarla.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

**DELA** - Encender la lámpara con retardo

Con esta función, Vd. puede ajustar el retardo hasta el encendido de la lámpara.

- Seleccione “**DELA**” en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indique “**D-00**”. Con esta selección la lámpara encendida inmediatamente.
- Pulse la tecla Up o Down para ajustar el retardo deseado entre “**00**” und “**59**” minutos, por ejemplo “**D-03**” la lámpara encendida después de 3 minutos.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

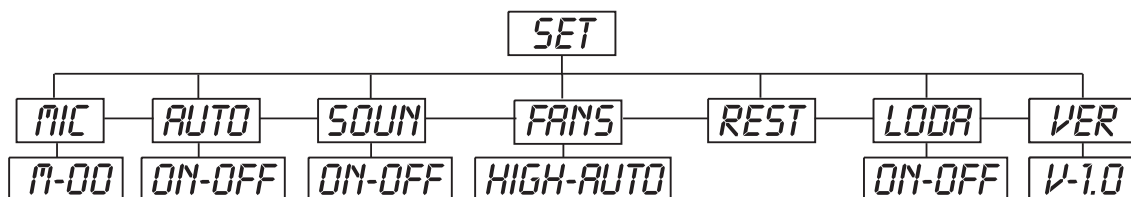**SET** - Menu principal 2

- Pulse la tecla Mode/Enter para entrar en el menú principal (pantalla parpadea).
- Pulse la tecla Up o Down para seleccionar “**SET**”.

### **MIC - Sensibilidad del micrófono**

Con esta función, Vd. puede ajustar la sensibilidad del micrófono entre 20 y 70 %.

- Seleccione "**MIC**" en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indique "**M-70**".
- Pulse la tecla Up o Down para ajustar la sensibilidad deseada.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

### **AUTO - Auto run if no DMX**

Con esta función, Vd. puede llamar el programa interna cuando no hay DMX.

- Seleccione "**AUTO**" en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica "**ON**" u "**OFF**".
- Pulse la tecla Up, para seleccionar "**ON**" cuando quiere activar esta función o "**OFF**" si no.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

### **SOUN - Music contr. /no DMX**

Con esta función, Vd. puede llamar el programa interna controlador por la música cuando no hay DMX.

- Seleccione "**SOUN**" en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica "**ON**" u "**OFF**".
- Pulse la tecla Up, para seleccionar "**ON**" cuando quiere activar esta función o "**OFF**" si no.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

### **FANS - Ajustar el ventilador**

Con esta función, Vd. puede ajustar la potencia del ventilador.

- Seleccione "**FANS**" en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indique "**AUTO**".
- Pulse la tecla Up o Down para ajustar "**HIGH**" u "**AUTO**".
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

### **REST - Reset**

Con esta función, Vd. puede efectuar un Reset mediante el Control Board.

- Seleccione "**REST**" en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

### **LODA - Regresar a los ajustes originales**


Con esta función, Vd. puede regresar a los ajustes originales. Todos los datos individuales regresan a sus ajustes predeterminados (gris).

- Seleccione "**LODA**" en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica "**ON**" u "**OFF**".
- Pulse la tecla Up para seleccionar "**ON**" cuando quiere activar esta función o la tecla Down para "**OFF**" si no.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

### **VER - Software version**

Con esta función, Vd. puede indicar la versión de software del aparato.

- Seleccione "**VER**" en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica "**V-X.X**", "X.X" indica el número de la versión, por ejemplo "V-1.0". "V-2.6" etc.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

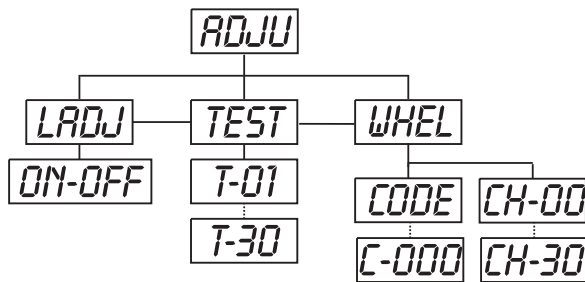**ADJU** - Menu principal 3

- Pulse la tecla Mode/Enter para entrar en el menú principal (pantalla parpadea).
- Pulse la tecla Up o Down para seleccionar “ADJU”.

**LADJ** - Ajustar la lámpara

Con esta función, Vd. puede ajustar la lámpara mediante el Control Board. El shutter se abre y Vd. puede ajustar la lámpara individualmente. En este modo, el aparato no reacciona a ningún señal de control.

- Seleccione “LADJ” en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla muestra “ON” u “OFF”.
- Pulse la tecla Up para seleccionar “ON” cuando quiere activar esta función o la tecla Down para “OFF” si no.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

**TEST** - Test de las funciones


Con esta función, Vd. puede testificar cada canal en su función (correcta).

- Seleccione “TEST” en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica “t-XX”, “X” significa el nombre del canal.
- El actual canal esta testificado.
- Seleccione el canal deseado en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

**WHEL** - Calibración de las ruedas de efecto

Con esta función, Vd. puede calibrar las posiciones predeterminadas de las ruedas de efectos en las posiciones correctas.

- Seleccione “WHEL” en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica “C-XXX”, “X” significa el nombre del canal.
- Seleccione el password “C050” deseado en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica “CH-XX”, “X” significa el nombre del canal.
- Seleccione el canal deseado en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica “XXXX”, “X” significa el parametro de calibración.
- Seleccione el parametro de calibración deseado (-128 hasta 127) en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

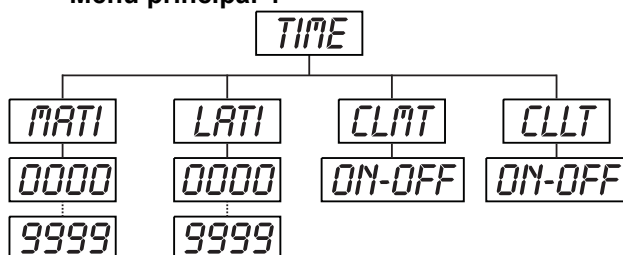**TIME** - Menu principal 4

- Pulse la tecla Mode/Enter para entrar en el menú principal (pantalla parpadea).
- Pulse la tecla Up o Down para seleccionar “TIME”.

**MATI - Indicar las horas de servicio del aparato**

Con esta función, Vd. puede indicar las horas de servicio del aparato.

- Seleccione “MATI” en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indique “XXXX”, “X” significa el número de horas.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

**LATI - Indicar las horas de servicio de la lámpara**

Con esta función, Vd. puede indicar las horas de servicio de la lámpara.

- Seleccione “LATI” en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indique “XXXX”, “X” significa el número de horas.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.


**CLLT - Cancelar las horas de servicio de la lámpara**

Con esta función, Vd. puede cancelar las horas de servicio de la lámpara. Por favor, efectue esta función después de cada cambio de la lámpara.

- Seleccione “CLLT” en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica “ON” u “OFF”.
- Pulse la tecla Up para seleccionar “ON” cuando quiere activar esta función o la tecla Down para “OFF” si no.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

**Edi t - Menu principal 5**

- Pulse la tecla Mode/Enter para entrar en el menú principal (pantalla parpadea).
- Pulse la tecla Up o Down para seleccionar “EDIT”.

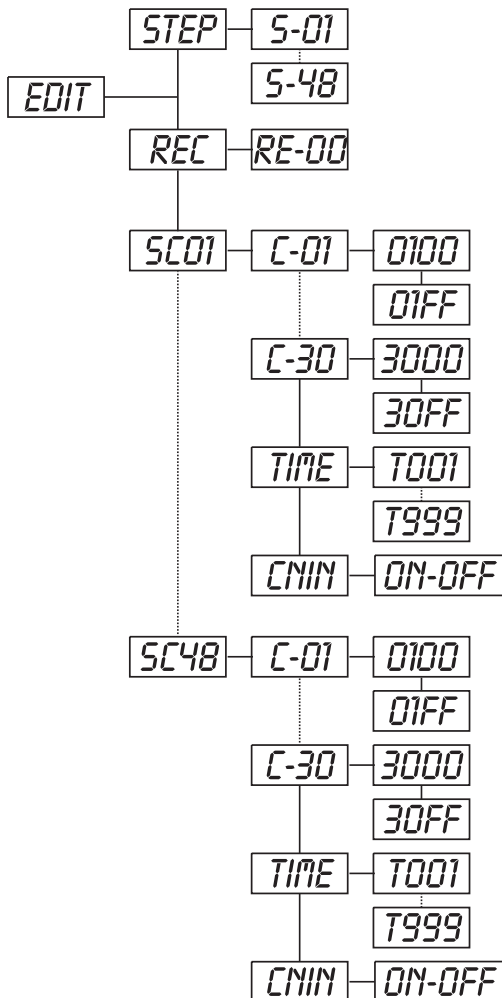

**STEP - Definir el nombre de steps en el Run**

- Pulse la tecla Mode/Enter para entrar en el menú principal (pantalla parpadea).
- Seleccione “STEP” en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica “S-XX”, “X” significa el número total de los steps. Vd. puede memorizar hasta 48 scenes en el “RUN”. Por ejemplo cuando “XX” es 05, significa que el “RUN” llama las primeras 5 scenes memorizadas bajo “EDIT”.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.

**REC - Auto scenes Rec.**

Mediante este menu, Vd. puede memorizar automáticamente nuevas escenas.

- Seleccione “REC” en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica “RE-XX”, “XX” significa el número total de las escenas memorizables en el “RUN”. Por ejemplo cuando “XX” es 05, significa que el “RUN” llama las primeras 5 scenes memorizadas bajo “EDIT”.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar.
- Pulse la tecla Exit para regresar al menú principal.



**SC01 - Editar el programa**

Mediante este menú, Vd. puede editar el programa y llamarlo en el "RUN".

**a) Editar mediante el Control Board**

- Seleccione "SC01" en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica "SCXX", "X" significa el número de la escena para editar.
- Ajuste el número de la scene en pulsar la tecla Up o Down,
- Pulse la tecla Mode/Enter, la pantalla indica "C-XX", "XX" significa el número del canal. Por ejemplo "C-01" significa que Vd. edita canal 1.
- Seleccione el número de canal deseado mediante las teclas Up.
- Pulse la tecla Mode/Enter para confirmar los ajustes. La pantalla indica el valor DMX del canal a editar. Por ejemplo "11XX" significa canal 11 en la escena actual, el valor DMX es XX, XX es un número entre "01-FF".
- Ajuste el valor DMX deseado en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla Mode/Enter para editar mas canales de la scene.
- Repite los pasos arriba para editar todos los canales de scene 1.
- Cuando todos los canales son ajustados la pantalla muestra "TIME".
- Pulse la tecla Mode/Enter para ajustar el Step-Time. La pantalla indica "TXXX", "XXX" indica el step time, valor "001-999". Por ejemplo, "T002" significa que escena actual tiene un Step-Time de 0,4 ms (002 x 0,2 ms).
- Ajuste el tiempo deseado mediante las teclas Up/Down ein.
- Pulse la tecla Mode/Enter para memorizar la scene editada y la pantalla muestra automaticamente la próxima scene.
- Repite los pasos arriba para editar otras scenes, puede editar y memorizar hasta 15 (F) scenes.
  - Pulse la tecla Exit para quitar el modo. Vd. puede definir el nombre de steps bajo "STEP" y llamarlas bajo "RUN".

**b) Editar mediante el controlador externo**

- **Llame la primera escena mediante el controlador ahora.**
- Seleccione "SC01" en pulsar la tecla Up o Down.
- Pulse la tecla **Mode/Enter**, la pantalla indica "SC01".
- Pulse la tecla **Mode/Enter**, la pantalla indica "C-01".
- Pulse la tecla Up o Down hasta la pantalla indica "CNIN".
- Pulse la tecla **Mode/Enter**, la pantalla indica "OFF".
- Pulse la tecla **Up**, la pantalla indica "ON".
- Pulse la tecla **Mode/Enter**, la pantalla indica "SC02". Vd. ha telecargado la primera escena con succes.
- **Llame la segunda escena mediante el controlador ahora.**
- Ajuste el Step Time como descrito arriba bajo el punto 12.
- Repite los pasos 5-11 para telecargar todas las escenas deseadas.
- Pulse la tecla Exit para quitar el modo. Vd. puede definir el nombre de steps bajo "STEP" y llamarlas bajo "RUN".

**Avisos de error**

**Cuando Vd. pone el aparato en servicio, hace un Reset. Cuando la pantalla muestra "XXer", hay un error en un o mas canales. "XX" significa el canal correspondiente.**

**Cuando la pantalla muestra por ejemplo "03Er" significa un error en canal 3. Si hay un error en canal 1, 2 y 3 al mismo tiempo, los avisos de error "01Er", "02Er", "03Er" parpadea 5 veces en la pantalla, después el aparato hace un Reset. Cuando los avisos de error aparecen otro 3 veces, el aparato detectara si hay mas de 3 errores. Cuando hay 3 errores o mas, el aparato no funciona sin error. Cuando hay menos de 3 errores, sólo los canales con los errores no funcionan.**

**01Er:**

Defecto en la rueda de colores. Este aviso aparece cuando hay errores magnéticos (fotodiodo defectuoso o no magneto) o cuando el motor paso a paso está defectuoso (o su excitador en la platina principal). El error es que la rueda de colores no está en la posición predeterminada después del Reset.

**07Er:**

Defecto en la rueda de efectos. Este aviso aparece cuando hay errores magnéticos (fotodiodo defectuoso o no magneto) o cuando el motor paso a paso está defectuoso (o su excitador en la platina principal). El error es que la rueda de efectos no está en la posición predeterminada después del Reset.

**08Er:**

Defecto en el zoom. Este aviso aparece cuando hay errores magnéticos (fotodiodo defectuoso o no magneto) o cuando el motor paso a paso está defectuoso (o su excitador en la platina principal). El error es que el zoom no está en la posición predeterminada después del Reset.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El empresario debe asegurar que instalaciones de seguridad y de máquinas son inspeccionados por un perito en la extensión de una inspección inicial cada cuatro años por lo menos.

El empresario debe asegurar que instalaciones de seguridad y de máquinas son inspeccionados por un baquiano una vez por año.

Durante la inspección, los puntos siguientes deben ser observados:

- 1) Todos tornillos con cuales el aparato o partes del aparato están montado, deben ser atornillados fijamente y no deben ser corroídos.
- 2) No debe haber deformaciones en la caja, fijaciones y el sitio de instalación (techo, abajamiento, trussing).
- 3) Partes movidos mecánicamente como ejes, ojetes y otros no deben haber rastros de desgaste (por ejemplo fatiga de material o deterioraciones y no deben girar desequilibradamente).
- 4) Los cables de conexión eléctricos no deben haber deterioraciones, fatiga de material (por ejemplo cables porosos) o depósitos. Otras instrucciones dependiente del sitio de instalación y la utilización deben que ser observadas por el instalador competente y problemas de seguridad deben ser eliminados.



### ¡PELIGRO DE MUERTE!

¡Siempre desenchufe el aparato antes de comenzar con el mantenimiento!

Recomendamos una limpieza frecuente del aparato. Por favor utilice un paño suave que no suelte pelusa humedecido. ¡No se debe usar alcohol o disolventes bajo ninguna circunstancia!



### ¡PRECAUCION!

¡La lente debe ser reemplazada cuando esté aparentemente deteriorada en caso de que su funcionamiento se vea afectado, por ejemplo a causa de fisuras o rasguños!

La lente del objetivo requiere una limpieza semanal ya que el líquido de humo tiende a acumular residuos reduciendo la emisión de luz muy rápidamente. El ventilador debe ser limpiado mensualmente.

Los filtros de color dicróico y las lentes internas deben ser limpiadas cada 3 meses.

El interior del proyector debe ser limpiado al menos una vez al año utilizando un aspirador o aire a presión. Las partes rotativas deben ser lubricadas cada 6 meses para un funcionamiento bueno. Utilice una jeringa con una aguja fina para lubricar. La cantidad de aceite no debe ser excesiva para evitar que el aceite escapa durante la rotación.

Las operaciones de mantenimiento y servicio deben ser llevadas a cabo únicamente por distribuidores autorizados.

No hay piezas que necesiten de servicio dentro del aparato excepto la lámpara y el fusible. Las operaciones de mantenimiento y servicio deben ser llevadas a cabo únicamente por distribuidores autorizados.

Por favor vuelva a leer las instrucciones: "Instalar/Reemplazar la lámpara".

## Reemplazar el fusible

Si la lámpara se funde, el fino cable del fusible del aparato podría fundirse también. Reemplazar el fusible por un fusible del mismo tipo.

**Antes de reemplazar el fusible desenchufar el cable de la red.**

### Procedimiento:

- Paso 1:** Desatornillar de la caja el portafusibles del panel trasero (en dirección contraria a las agujas del reloj).
- Paso 2:** Sacar el fusible viejo del portafusibles.
- Paso 3:** Instalar el fusible nuevo en el portafusibles.
- Paso 4:** Volver a colocar el portafusibles en la caja y atornillarlo.

En caso de que necesite piezas de repuesto, utilice piezas originales.

Cuando el cable de alimentación sea estropeado, debe ser reemplazado por un electricista para evitar peligros posibles.

Si tiene alguna pregunta más, póngase en contacto con su distribuidor.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|   |  |
|---|--|
| Alimentación:                                   | 230 V AC, 50 Hz ~  |
| Consumo:  | 700 W  |
| Canales DMX:                                    | 12   |
| Conexión DMX 512:                               | XLR tripolar   |
| Rueda de colores 1:                             | 4 filtros de color dicróico, 2 filtros de corrección, filtro UV más blanco |
| Sistema de colores:                             | Mezcla de colores CMY  |
| Dimensiones (La.xAn.xAl.):                      | 460 x 380 x 385 mm   |
| Peso:   | 23 kg  |
| Máxima temperatura ambiente $T_a$ :             | 45° C  |
| Máxima temperatura de la casa (inercia) $T_B$ : | 85° C  |
| Distancia mínima a objetos inflamables:         | 0,5 m  |
| Distancia mínima a objetos iluminados:          | 0,5 m  |
| Fusible:  | T 5 A, 250 V   |
| <b>Accesorio:</b>                               |  |
| GE CSR575/2 SE 95V/575W GX-9,5 1000h            | Referencia 89107000  |
| PHILIPS MSR575/2 95V/575W GX-9.5 1000h          | Referencia 89107015  |
| SYLVANIA BA575/2SE NHR 575W GX-9,5 8500K        | Referencia 89107020  |
| OSRAM HSR 575/72 95V/575W GX-9.5 1000h          | Referencia 89107210  |
| Barndoors for PCC-575                           | Referencia 51840966  |
| FUTURELIGHT FS-1 for PCC-250/500                | Referencia 51840956  |
| FUTURELIGHT CP-240 controlador                  | Referencia 51834265  |
| FUTURELIGHT CP-256/64 controlador 16bit         | Referencia 51834288  |
| FUTURELIGHT CP-512/64 controlador 16bit         | Referencia 51834295  |
| Wizard-512 USB DMX-Software + Interface         | Referencia 51860102  |
| Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface        | Referencia 51860110  |
| FUTURELIGHT DES-3 Clavija terminación 3-p       | Referencia 51834001  |

**Nota: Todas las especificaciones dadas en este manual están sujetas a modificación sin previo aviso. 12.03.2007 ©**