


# eurolite®

BEDIENUNGSANLEITUNG  
USER MANUAL

## **LED SLS-90** **Strobe SMD 5630**

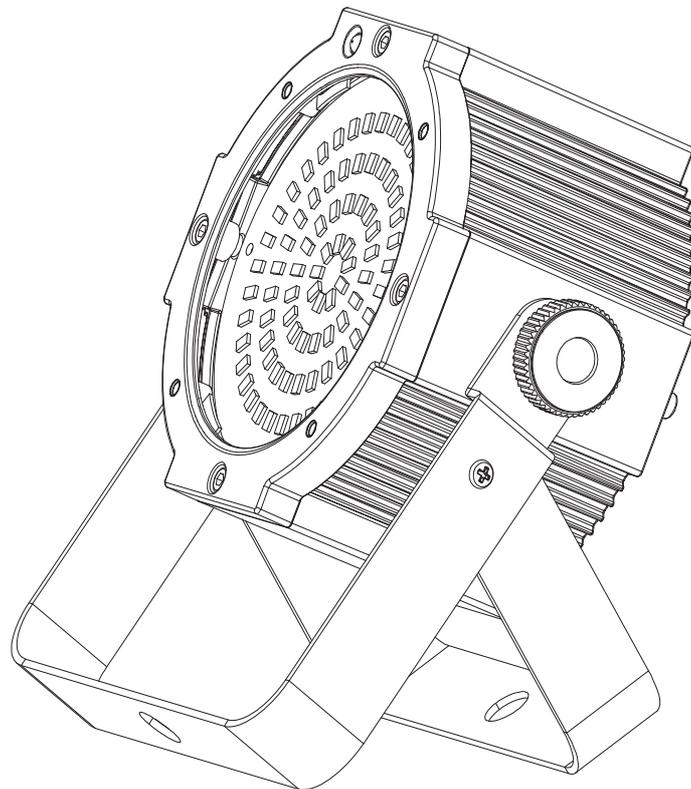

# Inhaltsverzeichnis

## Table of contents

### Deutsch

<b>EINFÜHRUNG</b> .....	<b>3</b>
<b>SICHERHEITSHINWEISE</b> .....	<b>3</b>
<b>BESTIMMUNGSGEMÄÙE VERWENDUNG</b> .....	<b>5</b>
<b>GERÄTEBESCHREIBUNG</b> .....	<b>6</b>
<i>Features</i> .....	6
<i>Geräteübersicht</i> .....	6
<b>INSTALLATION</b> .....	<b>7</b>
<i>Überkopfmontage</i> .....	7
<i>Anschluss an den DMX-512 Controller / Verbindung Gerät – Gerät</i> .....	8
<i>Master/Slave-Betrieb</i> .....	9
<i>Anschluss ans Netz</i> .....	9
<i>Anschluss zwischen Geräten</i> .....	9
<b>BEDIENUNG</b> .....	<b>10</b>
<i>Control Board</i> .....	10
<i>Fernbedienung EUROLITE IR-7 (optional erhältliches Zubehör)</i> .....	11
<i>DMX-gesteuerter Betrieb</i> .....	12
<i>Adressierung des Geräts</i> .....	12
<i>DMX-Protokoll</i> .....	13
<b>REINIGUNG UND WARTUNG</b> .....	<b>17</b>
<i>Sicherungswechsel</i> .....	17
<b>TECHNISCHE DATEN</b> .....	<b>18</b>

### English

<b>INTRODUCTION</b> .....	<b>19</b>
<b>SAFETY INSTRUCTIONS</b> .....	<b>19</b>
<b>OPERATING DETERMINATIONS</b> .....	<b>21</b>
<b>DESCRIPTION OF THE DEVICE</b> .....	<b>22</b>
<i>Features</i> .....	22
<i>Overview</i> .....	22
<b>INSTALLATION</b> .....	<b>23</b>
<i>Overhead rigging</i> .....	23
<i>DMX-512 connection / connection between fixtures</i> .....	24
<i>Master/Slave operation</i> .....	25
<i>Connection with the mains</i> .....	25
<i>Connection between devices</i> .....	25
<b>OPERATION</b> .....	<b>26</b>
<i>Control Board</i> .....	26
<i>EUROLITE IR-7 remote control (optionally available accessories)</i> .....	27
<i>DMX-controlled operation</i> .....	28
<i>Addressing</i> .....	28
<i>DMX Protocol</i> .....	29
<b>CLEANING AND MAINTENANCE</b> .....	<b>33</b>
<i>Replacing the fuse</i> .....	33
<b>TECHNICAL SPECIFICATIONS</b> .....	<b>34</b>

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer / This user manual is valid for the article number:  
52201094

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:  
You can find the latest update of this user manual in the Internet under:  
[www.eurolite.de](http://www.eurolite.de)

## BEDIENUNGSANLEITUNG

# eurolite®

## LED SLS-90 Strobe SMD 5630



### ACHTUNG!

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!  
Niemals das Gerät öffnen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunterladen

## EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein EUROLITE LED SLS-90 Strobe SMD 5630 entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.

## SICHERHEITSHINWEISE



### ACHTUNG!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.



### Unbedingt lesen:

*Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.*

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange ausgeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzleitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Der Netzstecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zur Folge haben.

Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen. Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufuhr des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Grifffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen oder Geräte Ritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einem Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.



**GESUNDHEITSRISIKO!**

**Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da bei empfindlichen Menschen u. U. epileptische Anfälle ausgelöst werden können (gilt besonders für Epileptiker)!**

Das Stroboskop darf niemals ohne Schutzscheibe betrieben werden! Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!

## BESTIMMUNGSGEMÄÙE VERWENDUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Effektstrahler, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Dieses Produkt ist für den Anschluss an 100-240 V, 50-60 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Dieses Gerät ist für professionelle Anwendungen, z. B. auf Bühnen, in Diskotheken, Theatern etc. vorgesehen.

Lichteffekte sind nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen die Lebensdauer des Gerätes erhöhen.


Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen. Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass das Gerät nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät entfernt betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen  $-5^{\circ}\text{C}$  und  $+45^{\circ}\text{C}$  liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern. Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von  $45^{\circ}\text{C}$  nicht überschreiten. Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Das Gerät bei Gewitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).

Das Bildzeichen  bezeichnet den Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen. Der Abstand zwischen Lichtaustritt und der zu beleuchteten Fläche darf den angegebenen Wert nicht unterschreiten!

Das Gerät darf nur über den Montagebügel installiert werden. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um das Gerät ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden.

Das Gehäuse darf niemals umliegende Gegenstände oder Flächen berühren!

Achten Sie bei der Montage, beim Abbau und bei der Durchführung von Servicearbeiten darauf, dass der Bereich unterhalb des Montageortes abgesperrt ist. Das Gerät ist immer mit einem geeigneten Sicherungsseil zu sichern.

Die maximale Umgebungstemperatur  $T_a = 45^{\circ}\text{C}$  darf niemals überschritten werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäÙer Bedienung!

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass das Gerät im Lieferzustand verpackt wird.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, Abstürzen etc. verbunden.



## GERÄTEBESCHREIBUNG

### Features

#### Per IR-Fernbedienung steuerbares Slimline LED-Strobe mit kaltweißen LEDs

- Ausgestattet mit 90 SMD 5630 LEDs
- 2, 5, 8 oder 12 DMX-Kanäle wählbar
- Weiter Abstrahlwinkel
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Kompaktes und formschönes Gehäuse
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Helligkeit, Blitzfrequenz (1-30 Blitze/Sek.) und Blitzdauer regelbar
- Blindereffekt
- Interne Programme
- Spezialeffekte und Pixelmakros
- Dimmer
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon, Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Bequeme Steuerung auch möglich per IR-Fernbedienung (separat erhältliches Zubehör)
- Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Anschlussfertig über beiliegende Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

### Geräteübersicht

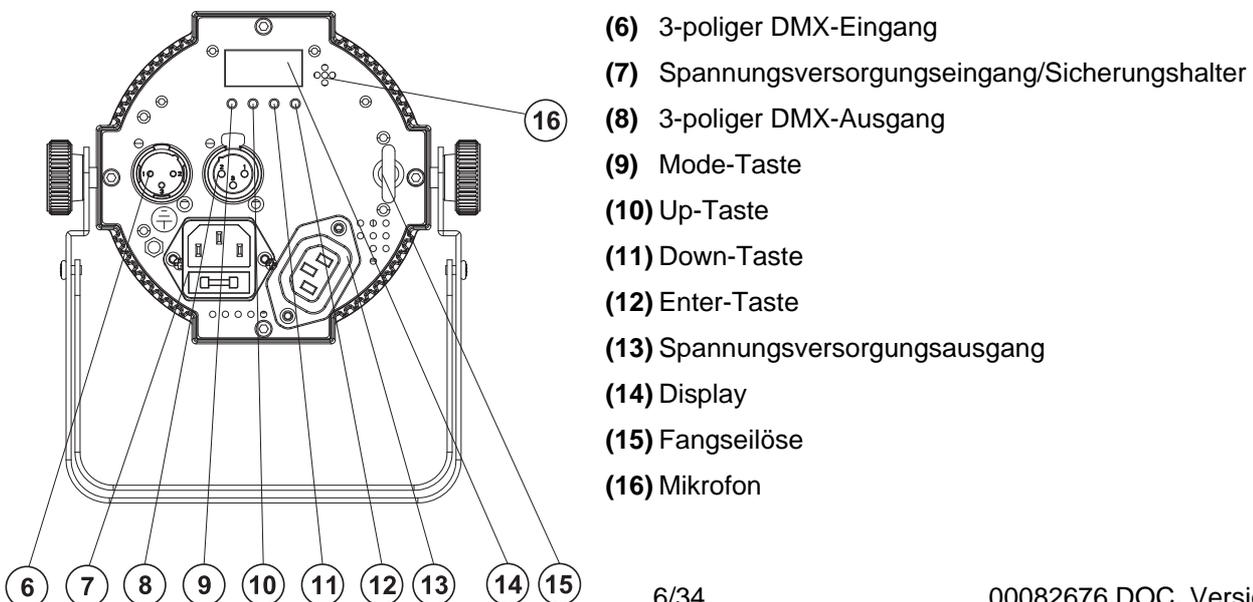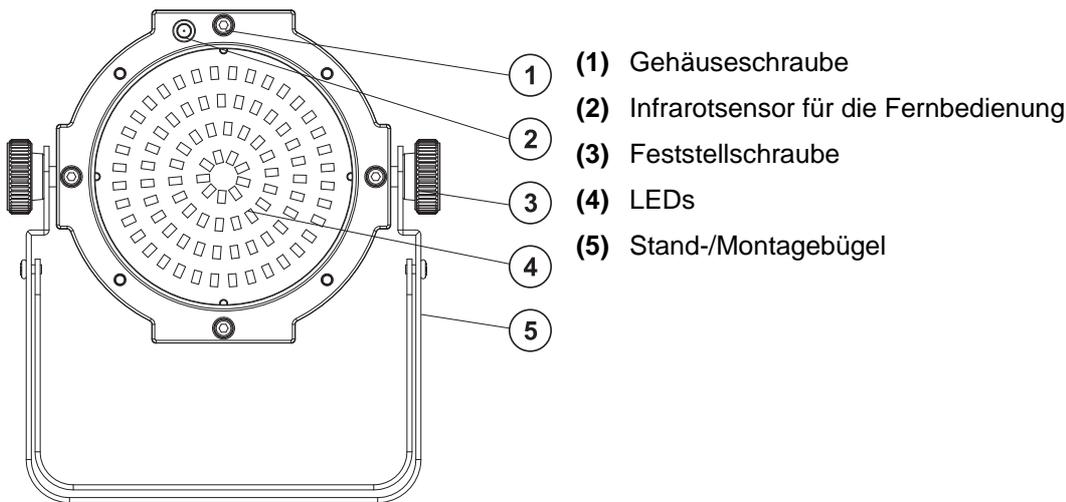

## INSTALLATION

Das Gerät kann sowohl hängend als auch stehend installiert werden.

### Überkopfmontage



#### **LEBENSGEFAHR!**

Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmungen der BGV C1 und EN 60598-2-17 zu beachten! Die Installation darf nur vom autorisierten Fachhandel ausgeführt werden!

Die Aufhängevorrichtungen des Gerätes muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne dauernde schädliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann.

Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung, z. B. einem geeigneten Fangnetz, erfolgen. Diese zweite Aufhängung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann.

Während des Auf-, Um- und Abbaus ist der unnötige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflächen, auf Beleuchterbrücken, unter hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an sonstigen Gefahrenbereichen verboten.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch Sachverständige geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

#### **Vorgehensweise:**

Das Gerät sollte idealerweise außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert werden.

**WICHTIG! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAß AN ERFAHRUNG.** Dies beinhaltet (aber beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, verwendetes Installationsmaterial und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Gerätes. Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.

Das Gerät muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.

Wenn das Gerät von der Decke oder hochliegenden Trägern etc. abgehängt werden soll, muss immer mit Traversensystemen gearbeitet werden. Das Gerät darf niemals frei schwingend im Raum befestigt werden.

**Achtung:** Hängend installierte Geräte können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer möglichen Installationsform haben, installieren Sie das Gerät NICHT!

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung des Eigengewichtes des Gerätes aushalten kann.



#### **BRANDGEFAHR!**

Achten Sie bei der Installation des Gerätes bitte darauf, dass sich im Abstand von mind. 0,5 m keine leicht entflammaren Materialien (Deko, etc.) befinden.

Befestigen Sie das Gerät über einen geeigneten Haken an Ihrem Traversensystem.  
Sichern Sie das Gerät bei Überkopfmontage immer mit einem geeigneten Sicherungsseil.

Es dürfen nur Sicherungsseile und Schnellverbindungsglieder gemäß DIN 56927, Schäkel gemäß DIN EN 1677-1 und BGV C1 Kettbinder eingesetzt werden. Die Fangseile, Schnellverbindungsglieder, Schäkel und Kettbinder müssen auf Grundlage der aktuellsten Arbeitsschutzbestimmungen (z. B. BGV C1, BGI 810-3) ausreichend dimensioniert sein und korrekt angewendet werden.

**Bitte beachten Sie:** Bei Überkopfmontage in öffentlichen bzw. gewerblichen Bereichen ist eine Fülle von Vorschriften zu beachten, die hier nur auszugsweise wiedergegeben werden können. Der Betreiber muss sich selbständig um die Beschaffung der geltenden Sicherheitsvorschriften bemühen und diese einhalten!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation und unzureichende Sicherheitsvorkehrungen verursacht werden!

Hängen Sie das Sicherungsseil in der dafür vorgesehenen Fangsicherung ein und führen Sie es über die Traverse bzw. einen sicheren Befestigungspunkt. Hängen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein und ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest.

Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht überschreiten.

Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung durch Absturz ausgesetzt war oder beschädigt ist, darf nicht mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden.

Stellen Sie den Neigungswinkel über den Hängebügel ein und ziehen Sie die Feststellschrauben gut fest.

	<b>LEBENSGEFAHR!</b> Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden!
--	---


### Anschluss an den DMX-512 Controller / Verbindung Gerät – Gerät

	<b>Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Geräte werden ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.</b>	
---	---	---

	<b>Beachten Sie, dass die Startadresse abhängig vom verwendeten Controller ist. Unbedingt Bedienungsanleitung des verwendeten Controllers beachten.</b>	
---	---	---

Die Verbindung zwischen Controller und Gerät sowie zwischen den einzelnen Geräten sollte mit einem DMX-Kabel erfolgen. Die Steckverbindung geht über 3-polige XLR-Stecker und -Kupplungen.

### Belegung der XLR-Verbindung:

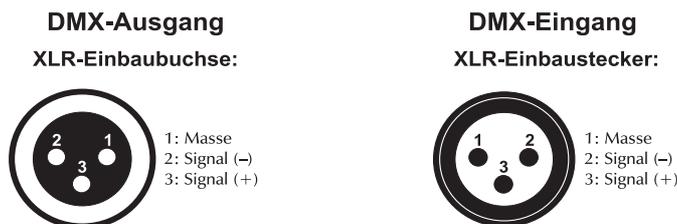

Wenn Sie Controller mit dieser XLR-Belegung verwenden, können Sie den DMX-Ausgang des Controllers direkt mit dem DMX-Eingang des ersten Gerätes der DMX-Kette verbinden. Sollen DMX-Controller mit anderen XLR-Ausgängen angeschlossen werden, müssen Adapterkabel verwendet werden.

**Aufbau einer seriellen DMX-Kette:**

Schließen Sie den DMX-Ausgang des ersten Gerätes der Kette an den DMX-Eingang des nächsten Gerätes an. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.

**Achtung:** Am letzten Gerät muss das DMX-Kabel durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein XLR-Stecker in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt, bei dem zwischen Signal (-) und Signal (+) ein 120 Ω Widerstand eingelötet ist.

**Master/Slave-Betrieb**

Im Master/Slave-Betrieb lassen sich mehrere Geräte synchronisieren, die dann von einem Master-Gerät gesteuert werden.

An der Rückseite des Gerätes befinden sich eine XLR-Einbaubuchse und ein XLR-Einbaustecker, über die sich mehrere Geräte miteinander verbinden lassen.

Wählen Sie das Gerät aus, das zur Steuerung der Effekte dienen soll. Dieses Gerät arbeitet dann als Master-Gerät und steuert alle weiteren Slave-Geräte, die über ein DMX-Kabel mit dem Master-Gerät verbunden werden. Stecken Sie das DMX-Kabel in die OUT-Buchse und verbinden Sie es mit dem IN-Stecker des nächsten Gerätes.

Stellen Sie bei allen Slave-Geräten den Slave-Mode ein. (Siehe Einstellung unter Control Board).

**Anschluss ans Netz**

Schließen Sie das Gerät über die beiliegende Netzanschlussleitung ans Netz an.

**Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:**

Leitung	Pin	International
Braun	Außenleiter	L
Blau	Neutralleiter	N
Gelb/Grün	Schutzleiter	

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

Lichteffekte dürfen nicht über Dimmerpacks geschaltet werden.

**Anschluss zwischen Geräten**

An der Seite der Geräte befindet sich eine Einbaubuchse (Power Out). Verbinden Sie den Ausgang mit dem Netzanschluss des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.

**Bitte beachten:** Es dürfen max. 8 Geräte in Reihe betrieben werden. Nach jeweils 8 Geräten muss erneut die Spannungsversorgung angeschlossen werden.

## BEDIENUNG

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt der LED SLS-90 Strobe SMD 5630 den Betrieb auf.


Die LED-Anzeige leuchtet auf und Sie können die gewünschten Einstellungen mit den Tasten MODE, ENTER, UP, DOWN auswählen.

Das Gerät hat drei Betriebsarten. Es kann entweder im Standalone-Modus über das Control Board, über die optional erhältliche EUROLITE IR-7 Fernbedienung oder im DMX-gesteuerten-Modus über einen handelsüblichen DMX-Controller betrieben werden.

Bitte beachten Sie weitere Hinweise unter Control Board.

### Control Board


Das Control Board bietet mehrere Möglichkeiten: so lassen sich z. B. die DMX-Startadresse eingeben, das vorprogrammierte Programm abspielen oder der DMX-Kanal Modus auswählen.

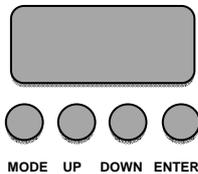


Durch Drücken der Mode-Taste können Sie sich im Hauptmenü bewegen. Durch Drücken der Up/Down-Taste können Sie die Auswahl verändern. Bestätigen Sie jede Änderung durch Drücken der Enter-Taste. Der jeweilige Modus kann durch die Mode-Taste verlassen werden. Die jeweiligen Funktionen werden im Folgenden aufgeführt.

No.	Menu level 1	Menu level 2	Menu level 3	Beschreibung
1	2 - C H	d 1 d 5 1 2		<b>Auswählen des DMX-Kanal-Modus (Slave-Modus)</b> <b>Einstellen der DMX-Startadresse</b> Vorgabewert: d 1
2	5 - C H	d 1 d 5 1 2		
3	8 - C H	d 1 d 5 1 2		
4	1 2 C H	d 1 d 5 1 2		
5	P - -	P 0 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7		<b>Interne Programme (Master-Modus)</b> Vorgabewert: P 0
6	S - -	S 1 S 1 0 0		<b>Gewünschte Geschwindigkeit einstellen</b> S001 – S100 (zunehmend) Vorgabewert: S100
7	U - -	d 0 d 2 5 5		<b>Dimmerintensität (Master-Modus)</b> 000 – 255 (zunehmend) Vorgabewerte : d255
		S 0 S 2 5 5		<b>Strobe-Effekt (Master-Modus)</b> 000 – 255 (zunehmend) Vorgabewerte : S 0
8	S n d			<b>Musikgesteuerter Modus (Master-Modus)</b>
9	S e n S	u 0 u 1 0 0		<b>Mikrofonempfindlichkeit</b> u000 – u100 (zunehmend) Vorgabewert: 80
10	S E T	O N O F F		<b>Steuerung über IR-Fernbedienung</b> Vorgabewert: On
11	T e m p	6 0		<b>Temperatur</b>

**Fernbedienung EUROLITE IR-7 (optional erhältliches Zubehör)**

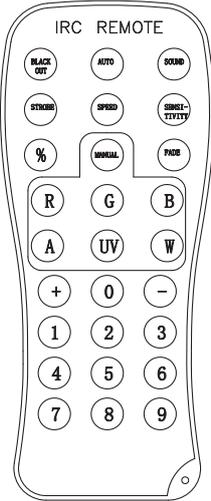

- 1** Die Fernbedienung wird mit eingesetzter Batterie geliefert. Damit die Batterie während der Lagerung nicht entladen werden kann, befindet sich eine Isolierfolie zwischen der Batterien und den Batteriekontakten. Ziehen Sie vor dem ersten Betrieb die Folie auf der Rückseite der Fernbedienung aus dem Batteriehalter heraus. Anderenfalls ist die Fernbedienung nicht funktionstüchtig.
- 2** Halten Sie beim Betätigen einer Taste die Fernbedienung immer in Richtung des Sensors. Zwischen der Fernbedienung und dem Sensor muss Sichtverbindung bestehen.
- 3** Lässt die Reichweite der Fernbedienung nach (maximal 3 m) ist die Batterie verbraucht und muss ausgetauscht werden. Drücken Sie dazu auf der Rückseite der Fernbedienung den kleinen Riegel mit der Kerbe nach rechts drücken und ziehen Sie gleichzeitig den Batteriehalter heraus.
- 4** Für den Betrieb der Fernbedienung wird eine 3-V-Knopfzelle Typ CR 2025 benötigt. Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass der Pluspol der Knopfzelle im Halter nach oben zeigt.



**ACHTUNG!**

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Nur durch denselben Typ ersetzen.  
Alte und verbrauchte Batterien bitte fachgerecht entsorgen. Diese gehören nicht in den Hausmüll!

Taste	Funktion	Einstellmöglichkeit
<b>BLACKOUT</b>	Alle LEDs an/aus	-
<b>AUTO</b>	Interne Programme	Programm 0-7 mit +/-
		Ablaufgeschwindigkeit mit <b>SPEED</b> und +/-
		Dimmer mit % und +/-
<b>SOUND</b>	Musikgesteuerter Modus	Mikrofonempfindlichkeit mit <b>SENSITIVITY</b> und +/-
		Dimmer mit % und +/-
<b>MANUAL</b>	Manuelle Farbwahl	Weiß Helligkeit mit <b>W</b> und +/-
		Strobe-Effekt mit <b>STROBE</b> und +/-
		Dimmer mit % und +/-
<b>%</b>	Dimmer	Dimmer mit % und +/-
<b>STROBE</b>	Strobe-Effekt	Strobe-Effekt mit <b>STROBE</b> und +/-

## DMX-gesteuerter Betrieb

Über Ihren DMX-Controller können Sie die einzelnen Geräte individuell ansteuern. Dabei hat jeder DMX-Kanal eine andere Belegung mit verschiedenen Eigenschaften. Die einzelnen DMX-Kanäle und ihre Eigenschaften sind unter DMX-Protokoll aufgeführt.

Das Gerät verfügt über vier verschiedene DMX-Kanal-Modi. Über das Control Board können Sie, wie zuvor beschrieben, den DMX-Kanal-Modus definieren.

## Adressierung des Geräts

Über das Control Board können Sie die DMX-Startadresse definieren. Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den der LED SLS-90 Strobe SMD 5630 auf Signale vom Controller reagiert.

Wenn Sie die Startadresse, im 12 Kanal-Modus, z. B. auf 13 definieren, belegt der LED SLS-90 Strobe SMD 5630 die Steuerkanäle 13 bis 24.

Bitte vergewissern Sie sich, dass sich die Steuerkanäle nicht mit anderen Geräten überlappen, damit der korrekt und unabhängig von anderen Geräten in der DMX-Kette funktioniert.

Werden mehrere LED SLS-90 Strobes SMD 5630 auf eine Adresse definiert, arbeiten sie synchron.

Um die Startadresse einzustellen drücken Sie die MODE-Taste bis die LED-Anzeige 2-CH, 5-CH, 8-CH oder 12-CH anzeigt. Drücken Sie die ENTER-Taste und das Display zeigt d001 an. Sie können nun die gewünschte Adresse über die UP- oder DOWN-Taste auswählen. Bitte drücken Sie noch einmal die ENTER-Taste zur Bestätigung.

Nachdem Sie die Startadresse definiert haben, können Sie den LED SLS-90 Strobe SMD 5630 über Ihren Controller ansteuern.

### Bitte beachten Sie:

Über das Display des Gerätes wird der Status der DMX-Verbindung angezeigt:



Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät prüft, ob DMX-512 Daten empfangen werden oder nicht. Wenn Daten empfangen werden, erscheint „d.001“ mit der definierten Startadresse auf dem Display. Werden keine Daten empfangen, erscheint „d001“ mit der definierten Startadresse.

Die Meldung erscheint:

- wenn kein XLR-Kabel (DMX Signalkabel vom Controller) in die DMX-Eingangsbuchse des Gerätes gesteckt wurde.
- wenn der Controller ausgeschaltet oder defekt ist.
- das Kabel oder der Stecker defekt ist oder das Signalkabel nicht richtig eingesteckt ist.

**DMX-Protokoll**

**2-Kanal-Modus**

**Steuerkanal 1 - Dimmer**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %

**Steuerkanal 2 - Strobe**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	5	00	05	0%	2%	S	Keine Funktion
6	249	06	F9	2%	98%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Kontinuierlicher "Blindereffekt"

**5-Kanal-Modus**

**Steuerkanal 1 - Helligkeit**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	5	00	05	0%	2%	S	Blackout
6	255	06	FF	2%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %

**Steuerkanal 2 - Blitzdauer**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Dauer (15 - 990 ms)

**Steuerkanal 3 - Blitzfrequenz**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	5	00	05	0%	2%	S	Blackout
6	255	06	FF	2%	100%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit (1 - 30 Hz)

**Steuerkanal 4 - Spezialeffekte**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	5	00	05	0%	2%	S	Keine Funktion
6	42	06	2A	2%	16%	S	Aufblenden
43	85	2B	55	17%	33%	S	Abblenden
86	128	56	80	34%	50%	S	Aufblenden - Abblenden
129	171	81	AB	51%	67%	S	Zufälliges Auf- und Abblenden
172	214	AC	D6	67%	84%	S	Blitz
215	255	D7	FF	84%	100%	S	Spikes

**Steuerkanal 5 - Pixelmakros**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	5	00	05	0%	2%	S	Keine Funktion
6	42	06	2A	2%	16%	F	Makro 1 mit zunehmender Geschwindigkeit
43	85	2B	55	17%	33%	F	Makro 2 mit zunehmender Geschwindigkeit
86	128	56	80	34%	50%	F	Makro 3 mit zunehmender Geschwindigkeit
129	171	81	AB	51%	67%	F	Makro 4 mit zunehmender Geschwindigkeit
172	214	AC	D6	67%	84%	F	Makro 5 mit zunehmender Geschwindigkeit
215	255	D7	FF	84%	100%	F	Makro 6 mit zunehmender Geschwindigkeit

**8-Kanal-Modus**

**Steuerkanal 1 - Dimmer LED-Kreis 1**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %

**Steuerkanal 2 - LED-Kreis 1**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	5	00	05	0%	2%	S	Keine Funktion
6	249	06	F9	2%	98%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Kontinuierlicher "Blindereffekt"

**Steuerkanal 3 - Dimmer LED-Kreis 2**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %

**Steuerkanal 4 - LED-Kreis 2**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	5	00	05	0%	2%	S	Keine Funktion
6	249	06	F9	2%	98%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Kontinuierlicher "Blindereffekt"

**Steuerkanal 5 - Dimmer LED-Kreis 3**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %

**Steuerkanal 6 - LED-Kreis 3**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	5	00	05	0%	2%	S	Keine Funktion
6	249	06	F9	2%	98%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Kontinuierlicher "Blindereffekt"

**Steuerkanal 7 - Dimmer LED-Kreis 4**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %

**Steuerkanal 8 - LED-Kreis 4**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	5	00	05	0%	2%	S	Keine Funktion
6	249	06	F9	2%	98%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Kontinuierlicher "Blindereffekt"

**12-Kanal-Modus**

**Steuerkanal 1 - Dimmer LED-Kreis 1**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %

**Steuerkanal 2 - LED-Kreis 1**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	5	00	05	0%	2%	S	Keine Funktion
6	249	06	F9	2%	98%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Kontinuierlicher "Blindereffekt"

**Steuerkanal 3 - Dimmer LED-Kreis 2**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %

**Steuerkanal 4 - LED-Kreis 2**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	5	00	05	0%	2%	S	Keine Funktion
6	249	06	F9	2%	98%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Kontinuierlicher "Blindereffekt"

**Steuerkanal 5 - Dimmer LED-Kreis 3**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %

**Steuerkanal 6 - LED-Kreis 3**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	5	00	05	0%	2%	S	Keine Funktion
6	249	06	F9	2%	98%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Kontinuierlicher "Blindereffekt"

**Steuerkanal 7 - Dimmer LED-Kreis 4**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %

**Steuerkanal 8 - LED-Kreis 4**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	5	00	05	0%	2%	S	Keine Funktion
6	249	06	F9	2%	98%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Kontinuierlicher "Blindereffekt"

**Steuerkanal 9 - Interne Programme**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	10	00	0A	0%	4%	S	Keine Funktion
11	40	0B	28	4%	16%	S	Internes Programm 0
41	70	29	46	16%	27%	S	Internes Programm 1
71	100	47	64	28%	39%	S	Internes Programm 2
101	130	65	82	40%	51%	S	Internes Programm 3
131	160	83	A0	51%	63%	S	Internes Programm 4
161	190	A1	BE	63%	75%	S	Internes Programm 5
191	220	BF	DC	75%	86%	S	Internes Programm 6
221	250	DD	FA	87%	98%	S	Internes Programm 7
251	255	FB	FF	98%	100%	S	Musiksteuerung

**Steuerkanal 10 - Geschwindigkeit interne Programme**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	F	Zunehmende Geschwindigkeit

**Steuerkanal 11 - Dimmer**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %

**Steuerkanal 12 - Strobe**

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
0	5	00	05	0%	2%	S	Keine Funktion
6	255	06	FF	2%	100%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit

## REINIGUNG UND WARTUNG

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Dabei muss unter anderem auf folgende Punkte besonders geachtet werden:

- 1) Alle Schrauben, mit denen das Gerät oder Geräteteile montiert sind, müssen fest sitzen und dürfen nicht korrodiert sein.
- 2) An Gehäuse, Befestigungen und Montageort (Decke, Abhängung, Traverse) dürfen keine Verformungen sichtbar sein.
- 3) Die elektrischen Anschlussleitungen dürfen keinerlei Beschädigungen, Materialalterung (z.B. poröse Leitungen) oder Ablagerungen aufweisen. Weitere, auf den jeweiligen Einsatzort und die Nutzung abgestimmte Vorschriften werden vom sachkundigen Installateur beachtet und Sicherheitsmängel behoben.



### **LEBENSGEFAHR!**

**Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!**

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Im Geräteinneren befinden sich außer der Sicherung keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

### **Sicherungswechsel**

Wenn die Feinsicherung des Gerätes defekt ist, darf diese nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden.

**Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerät allpolig von der Netzspannung zu trennen (Netzstecker ziehen).**

#### **Vorgehensweise:**

**Schritt 1:** Öffnen Sie den Sicherungshalter an der Geräterückseite mit einem passenden Schraubendreher.

**Schritt 2:** Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter.

**Schritt 3:** Setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein.

**Schritt 4:** Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein.


Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die von Ihrem Fachhändler erhältlich ist.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

## TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	24 W
DMX-Steuerkanäle:	2/5/8/12
DMX512-Anschluss:	3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	30 Hz
Anzahl der LEDs:	90
LED-Typ:	SMD 5630, 6500 K
Abstrahlwinkel:	110°
Maße (LxBxH):	107 x 170 x 194 mm
Gewicht:	1,5 kg
Maximale Umgebungstemperatur $T_a$ :	45° C
Max. Leuchtentemp. im Beharrungszustand $T_c$ :	60° C
Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen:	0,5 m
Mindestabstand zum angestrahlten Objekt:	0,1 m
Sicherung:	T 1 A, 250V
<b>Zubehör:</b>	
IR-7 Fernbedienung	Best.-Nr. 50530561
Kaltgeräte Verlängerung 3x1,0 1m	Best.-Nr. 30235200
TH-50S Theaterhaken sw	Best.-Nr. 58000651
Sicherungsseil 3x600 schwarz	Best.-Nr. 58010252
DMX Kabel XLR 3pol 3m sw	Best.-Nr. 30307457

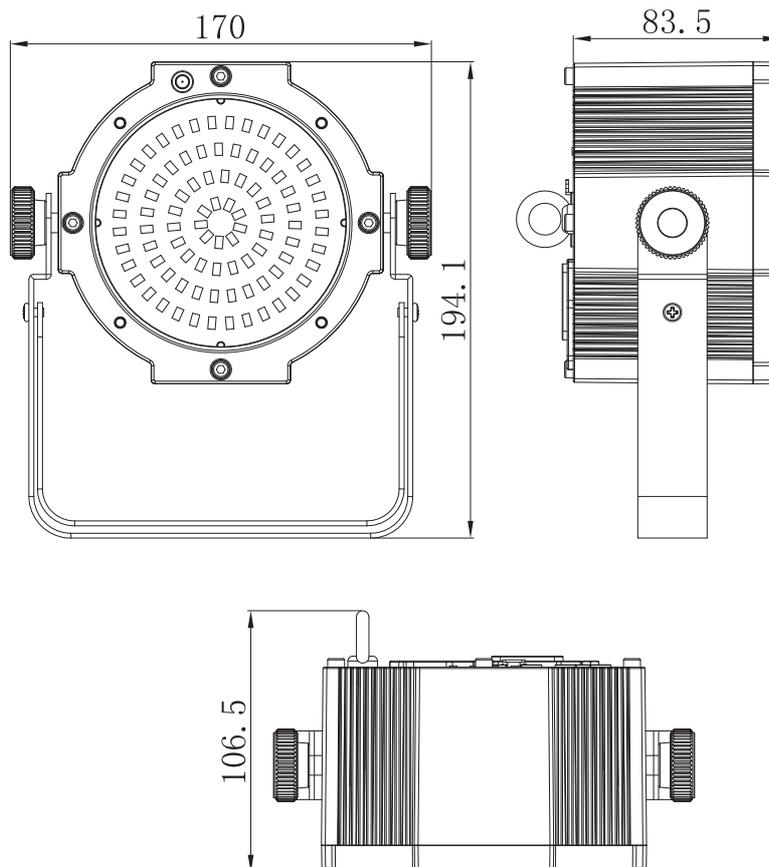

**Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.  
05.05.2014 ©**

## USER MANUAL

# eurolite<sup>®</sup>

## LED SLS-90 Strobe SMD 5630



### CAUTION!

Keep this device away from rain and moisture!  
Never open the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

## INTRODUCTION

Thank you for having chosen a EUROLITE LED SLS-90 Strobe SMD 5630. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time.

Unpack your device.

## SAFETY INSTRUCTIONS



### CAUTION!

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.



### Important:

*Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.*

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.



**HEALTH HAZARD!**

**Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!**

Never operate the stroboscope without protective shield!

Replace any cracked protective shield.

Keep away children and amateurs!

Never leave this device running unattended.

## OPERATING DETERMINATIONS

This device is a lighting effect for creating decorative effects. This product is allowed to be operated with an alternating voltage of 100-240 V, 50-60 Hz and was designed for indoor use only.

This device is designed for professional use, e.g. on stages, in discotheques, theatres etc.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!


This device must never be operated or stockpiled in surroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks. When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device. The room must only be saturated with an amount of smoke that the visibility will always be more than 10 meters.

The ambient temperature must always be between  $-5^{\circ}\text{C}$  and  $+45^{\circ}\text{C}$ . Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of  $45^{\circ}\text{C}$ .

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

The symbol  determines the minimum distance from lighted objects. The minimum distance between light-output and the illuminated surface must be more than the given value.

This device is only allowed for an installation via the mounting bracket. In order to safeguard sufficient ventilation, leave 50 cm of free space around the device.

The housing must never touch surrounding surfaces or objects.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the fixture.

Always fix the fixture with an appropriate safety bond.

The maximum ambient temperature  $T_a = 45^{\circ}\text{C}$  must never be exceeded.

Operate the device only after having become familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Please use the original packaging if the device is to be transported. Make sure that you pack the device in the original state.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, crash etc.


## DESCRIPTION OF THE DEVICE

### Features

#### Slimline LED Strobe with cold white LEDs controllable via IR remote

- Equipped with 90 SMD 5630 LEDs
- 2, 5, 8 or 12 channels selectable
- Wide beam angle
- Flat housing form requires minimal space when rigging
- Compact housing in a beautiful design
- Second mounting bracket for safe standing installation
- Brightness, flash-rate (1-30 flashes/sec) and flash duration adjustable
- Blinder effect
- Built-in programs
- Special effects and pixel macros
- Dimmer
- Sound-controlled via built-in microphone, adjustable microphone sensitivity
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Convenient control possible via IR remote control (optional accessory)
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- Ready for connection via included power cable with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX control via every standard DMX controller

### Overview

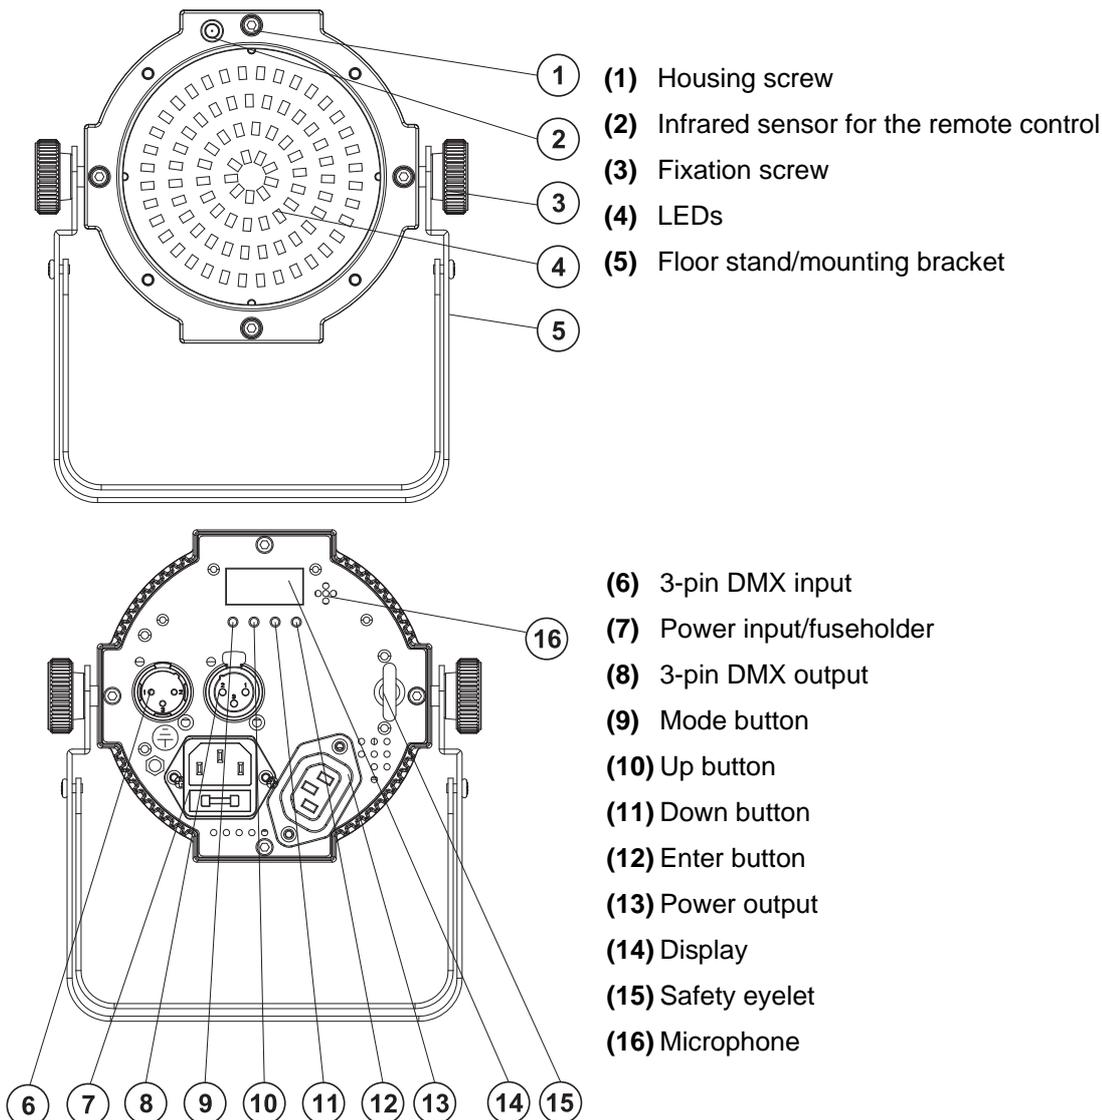

## INSTALLATION

The device can be installed on the ground or on the wall or ceiling.

### Overhead rigging



#### **DANGER TO LIFE!**

Please consider the EN 60598-2-17 and the respective national standards during the installation!  
The installation must only be carried out by an authorized dealer!

The installation of the device has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour without any harming deformation.

The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails.

When rigging, derigging or servicing the device staying in the area below the installation place, on bridges, under high working places and other endangered areas is forbidden.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert after every four year in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a skilled person once a year.

#### **Procedure:**

The device should be installed outside areas where persons may walk by or be seated.

**IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE**, including (but not limited to) calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all installation material and the device. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and or damage to property.

The device has to be installed out of the reach of people.

If the device shall be lowered from the ceiling or high joists, professional trussing systems have to be used. The device must never be fixed swinging freely in the room.

**Caution:** Devices in hanging installations may cause severe injuries when crashing down! If you have doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the device!

Before rigging make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the device's weight.



#### **DANGER OF FIRE!**

When installing the device, make sure there is no highly-inflammable material (decoration articles, etc.) within a distance of min. 0.5 m.

Mount the device to your trussing system using an appropriate clamp.

For overhead use, always install an appropriate safety bond.

You must only use safety bonds and quick links complying with DIN 56927, shackles complying with DIN EN 1677-1 and BGV C1 carabines. The safety bonds, quick links, shackles and the carabines must be sufficiently

dimensioned and used correctly in accordance with the latest industrial safety regulations (e. g. BGV C1, BGI 810-3).

**Please note:** for overhead rigging in public or industrial areas, a series of safety instructions have to be followed that this manual can only give in part. The operator must therefore inform himself on the current safety instructions and consider them.

The manufacturer cannot be made liable for damages caused by incorrect installations or insufficient safety precautions!

Pull the safety bond through the attachment eyelet and over the trussing system or a safe fixation spot. Insert the end in the quick link and tighten the safety screw.

The maximum drop distance must never exceed 20 cm.

A safety bond which already held the strain of a crash or which is defective must not be used again.

Adjust the desired inclination-angle via the mounting-bracket and tighten the fixation screws.

	<b>DANGER TO LIFE!</b> Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!
---	--

### DMX-512 connection / connection between fixtures

	The wires must not come into contact with each other, otherwise the fixtures will not work at all, or will not work properly.	
---	---	---

	Please note, the starting address depends upon which controller is being used.	
---	--	---

Only use a stereo shielded cable and 3-pin XLR-plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture with another.

### Occupation of the XLR-connection:



If you are using controllers with this occupation, you can connect the DMX-output of the controller directly with the DMX-input of the first fixture in the DMX-chain. If you wish to connect DMX-controllers with other XLR-outputs, you need to use adapter-cables.

### Building a serial DMX-chain:

Connect the DMX-output of the first fixture in the DMX-chain with the DMX-input of the next fixture. Always connect one output with the input of the next fixture until all fixtures are connected.

**Caution:** At the last fixture, the DMX-cable has to be terminated. Plug the terminator with a 120  $\Omega$  resistor between Signal (-) and Signal (+) in the DMX-output of the last fixture.

**Master/Slave operation**

The master/slave operation enables that several devices can be synchronized and controlled by one master device.

On the rear panel of the device you can find an XLR jack and an XLR plug, which can be used for connecting several devices.

Choose the device which is to control the effects. This device then works as master device and controls all other slave devices, which are to be connected to the master device via a DMX-cable. Connect the OUT jack with the IN plug of the next device.

Set all Slave devices to the Slave Mode. (See instructions under Control Board).

**Connection with the mains**

Connect the device to the mains with the enclosed power supply cable.

**The occupation of the connection-cables is as follows:**

Cable	Pin	International
Brown	Live	L
Blue	Neutral	N
Yellow/Green	Earth	

The earth has to be connected!

If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation.

The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC-standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum fault current of 30 mA.

Lighting effects must not be connected to dimming-packs.

**Connection between devices**

On the side panel, there is a socket (Power Out). Connect the output with the mains input of the next fixture until all fixtures are connected.

**Please note:** A maximum of 8 devices may be linked together. After every 8 devices, the fixtures must have a renewed connection with the power mains.

## OPERATION

After you connected the LED SLS-90 Strobe SMD 5630 to the mains, it starts running.


The LED display lights up and you can choose the desired mode via the buttons MODE, ENTER, UP and DOWN.

The device has three operating modes. It can be operated in Stand Alone Mode via the Control Board, via optionally available EUROLITE IR-7 remote control or in DMX-controlled mode via every standard DMX controller.

Please refer to the instructions under Control Board.

### Control Board


The Control Board offers several features: you can simply set the starting address, run the pre-programmed program or select a DMX channel mode.

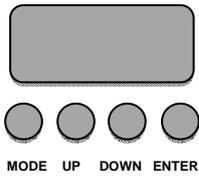


Browse through the menu by pressing Mode. You can change the selection by pressing Up or Down. Press Enter in order to confirm. You can leave every mode by pressing Mode. The functions provided are listed in the following sections.

No.	Menu level 1	Menu level 2	Menu level 3	Description
1	2 - C H	d 1 d 5 1 2		<b>Setting</b> <b>DMX channel mode (Slave mode)</b> <b>DMX address setting</b> Default setting: d 1
2	5 - C H	d 1 d 5 1 2		
3	8 - C H	d 1 d 5 1 2		
4	1 2 C H	d 1 d 5 1 2		
5	P - -	P 0 P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7		<b>Internal programs (Master mode)</b> Default : P 0
6	S - -	S 1 1 S 1 0 0		<b>Select the desired speed</b> S001 – S100 (increasing) Default setting: S100
7	U - -	d 0 d 2 5 5		<b>Dimmer intensity (Master mode)</b> 000 – 255 (increasing) Default setting : d255
		S 0 S 2 5 5		<b>Strobe effect (Master mode)</b> 000 – 255 (increasing) Default setting : S 0
8	S n d			<b>Sound controlled mode (Master mode)</b>
9	S e n S	u 0 u 1 0 0		<b>Microphone sensitivity</b> u000 – u100 (increasing) Default setting : 80
10	S E T	O N O F F		<b>Control via IR remote</b> Default setting: On
11	T e m p	6 0		<b>Temperature</b>

**EUROLITE IR-7 remote control (optionally available accessories)**

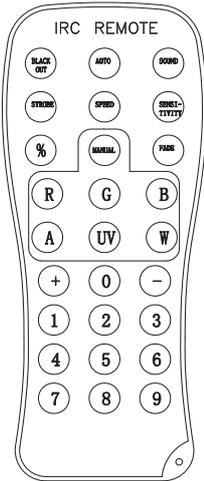

- 1 The remote control is supplied with a battery inserted. An insulating foil between the battery and the battery contacts prevents the battery from being discharged during storage. Prior to the first operation remove the foil from the battery support on the rear side of the remote control. Otherwise operation of the remote control is not possible.
- 2 When actuating a button, always hold the remote control in the direction of the sensor. There must be visual connection between the remote control and the sensor.
- 3 If the range of the remote control decreases (3 meters as a maximum), replace the battery. For this purpose, on the rear side of the remote control press the small bar with the groove to the right and at the same time remove the battery support.
- 4 For operation, one 3 V button cell type CR 2025 is required. When inserting, pay attention that the positive pole of the button cell shows upwards in the support.



**CAUTION!**

Danger of explosion when battery is replaced improperly. Only replace by the same type. Please dispose of old and used batteries properly. Batteries are hazardous waste and should not be disposed of with regular domestic waste!

Button	Function	Setting options
<b>BLACKOUT</b>	All LEDs on/off	-
<b>AUTO</b>	Internal programs	Program 0-7 with +/-
		Running speed with <b>SPEED</b> and +/-
		Dimmer with % and +/-
<b>SOUND</b>	Sound-controlled mode	Microphone sensitivity with <b>SENSITIVITY</b> and +/-
		Dimmer with % and +/-
<b>MANUAL</b>	Manual color selection	White brightness with <b>W</b> and +/-
		Strobe effect with <b>STROBE</b> and +/-
		Dimmer with % and +/-
<b>%</b>	Dimmer	Dimmer with % and +/-
<b>STROBE</b>	Strobe effect	Strobe effect with <b>STROBE</b> and +/-

## DMX-controlled operation

You can control the device individually via your DMX-controller. Every DMX-channel has a different occupation with different features. The individual channels and their features are listed under DMX-protocol.

The device has four DMX channel modes. The Control Board allows you, as described above, to assign the DMX channel mode.

## Addressing

The Control Board allows you to assign the DMX starting address, which is defined as the first channel from which the LED SLS-90 Strobe SMD 5630 will respond to the controller.

If you set, for example, the address in the 12 channel mode to channel 13, the LED SLS-90 Strobe SMD 5630 will use the channel 13 to 24 for control.

Please, be sure that you don't have any overlapping channels in order to control each LED SLS-90 Strobe SMD 5630 correctly and independently from any other fixture on the DMX-chain.

If several LED SLS-90 Strobes SMD 5630 are addressed similarly, they will work synchronically.

For setting the desired starting address please press the MODE button until the display shows DMX 2-CH, 5-CH, 8-CH or 12-CH. Press the ENTER button and the display shows: d001. Set the desired address via the UP or DOWN buttons. Please press the ENTER button again to confirm.

Now you can start operating the LED SLS-90 Strobe SMD 5630 via your lighting controller.

### Note:

The modes of DMX512 data are shown via the display of the device:



After switching on, the device will automatically detect whether DMX 512 data is received or not. If the data is received, the display will show "d.001" with the actually set address. If there is no data received at the DMX-input, the display will show "d001" with the actually set address.

This situation can occur if:

- the XLR plug (cable with DMX signal from controller) is not connected with the input of the device.
- the controller is switched off or defective, if the cable or connector is defective or the signal wires are swap in the input connector.

## DMX Protocol

## 2 channel mode

## Control-channel 1 - Dimmer

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %

## Control-channel 2 - Strobe

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	5	00	05	0%	2%	S	No function
6	249	06	F9	2%	98%	F	Strobe-effect with increasing speed
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Continuous "blinder effect"

## 5 channel mode

## Control-channel 1 - Brightness

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	5	00	05	0%	2%	S	Blackout
6	255	06	FF	2%	100%	F	Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %

## Control-channel 2 - Flash duration

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	255	00	FF	0%	100%	F	Strobe effect with increasing duration (15 - 990 ms)

## Control-channel 3 - Flash rate

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	5	00	05	0%	2%	S	Blackout
6	255	06	FF	2%	100%	F	Strobe effect with increasing speed (1 - 30 Hz)

## Control-channel 4 - Special effects

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	5	00	05	0%	2%	S	No function
6	42	06	2A	2%	16%	S	Fade in
43	85	2B	55	17%	33%	S	Fade out
86	128	56	80	34%	50%	S	Fade in - fade out
129	171	81	AB	51%	67%	S	Random fade in and fade out
172	214	AC	D6	67%	84%	S	Lightning
215	255	D7	FF	84%	100%	S	Spikes

## Control-channel 5 - Pixel macros

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	5	00	05	0%	2%	S	No function
6	42	06	2A	2%	16%	F	Macro 1 with increasing speed
43	85	2B	55	17%	33%	F	Macro 2 with increasing speed
86	128	56	80	34%	50%	F	Macro 3 with increasing speed
129	171	81	AB	51%	67%	F	Macro 4 with increasing speed
172	214	AC	D6	67%	84%	F	Macro 5 with increasing speed
215	255	D7	FF	84%	100%	F	Macro 6 with increasing speed

## 8 channel mode

## Control-channel 1 - Dimmer LED circle 1

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %

## Control-channel 2 - LED circle 1

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	5	00	05	0%	2%	S	No function
6	249	06	F9	2%	98%	F	Strobe-effect with increasing speed
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Continuous "blinder effect"

## Control-channel 3 - Dimmer LED circle 2

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %

## Control-channel 4 - LED circle 2

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	5	00	05	0%	2%	S	No function
6	249	06	F9	2%	98%	F	Strobe-effect with increasing speed
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Continuous "blinder effect"

## Control-channel 5 - Dimmer LED circle 3

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %

## Control-channel 6 - LED circle 3

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	5	00	05	0%	2%	S	No function
6	249	06	F9	2%	98%	F	Strobe-effect with increasing speed
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Continuous "blinder effect"

## Control-channel 7 - Dimmer LED circle 4

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %

## Control-channel 8 - LED circle 4

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	5	00	05	0%	2%	S	No function
6	249	06	F9	2%	98%	F	Strobe-effect with increasing speed
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Continuous "blinder effect"

## 12 channel mode

## Control-channel 1 - Dimmer LED circle 1

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %

## Control-channel 2 - LED circle 1

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	5	00	05	0%	2%	S	No function
6	249	06	F9	2%	98%	F	Strobe-effect with increasing speed
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Continuous "blinder effect"

## Control-channel 3 - Dimmer LED circle 2

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %

## Control-channel 4 - LED circle 2

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	5	00	05	0%	2%	S	No function
6	249	06	F9	2%	98%	F	Strobe-effect with increasing speed
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Continuous "blinder effect"

## Control-channel 5 - Dimmer LED circle 3

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %

## Control-channel 6 - LED circle 3

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	5	00	05	0%	2%	S	No function
6	249	06	F9	2%	98%	F	Strobe-effect with increasing speed
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Continuous "blinder effect"

## Control-channel 7 - Dimmer LED circle 4

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %

## Control-channel 8 - LED circle 4

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	5	00	05	0%	2%	S	No function
6	249	06	F9	2%	98%	F	Strobe-effect with increasing speed
250	255	FA	FF	98%	100%	S	Continuous "blinder effect"

## Control-channel 9 - Internal programs

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	10	00	0A	0%	4%	S	No function
11	40	0B	28	4%	16%	S	Internal program 0
41	70	29	46	16%	27%	S	Internal program 1
71	100	47	64	28%	39%	S	Internal program 2
101	130	65	82	40%	51%	S	Internal program 3
131	160	83	A0	51%	63%	S	Internal program 4
161	190	A1	BE	63%	75%	S	Internal program 5
191	220	BF	DC	75%	86%	S	Internal program 6
221	250	DD	FA	87%	98%	S	Internal program 7
251	255	FB	FF	98%	100%	S	Music control

## Control-channel 10 - Speed internal programs

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	255	00	FF	0%	100%	F	Increasing speed

## Control-channel 11 - Dimmer

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %

## Control-channel 12 - Strobe

Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Feature
0	5	00	05	0%	2%	S	No function
6	255	06	FF	2%	100%	F	Strobe-effect with increasing speed

## CLEANING AND MAINTENANCE

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by an expert after every four years in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by a skilled person once a year.

The following points have to be considered during the inspection:

- 1) All screws used for installing the devices or parts of the device have to be tightly connected and must not be corroded.
- 2) There must not be any deformations on housings, fixations and installation spots (ceiling, suspension, trussing).
- 3) The electric power supply cables must not show any damages, material fatigue (e.g. porous cables) or sediments. Further instructions depending on the installation spot and usage have to be adhered by a skilled installer and any safety problems have to be removed.



### **DANGER TO LIFE!**

**Disconnect from mains before starting maintenance operation!**

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents!

There are no serviceable parts inside the device except for the fuse. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

### **Replacing the fuse**

If the fine-wire fuse of the device fuses, only replace the fuse by a fuse of same type and rating.

**Before replacing the fuse, unplug mains lead.**

#### **Procedure:**

**Step 1:** Open the fuse-holder on the rear panel with a fitting screwdriver.

**Step 2:** Remove the old fuse from the fuse-holder.

**Step 3:** Install the new fuse in the fuse-holder.

**Step 4:** Replace the fuse-holder in the housing.


Should you need any spare parts, please use genuine parts.

If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by a special power supply cable available at your dealer.

Should you have further questions, please contact your dealer.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Power consumption:	24 W
DMX control channels:	2/5/8/12
DMX512 connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
Flash-rate:	30 Hz
Number of LEDs:	90
LED type:	SMD 5630, 6500 K
Beam angle:	110°
Dimensions (LxWxH):	107 x 170 x 194 mm
Weight:	1.5 kg
Maximum ambient temperature $T_a$ :	45° C
Maximum housing temperature $T_c$ :	60° C
Min.distance from flammable surfaces:	0.5 m
Min.distance to lighted object:	0.1 m
Fuse:	T 1 A, 250V
<b>Accessory:</b>	
IR-7 Remote control	No. 50530561
IEC extension 3x1.0 1m	No. 30235200
TH-50S Theatre clamp bk	No. 58000651
Safety bond 3x600 black	No. 58010252
DMX cable XLR 3pin 3m bk	No. 30307457

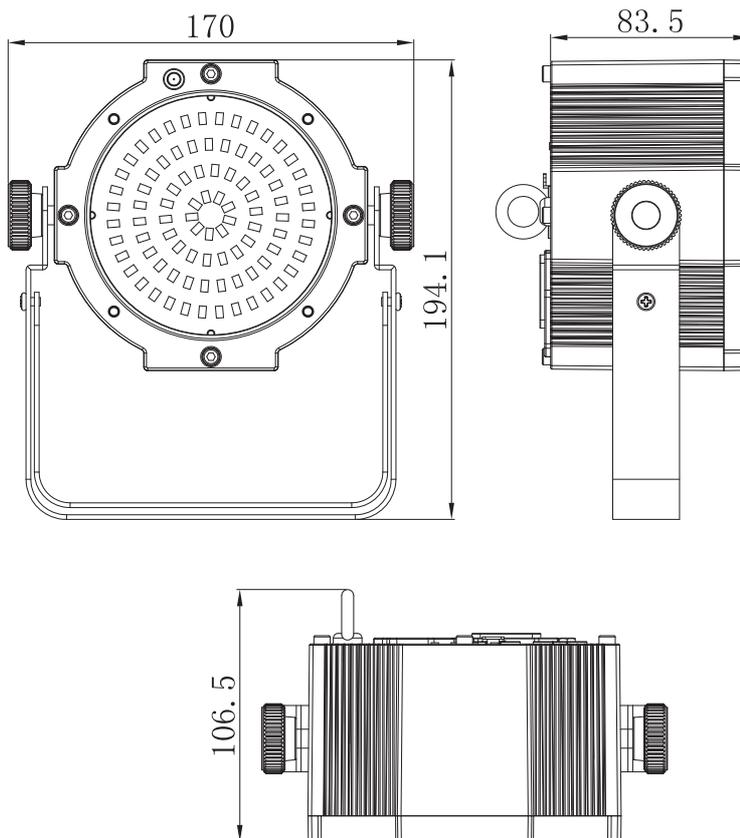

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 05.05.2014 ©