


# eurolite®

## BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL

# Stage Control 136 DMX-Controller

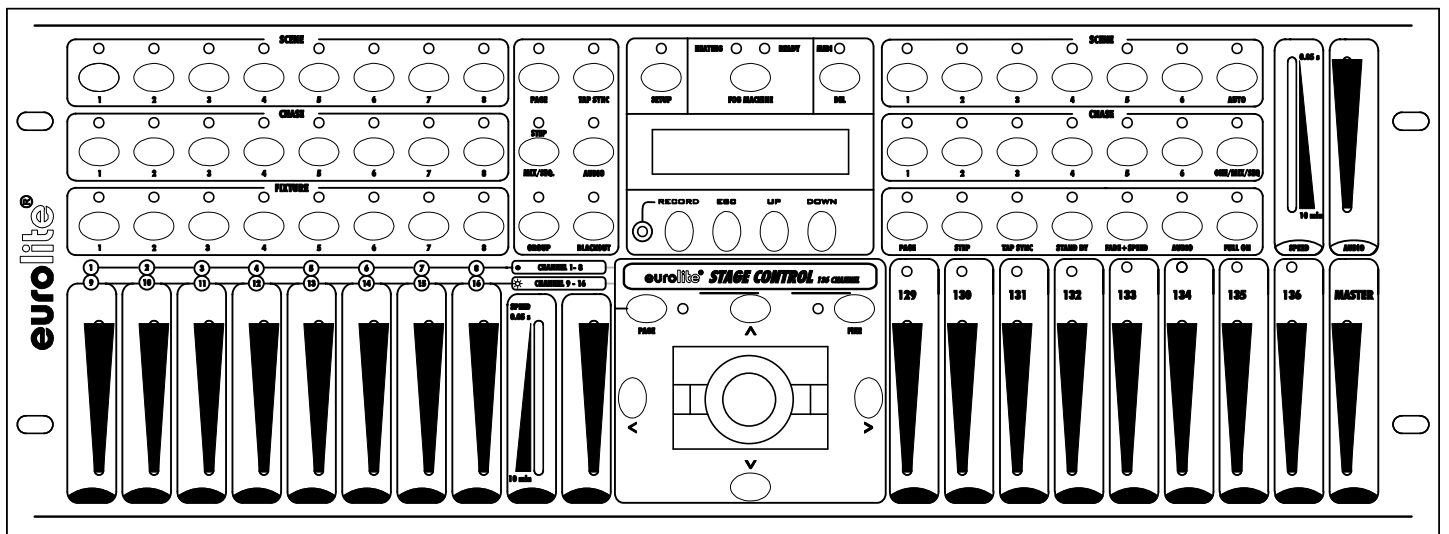

# Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. EINFÜHRUNG</b> .....                                     | <b>3</b>  |
| <b>2. SICHERHEITSHINWEISE</b> .....                            | <b>3</b>  |
| <b>3. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG</b> .....                  | <b>4</b>  |
| <b>4. GERÄTEBESCHREIBUNG</b> .....                             | <b>5</b>  |
| 4.1 Features .....   | 5         |
| 4.2 Geräteübersicht .....                                      | 5         |
| <b>5. SETUP</b> .....  | <b>8</b>  |
| 5.1 Installation .....   | 8         |
| 5.2 Musiksteuerung .....                                       | 8         |
| 5.3 Anschluss der Dimmerpacks/Projektoren .....                | 8         |
| <b>6. BEDIENUNG</b> .....                                      | <b>9</b>  |
| 6.1 Set Up Moving-Light-Effekte .....                          | 9         |
| 6.2 Programmieren und Steuern eines Moving-Light-Effekts ..... | 10        |
| 6.3 Konventionelles Licht (Parcans) .....                      | 12        |
| 6.4 Setup Menu Layout .....                                    | 13        |
| 6.5 MIDI Ausführung .....                                      | 15        |
| <b>7. PROBLEMBEBEHUNG</b> .....                                | <b>15</b> |
| <b>8. REINIGUNG UND WARTUNG</b> .....                          | <b>16</b> |
| <b>9. TECHNISCHE DATEN</b> .....                               | <b>16</b> |

## Table of contents

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. INTRODUCTION</b> .....                                | <b>17</b> |
| <b>2. SAFETY INSTRUCTIONS</b> .....                         | <b>17</b> |
| <b>3. OPERATING DETERMINATIONS</b> .....                    | <b>18</b> |
| <b>4. DESCRIPTION</b> .....                                 | <b>19</b> |
| 4.1 Features .....  | 19        |
| 4.2 Overview .....  | 19        |
| <b>5. SETUP</b> .....                                       | <b>22</b> |
| 5.1 Installation .....                                      | 22        |
| 5.2 Sound-control .....                                     | 22        |
| 5.3 Connection with the dimmerpacks/projectors .....        | 22        |
| <b>6. OPERATION</b> .....                                   | <b>23</b> |
| 6.1 Set Up Moving light effects .....                       | 23        |
| 6.2 Programming and Controlling a Moving Light Effect ..... | 24        |
| 6.3 Conventional Light .....                                | 25        |
| 6.4 Setup Menu Layout .....                                 | 26        |
| 6.5 Settings .....  | 27        |
| <b>7. PROBLEM CHART</b> .....                               | <b>29</b> |
| <b>8. CLEANING AND MAINTENANCE</b> .....                    | <b>29</b> |
| <b>9. TECHNICAL SPECIFICATIONS</b> .....                    | <b>29</b> |

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer 70064535  
This user manual is valid for the article number 70064535

**Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:  
You can find the latest update of this user manual in the Internet under:**

[www.eurolite.de](http://www.eurolite.de)

## BEDIENUNGSANLEITUNG

# eurolite®

## Stage Control 136 DMX-Controller



### ACHTUNG!

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!  
Vor Öffnen des Gerätes vom Netz trennen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunterladen

## 1. EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen EUROLITE Stage Control 136 entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden. Nehmen Sie den Stage Control 136 aus der Verpackung.

## 2. SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender unbedingt die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.



### Unbedingt lesen:

*Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.*

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden am Netzteil oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Das Netzteil immer als letztes einstecken. Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter auf „OFF“ steht, wenn Sie das Gerät ans Netz anschließen.

Halten Sie das Gerät von Hitzequellen wie Heizkörpern oder Heizlüftern fern.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse III. Das Gerät darf niemals ohne einen geeigneten Transformator betrieben werden.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen.

Beachten Sie bitte, dass Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, nicht unter den Garantieanspruch fallen.

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Eventuelle Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

### **3. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen DMX-Controller, mit dem sich DMX-gesteuerte Lichteffekte, Scheinwerfer etc. in Diskotheken, auf Bühnen etc. ansteuern lassen. Dieses Produkt ist für den Anschluss an DC 9-15 V, 600 mA Gleichspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 230 V, 50 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Das Gerät darf nur mit dem beiliegenden Netzteil betrieben werden. Das Netzteil ist nach Schutzklasse 2 aufgebaut und das Gerät entspricht Schutzklasse 3.

Dieses Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen die Lebensdauer des Gerätes erhöhen.

Stellen Sie keine Flüssigkeitsbehälter, die leicht umfallen können, auf dem Gerät oder in dessen Nähe ab. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen sollte, bitte sofort vom Netz trennen. Lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Servicetechniker prüfen, bevor es erneut benutzt wird. Beschädigungen, die durch Flüssigkeiten im Gerät hervorgerufen wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Inbetriebnahme des Gerätes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Betreiben Sie das Gerät nicht in extrem heißen (über 35° C) oder extrem kalten (unter 5° C) Umgebungen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, etc. verbunden.

## 4. GERÄTEBESCHREIBUNG

### 4.1 Features

#### Multitalentierter DMX-Controller

- 136 Steuerkanäle DMX out und MIDI in
- 8 Kanalfader mit LED
- Fade Time-Fader mit LED zur Einstellung der Step-Geschwindigkeit
- Master-Fader mit LED zur Einstellung des Gesamt-Ausgangspegels
- Speed-Fader zur Einstellung der Programmgeschwindigkeit
- Audio-Fader mit LED zur Einstellung der Musik-Empfindlichkeit
- CF Memory Card für Programme
- LCD-Display
- Externer Netzanschluss
- 6,3 mm Klinkenstecker-Anschluss für einen Fußschalter (Scene-Steps)
- 0/10 V-Kanalausgang über eine 5-polige DIN-Buchse für Nebelmaschine
- Gleichzeitige und unabhängige Bedienung des Scanner- und Parcan-Bereichs
- Dimmer: Manuelle Kontrolle der Kanäle über Fader
- Full On: Alle Kanäle werden gleichzeitig eingeschaltet
- Blackout-Funktion
- Programmgeschwindigkeit über Speed-Fader oder Tap Sync-Taste einstellbar
- Musiksteuerung über externen Signalanschluss oder eingebautes Mikrofon
- Audio-Eingang über Cinch-Buchse
- Rackeinbau durch abnehmbare Seitenstücke
- Rackeinbau mit 4 Höheneinheiten

#### Scanner Ebene


- 128 Steuerkanäle für 8 Scanner mit je 16 DMX-Kanälen
- 12 Pages je mit bis zu 8 Szenen programmierbar
- 8 Chaser je mit 99 Steps
- Geschwindigkeit und Fade Time programmierbar
- Patch Möglichkeit
- Joystick mit Fine-Modus und 4 Step Tasten

#### Dimmer Ebene

- 8 Kanäle für Dimmfader mit 1 Masterfader
- 12 Pages je mit bis zu 6 Szenen programmierbar
- 6 Chaser je mit 99 Steps
- Geschwindigkeit, Tap-Sync und Audiofader
- Step Funktion
- Standby und Full-on

### 4.2 Geräteübersicht

#### Übersicht über die Bedienelemente

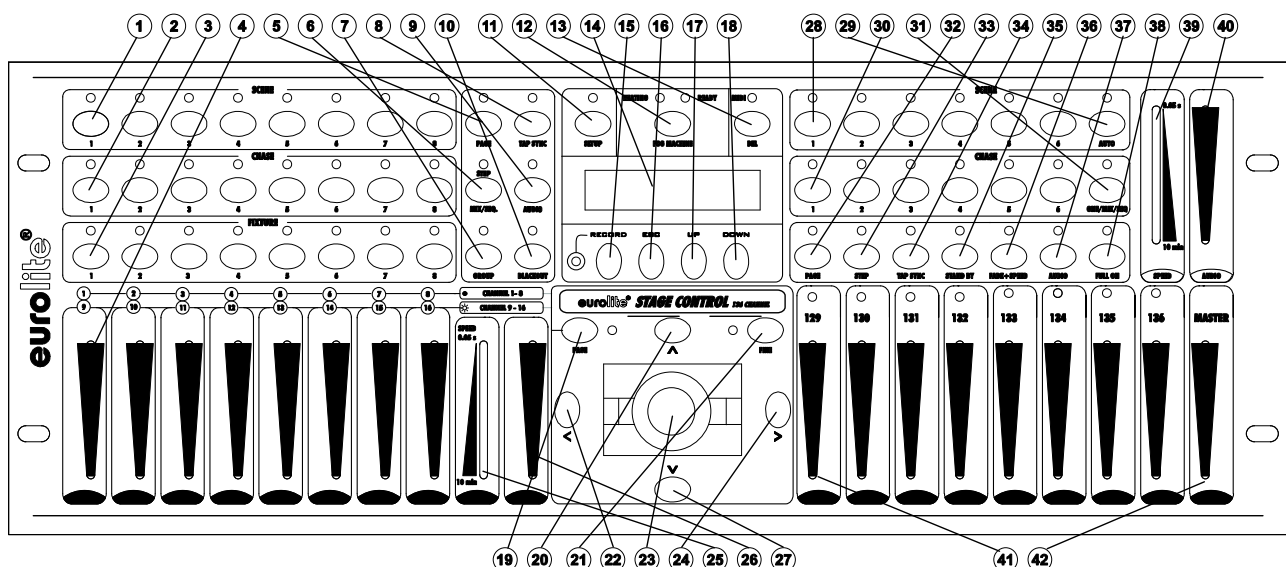

**1) SCENE Tasten**

Um 96 programmierte Scanner-Szenen zu speichern (8 Szenen auf 12 Seiten).

**2) CHASE Tasten**

Um 96 Fixture-Chases mit 99 Szenen zu speichern (8 Szenen auf 12 Seiten).

**3) FIXTURE Tasten**

Um 8 Scanner oder Moving Heads (mit max. 16 DMX-Kanälen) zu speichern.

**4) Dimmer faders**

Mit diesen Dimmer-Fader können Sie den entsprechenden Dimming-Level jedes Kanals steuern und einstellen.

**5) PAGE Taste**

Mit der Page-Taste können Sie die entsprechenden Szenen-Seiten oder Lauflicht-Seiten auswählen.

**6) STEP / MIX / SEQ Taste**

Sie können die "STEP"-Funktion aktivieren oder zwischen MIX-Modus und Sequence-Modus wechseln.

**7) GROUP Taste**

Wenn man diese Taste gleichzeitig (mit einer Fixture-Taste) drückt, kann man mehrere Scanner auswählen.

**8) TAP SYNC Taste**

Drücken Sie diese Taste mehrmals, um eine unterschiedliche Lauflichtgeschwindigkeit zu entwerfen.

**9) AUDIO Taste**

Mit der Audio-Taste können Sie den Audio-Sync des Lauflichts aktivieren oder den Audio-Effekt einer Szene einstellen.

**10) BLACKOUT Taste**

Drücken Sie diese Taste, um den entsprechenden DMX-Output zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Wenn die LED leuchtet bedeutet dies, dass der entsprechende DMX-Output deaktiviert ist. Drücken Sie diese Taste nochmals, dann ist die LED "off" und der DMX-Output reaktiviert.

**11) SETUP Taste**

Drücken Sie diese Taste ca. 3 Sekunden, um ins SETUP -Menu zu gelangen.

**12) FOG MACHINE Taste**

Mit dieser Taste läßt sich die Nebelmaschine steuern. Eine entsprechende LED zeigt einen unterschiedlichen Arbeitsstatus an (HEATING oder READY).

**13) DEL Taste**

Drücken Sie diese Taste, um bestimmte Szenen oder Lauflichter zu löschen.

**14) LCD Display**

**15) RECORD Taste**

Halten Sie diese Taste 5 Sekunden gedrückt, um in den Scene/Chase-Modus zu gelangen, und benutzen Sie diese Taste auch zur Aufnahme von Szenen und Lauflichtern.

**16) ESC Taste**

Storniert eine bestimmte Bedienung oder ermöglicht das Verlassen eines Modus.

**17+18) UP/DOWN Tasten**

Mit diesen Tasten können Sie die gewünschte Einheit oder den gewünschten Level während der Bedienung auswählen oder einstellen.

**19) CH.PAGE Taste**

Drücken Sie diese Taste, um zwischen CH 1-8 und CH 9-16 zu wechseln. Wenn die LED "off" ist bedeutet dies, dass 1-8 Kanäle verfügbar sind, während LED "on" bedeutet, dass 9-16 Kanäle verfügbar sind.

**20) Up Taste**

Mit dieser Taste kann man die PAN/TILT-Bewegung einstellen.

**21) FINE Taste**

Die FINE-Taste wird dazu benutzt, einen bestimmten Level innerhalb eines kleinen Bereichs ganz genau einzustellen.

**22) Left Tasten**

Mit dieser Taste kann man die PAN/TILT-Bewegung einstellen.

**23) Joystick**

Mit dem Joystick kann man einen bestimmten Level bequemer durch Pan- oder Tilt-Bewegungen steuern oder einstellen.

**24) Right Taste**

Mit dieser Taste kann man die PAN/TILT-Bewegung einstellen.

**25) SPEED fader**

Mit diesem Fader kann man eine bestimmte Geschwindigkeit nach Wunsch einstellen.

**26) FADE fader**

Mit diesem Fader kann man einen bestimmten FADE nach Wunsch einstellen.

**27) Down Taste**

Mit dieser Taste kann man die PAN/TILT-Bewegung einstellen.

**28) SCENE Tasten**

Drücken Sie die Scene-Tasten, um entsprechende Szenen zu laden oder zu speichern.

**29) AUTO Taste**

Mit dieser Taste kann man den AUTO-Modus aktivieren.

**30) CHASE Tasten**

Mit diesen Tasten kann man entsprechende Lauflichter laden oder speichern.

**31) ONE/MIX/SEQ Taste**

Mit dieser Taste kann man verschiedene Modi wählen: ONE, MIX oder Sequence.

**32) PAGE Taste**

Wenn man die PAGE-Taste drückt, kann man die entsprechende Scene-Seite oder Chase-Seite auswählen.

**33) STEP Taste**

**34) TAP SYNC Taste**

Drücken Sie diese Taste mehrmals, um eine unterschiedliche Lauflichtgeschwindigkeit zu entwerfen.

**35) STANDBY Taste**

Drücken Sie diese Taste, um bestimmte Outputs von PARs zu aktivieren oder zu deaktivieren. Diese Funktion entspricht der Funktion der BLACKOUT-Taste.

**36) FADE + SPEED Taste**

Mit dieser Taste können Sie die FADE-TIME oder die NO FADE TIME auswählen.

**37) AUDIO Taste**

Mit dieser Taste kann man den besten Audio-Effekt einstellen.

**38) FULL ON Taste**

Drücken Sie diese Taste, um den Output aller PARs zu voller Intensität zu bringen.

**39) SPEED fader**

Mit diesem Fader kann man die Geschwindigkeit wie gewünscht einstellen.

**40) AUDIO fader**

Mit diesem Fader kann man die Empfindlichkeit des musikgesteuerten Mikrofons einstellen.


**41) Kanalfader**

Mit diesen Dimmer-Fader können Sie den entsprechenden Dimming-Level jedes Kanals steuern und einstellen.

**42) MASTER fader**

Mit diesem Fader kann man den gesamten Output des Mischpults proportional oder total

**Rückseite:**

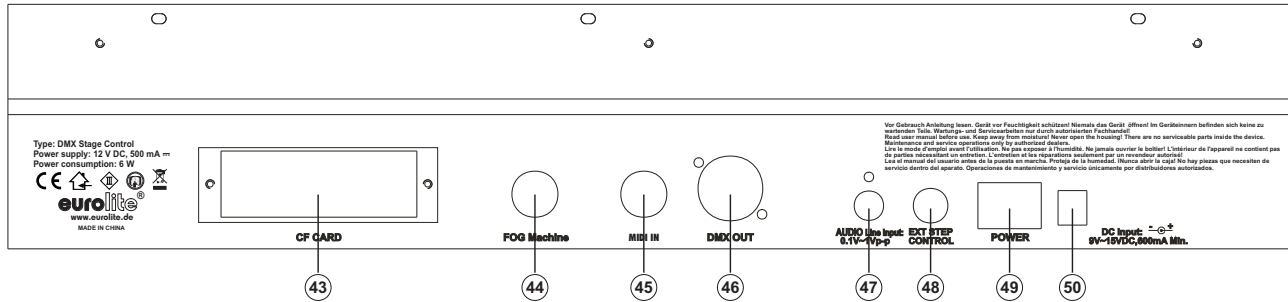

**43) CF CARD socket**

Dieser Schlitz ist zur Benutzung der CF-Karte.

**44) FOG MACHINE INPUT**

Anschluss für die Nebelmaschine.

**45) MIDI IN**

Zum Empfang von MIDI-Daten.

**46) DMX OUT**

Zum Versenden von DMX-Daten.

**47) AUDIO LINE INPUT**

0.1V~1Vp-p

**48) EXT STEP CONTROL INPUT**

Eingang der externen Step-Control-Signale.

**49) POWER ON / OFF**

Ein-/Aus-Schalter.


**50) DC INPUT**

DC 9 ~15V , 500mA min.

## 5. SETUP

### 5.1 Installation

Stellen Sie das Gerät an einem festen, erschütterungsfreien, schwingungsfreien und feuerfesten Ort auf oder installieren Sie es in Ihrem Rack.

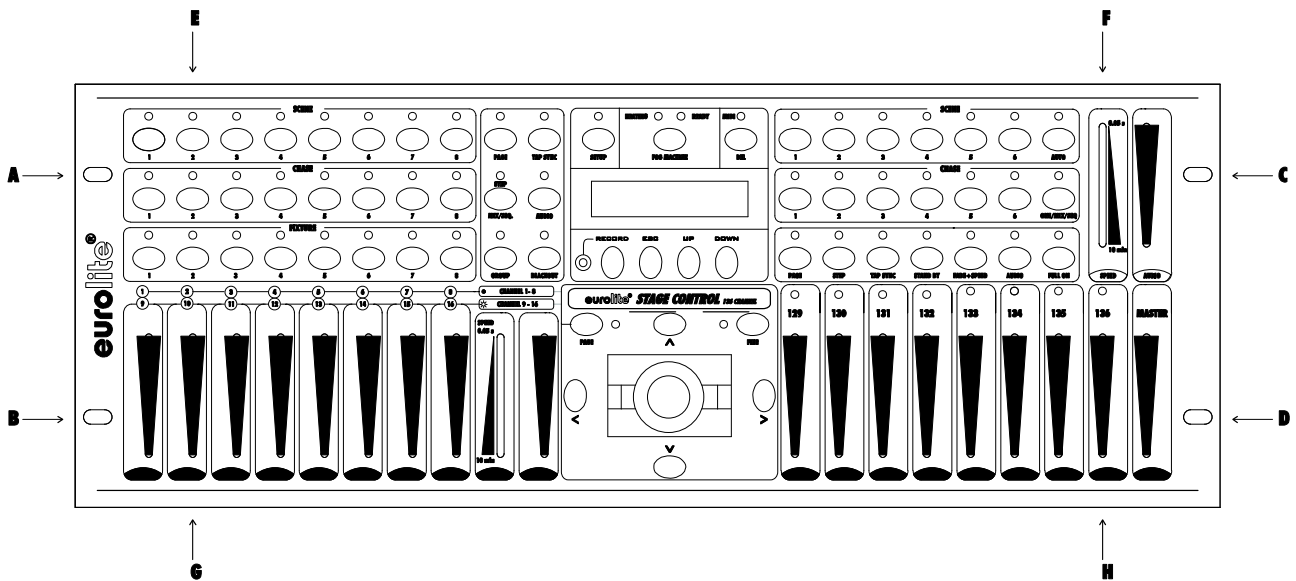

Entfernen Sie die 4 Schrauben (A, B, C und D) an der Seite und die 4 Schrauben (E, F, G und H) oben und unten. Jetzt können Sie Ihr Stage Control 136 in ein 483-mm-Gehäuse (19") einbauen.

Rackinstallation: Dieses Gerät ist für ein 483-mm-Rack (19") vorgesehen. Bei dem Rack sollte es sich um ein „Double-Door-Rack“ handeln, an dem sich sowohl die Vorder- als auch die Rückseite öffnen lassen. Das Rackgehäuse sollte mit einem Lüfter versehen sein. Achten Sie bei der Standortwahl des Gerätes darauf, dass die warme Luft aus dem Rack entweichen kann und genügend Abstand zu anderen Geräten vorhanden ist. Dauerhafte Überhitzung kann zu Schäden an dem Gerät führen.

Sie können das Gerät mit vier Schrauben M6 im Rack befestigen. Werden mehrere Geräte übereinander montiert, so ist darauf zu achten, dass zwischen den Geräten mindestens 1 Höheneinheit (1 HE) Luft bleibt.

Stecken Sie die Anschlussleitung des Netzteils in die DC IN-Buchse ein. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose ein.

### 5.2 Musiksteuerung

Die Musiksteuerung erfolgt über das eingebaute Mikrofon oder über die Audio-Eingangsbuchse.

Verbinden Sie Ihr Audiosignal vom Mischpult (z. B. Master 2-Ausgang) mit der Klinkenbuchse an der Geräterückseite (Eingangsempfindlichkeit 0,1 V - 1 V).

### 5.3 Anschluss der Dimmerpacks/Projektoren

**DMX-Anschluss:**



Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Geräte werden ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.



Die Verbindung zwischen Controller und Dimmerpack sowie zwischen den einzelnen Geräten muss mit einem zweipoligen geschirmten Kabel erfolgen. Die Steckverbindung geht über 3-polige XLR-Stecker und -Kupplungen.



**Aufbau einer seriellen DMX-Kette:**

Verbinden Sie den DMX-Ausgang des Stage Control 136 mit dem DMX-Eingang des nächsten Gerätes. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.

**Achtung:** Am letzten Gerät muss die DMX-Leitung durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein 120 Ω Widerstand in einen XLR-Stecker zwischen Signal (-) und Signal (+) eingelötet und in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt.

**Kodierung der Projektoren**

Bitte beachten Sie, dass der Stage Control die DMX-Startadressen in 16er-Schritten zuweist. Sie müssen den entsprechenden Projektor auf die gewünschte Startadresse kodieren, weil sonst die Kanalzuweisung nicht stimmt. Alle Projektoren, die gleich adressiert werden, arbeiten synchron.

| Projektor   | Startadresse | Projektor   | Startadresse | Projektor   | Startadresse |
|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Projektor 1 | 1            | Projektor 3 | 33           | Projektor 5 | 65           |
| Projektor 2 | 17           | Projektor 4 | 49           | Projektor 6 | 81           |
| Projektor 7 | 97           | Projektor 8 | 113          |             |              |

**6. BEDIENUNG**

Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche auf.

Stecken Sie die Anschlussleitung des Netzteils in die DC IN-Buchse ein. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose ein.

Über den POWER-Schalter lässt sich das Gerät ein- bzw. ausschalten.

**6.1 Set Up Moving-Light-Effekte**

Die DMX-Kanäle 1 bis 113 sind für die Movinglights reserviert. Die Kanäle 129 bis 136 sind für die statischen DMX-Kanäle auf der rechten Seite (Parcan Bereich **B**) reserviert.

Bevor Sie mit dem Programmieren anfangen, sollte das Mischpult erst gepatched werden.

Halten Sie die SETUP-Taste (**11**) 5 Sekunden gedrückt, die grüne LED leuchtet auf. Mit den UP/DOWNTasten (**17** & **18**) müssen Sie "2. ASSIGN CH" auswählen und dann die RECORD-Taste (**15**) drücken. Die LCD zeigt nun:

CHANNEL01>OUT01  
OK ESC SEL ADJ

Das bedeutet, dass der Controller Channel 1 nun ein Signal zur DMX-Adresse 1 sendet. Sie können die DMX-Adresse ändern, indem Sie die DOWN-Taste (**18**) drücken, bis Sie die gewünschte Adresse sehen.

Wenn Sie die UP-Taste (**17**) drücken, können Sie den Kanal des Stage Control 136 ändern. Um den Kanal-Patch zu sichern, müssen Sie zuerst die FIXTURE (**3**) wählen und dann auf RECORD (**15**) drücken.

Stellen Sie sicher, dass alle Kanäle nur einmal benutzt werden. Danach zeigt das Display:

CHANNEL16>OUT16  
OK ESC SEL ADJ

Der Joystick-Patch startet mit:

PAN>NONE  
OK ESC SEL ADJ

Der Joystick des Stage Control 136 ist nicht standardmäßig im Patch enthalten, darum erscheint das Wort "NONE" auf dem Spot der DMX-Adresse auf dem Display.

Mit der DOWN-Taste (**18**) kann man die Adresse ändern. Drücken Sie die Taste, bis das Display die richtige DMX-Adresse anzeigt. Drücken Sie nun UP (**17**), bis das Display TILT > NONE anzeigt. Die TILT-Adresse muss dann gepatched werden. Wählen Sie nun die FIXTURE (**3**), für die der Joystick gepatched werden soll. Drücken Sie dann auf RECORD (**15**), die LEDs blinken einen Moment und das Display zeigt: "GOOD", d.h. der Patch wurde gespeichert.

Wenn während eines o.g. Schritts das Display "ERR" anzeigt bedeutet dies, dass während des Patch-Vorgangs ein Fehler gemacht wurde, z. B.: Die Patch-Adresse ist schon in Gebrauch, keine doppelten Kanäle können gepatched werden.

Befolgen Sie alle Schritte, bis alle Kanäle eingestellt wurden. Drücken Sie dann auf die ESC-Taste (**16**), um das Menu zu verlassen.

## **6.2 Programmieren und Steuern eines Moving-Light-Effekts**

Halten Sie die Record-Taste (**15**) fünf Sekunden gedrückt, die grüne LED leuchtet auf.

Die LCD zeigt nun Folgendes an:

SELECT A SCENE OR CHASE! PAGE01

Drücken Sie die PAGE-Taste (**5**) und ändern Sie mit den UP/DOWN-Tasten (**17 & 18**) die Seitenzahl (PAGE), auf der die Szene oder das Lauflicht ("Scene" oder "Chase" programmiert werden sollen. Es gibt 12 Seiten und auf jeder Seite 8 Lauflichter und 8 Szenen, die programmiert werden können. Merken Sie sich, welches Lauflicht auf welcher Seite ist, denn dies vereinfacht die Sache erheblich.

### **Szene**

Wählen Sie die SCENE (**1**) und die FIXTURE (**3**), die Sie programmieren möchten. Mit den Fader (**4**) können Sie das gewünschte Set-up einstellen. Wenn alles wunschgemäß eingestellt ist, drücken Sie zur Bestätigung auf die RECORD-Taste (**15**). Alle LEDs blinken einen Moment lang. Wiederholen Sie diese Schritte, bis alle Szenen programmiert sind.

### **Lauflicht**

Wählen Sie den CHASE (**2**) aus, den Sie programmieren möchten. Stellen Sie sicher das der "chase", den Sie programmieren möchten, gerade ausgewählt ist. Mit den Fader (**4**) können Sie das gewünschte Set-up einstellen. Wenn Sie mit allen Einstellungen zufrieden sind, drücken Sie zur Bestätigung auf die RECORDTaste

(**15**); alle LEDs blinken einen Moment. Wiederholen Sie diese Schritte, bis alle Steps in einem Lauflicht enthalten sind. Drücken Sie die DEL-Taste (**13**), um den laufenden Step zu löschen. Alle LEDs blinken einmal.

### **Lauflichtgeschwindigkeit einstellen**

Die Geschwindigkeit eines CHASE (**2**) kann während des Programmierens mit den Geschwindigkeitsfader (**25**) eingestellt werden. Halten Sie die RECORD-Taste (**15**) fünf Sekunden gedrückt und wählen Sie dann einen leeren "Chase".

Wählen Sie eine FIXTURE (**3**), stellen Sie die Fader (**4**) ein und bewegen Sie die Geschwindigkeitsfader. Auf der linken Seite des Displays können Sie die Länge jedes Chase-Steps sehen (in Sekunden). Die Länge jedes Steps wird im "Chase" gespeichert.

Die Geschwindigkeit kann auch während des Live-Modus "Chase" geändert werden. Halten Sie die bestimmte "Chase"-Taste gedrückt, auf der Sie die Geschwindigkeit manuell ändern wollen, und drücken Sie gleichzeitig die Mix/Sequence-Taste (**6**).

Die Blinkgeschwindigkeit der LED (über der Chase-Taste) ändert sich. Wenn die LED langsam blinkt, wird die vorprogrammierte Geschwindigkeit ("speed") gehalten. Wenn die LED schneller blinkt, können "speed" und "fade" mit den Fader (**4**) eingestellt werden.

### **Ein Lauflicht oder eine Szene entfernen**

Halten sie die RECORD-Taste (**15**) für 5 Sekunden gedrückt und die grüne LED leuchtet. Die LCD zeigt nun Folgendes an:

SELECT A SCENE OR CHASE! PAGE01

- Drücken Sie die SCENE-Taste, die Sie löschen wollen. Halten Sie die SCENE-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die DEL-Taste (**13**). Drücken Sie dann die ESC-Taste (**16**), um das Menu zu verlassen. Sie werden sehen, dass die LED, die vorher an war (neben SCENE), nun aus ist. Dies bedeutet, dass die Szene gelöscht wurde.

- Drücken Sie die CHASE-Taste, die Sie löschen wollen. Halten Sie die CHASE-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die DEL-Taste (13). Drücken Sie dann die ESC-Taste (16), um das Menu zu verlassen. Jetzt ist der CHASE gelöscht.

### **Exit Record**

Drücken Sie die ESC-Taste (16), wenn alle Schritte eingegeben wurden, und drücken Sie dann die Taste.

### **Play Scene / Chase**

Die LEDs der vorprogrammierten "scenes" leuchten grün. Die "scenes", deren LEDs aus sind, sind nicht programmiert. Drücken Sie die Taste einer gewünschten "scene" oder eines "chase" und aktivieren Sie die Szene oder das Lauflicht. Drücken Sie die Taste nochmals, um zu deaktivieren. Die LEDs des "chase" blinken nur, nachdem der Chase aktiviert bzw. ausgewählt wurde. Chases, die nicht programmiert wurden, können nicht ausgewählt werden.

### **Page (5)**

Wenn die PAGE-Taste (5) aktiviert wurde, können Sie die Seiten der Moving-Light-Effects sehen.

### **CH.PAGE button (19)**

Wenn Sie diese Taste drücken, können Sie zwischen CH 1-8 und CH 9-16 wechseln. Ist die LED "off" bedeutet dies, dass 1-8 Kanäle verfügbar sind, während eine LED die "on" ist bedeutet, dass 9-16 Kanäle verfügbar sind.

### **Tap sync (8)**

Mit dieser Funktion können Sie die "chase"-Geschwindigkeit manuell eingeben. Die Geschwindigkeit, mit der Sie die Taste drücken, ist die Geschwindigkeit des "Lauflichts". Diese Option wird oft verwendet, wenn das Lauflicht dem Rhythmus der Musik folgen soll.

### **Step Mix/sequence**

Die MIX/SEQUENCE-Taste (6) bietet folgende Optionen:

#### **1) MIX MODE**

Im "Mix"-Modus blinkt die LED des aktiven "chase" und die LED über der MIX/SEQUENCE-Taste (6) blinkt rot. Wenn CHASE 1 und CHASE 2 ausgewählt wurden, läuft CHASE 1 zuerst und dann CHASE 2.

#### **2) SEQUENCE MODE**

Im "sequence"-Modus blinken die LEDs der ausgewählten "chases" synchron und die LED über der MIX/SEQUENCE-Taste (6) ist rot. Im "sequence"-Modus läuft nur das Programm, das zuletzt ausgewählt wurde.

HINWEIS: Das Schalten zwischen "mix"-Modus oder "sequence"-Modus ist nur möglich, wenn keine "chases" mehr ausgewählt sind!

### **Step**

Wenn ein Lauflicht läuft, können alle Steps manuell Schritt für Schritt durchlaufen werden, indem man die STEP-Taste (6) drückt.

### **Audio**

Wenn AUDIO (9) aktiviert ist, reagiert der "chase" durch ein internes Mikrofon auf die Musik.

### **Group**

Während des Programmierens ist die FIXTURE-Taste, die zuletzt gedrückt wurde, ausgewählt. Sie können zwei oder mehr "fixtures" mit der GROUP-Funktion (7) auswählen. Mit dieser Funktion können mehrere "fixtures" ausgewählt werden, Sie können z. B. die Farbe von 4 Movingheads gleichzeitig wechseln.

Halten Sie die GROUP-Taste (7) gedrückt, drücken Sie gleichzeitig die FIXTURE-Tasten, die Sie zusammen benutzen wollen. Die LEDs über diesen Tasten blinken synchron, dies bedeutet, dass diese "fixtures" nun zu einer Gruppe gehören.

Hinweis: Die GROUP-Taste (7) funktioniert nur im Programm-Modus.

### **Black Out**

Wenn Sie die BLACK-OUT-Taste (10) drücken, sind alle DMX-Aktivitäten des Moving-Lights deaktiviert. Das Programm läuft weiter, aber es wird kein Signal zu den fixtures gesendet.

### 6.3 Konventionelles Licht (Parcans)

Konventionelles Licht (Parcans etc.) muss nicht gepatched werden, weil dieses Licht nur einen DMX-Kanal besitzt. Die DMX-Kanäle für konventionelles Licht starten bei Adresse 129, weil alle vorherigen Adressen für Moving-Light-Effekte reserviert sind.

Um die Programmierung und die Steuerung zu vereinfachen, wurde das Stage Control 136 in zwei Bereiche geteilt. Die linke Seite ist für Moving-Light-Effekte und die rechte Seite ist für konventionelles Licht.

#### Programmieren

Halten Sie die RECORD-Taste (15) fünf Sekunden gedrückt, die grüne LED leuchtet auf.

SELECT A SCENE OR CHASE! PAGE01

Drücken Sie zuerst die PAGE-Taste (32). Jetzt können Sie die PAGE-Nummer (32) mit den UP/DOWNTasten (17 & 18) verändern.

Drücken Sie die SCENE (28) oder die CHASE (30)-Taste, die programmiert werden soll. Setzen Sie die Fader (38) auf die gewünschte Position. Die Fader (41) haben die Adresse 129 - 136. Diese Adressen können nicht gepatched werden. Sie können den Step bzw. die Steps danach speichern, wenn Sie die RECORD-Taste (15) drücken (eine SCENE hat einen Step, ein CHASE hat mehrere Steps).

#### Exit Record

Drücken Sie die ESC-Taste (16), wenn alle Schritte eingegeben wurden, und drücken Sie dann die Taste.

#### Play Scene / Chase

Die LEDs der vorprogrammierten "scenes" leuchten grün. Die "scenes", deren LEDs aus sind, sind nicht programmiert. Drücken Sie die Taste einer gewünschten "scene" oder eines "chase" und aktivieren Sie die Szene oder das Lauflicht. Drücken Sie die Taste nochmals, um zu deaktivieren. Die LEDs des "chase" blinken nur, nachdem der Chase aktiviert bzw. ausgewählt wurde. Chases, die nicht programmiert wurden, können nicht ausgewählt werden.

#### Page (32)

Wenn die PAGE-Taste (32) aktiviert wurde, können Sie die Seiten mit konventionellen Lichteffekten sehen.

#### Fade time

Man kann den Steps eine Fade-Time hinzufügen. In diesem Fall kann man sehr schön eine Szene ein- und ausblenden. Zuerst muss man den "record"-Modus verlassen und die "fade"-Time mit dem rechten Geschwindigkeitsfader (39) einstellen. Drücken Sie die FADE+SPEED-Tasten (36). Wenn die LED an ist, wurde FADE ausgewählt. Drücken Sie nun die "scene", die Sie aktivieren wollen - diese Szene wird nun eingeblendet. Wenn die LED aus ist, wurde die SPEED ausgewählt.

#### Step (33)

Wenn ein "chase" läuft können alle Steps manuell abgerufen werden, indem man die Step-Taste (33) drückt.

#### Tap sync (34)

Mit dieser Funktion können Sie die "chase"-Geschwindigkeit manuell eingeben. Die Geschwindigkeit, mit der Sie die Taste drücken, ist die Geschwindigkeit des "Laufflichts". Diese Option wird oft verwendet, wenn das Lauflicht dem Rhythmus der Musik folgen soll.

#### Stand-by (35)

Mit dieser Funktion wird der Stage Control 136 in den Stand-by-Modus gesetzt. Das Programm läuft weiter, aber der DMX-Output für konventionelles Licht ist aus. Die Funktion ist fast dieselbe wie die "blackout"-Funktion für Moving-light-Effekte.

#### Fade+speed (36)

Mit dieser Funktion können Sie die Art und Weise festlegen, wie die Steps einander folgen. Wenn Sie einen "fade" benutzen, ist die eingestellte Zeit auf dem Speedfader (39) die Fading-Time zwischen 2 Steps. Wenn Sie "speed" verwenden, ist die eingegebene Zeit auf Speedfader die Wartezeit zwischen 2 Steps. Wenn die LED an ist, wurde FADE ausgewählt. Wenn die LED aus ist, wurde SPEED ausgewählt. Diese Funktion ist für "chase"-Programme und für "scene"-Programme.

#### Audio (37)

Wenn Audio aktiviert ist, reagiert der "chase" durch ein internes Mikrofon auf die Musik. Benutzen Sie den AUDIO-Fader, um die Sensibilität des musikgesteuerten Mikrofons einzustellen.

**Full On (38)**

Wenn Sie diese Taste drücken, sind alle Kanäle des konventionellen Lichts auf 100%.

**One/mix/seq (31)**

**1) ONE MODE**

Wenn die "one"-Funktion ausgewählt wurde, läuft der zuletzt gewählte Chase. Die LED ist aus.

**2) MIX MODE**

Wenn die "mix"-Funktion ausgewählt wurde (LED ist an), laufen mehrere Chases zur gleichen Zeit. Alle ausgewählten Chases laufen.

**3) SEQUENCE MODE**

Wenn die "seq"-Funktion ausgewählt wurde (die LED blinkt), laufen alle Chases nacheinander. Der zur Zeit aktive Chase wird von einer blinkenden LED über dem bestimmten "chase" angezeigt.

HINWEIS: Nur wenn keiner der "chases" ausgewählt wurde, kann man zwischen "mix"-Modus oder "sequence"-Modus wechseln!

**Auto**

Wenn die AUTO-Funktion (29) ausgewählt wurde, folgen alle programmierten Szenen einander - wie ein großer Chase.

Die Geschwindigkeit kann mit dem rechten Geschwindigkeitsfader eingestellt werden.

**6.4 Setup Menu Layout**

Das Setup-Menu hat 6 Funktionen. Wenn Sie die "setup"-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten können Sie diese Funktionen einstellen. Mit den UP/DOWN-Tasten (17 & 18) können Sie durch das Menu surfen:

- 1) CF Card
- 2) ASSIGN CH
- 3) P/T FADE ONLY
- 4) DISPLAY MODE
- 5) MIDI CH
- 6) ASSIGN LIST

**CF-CARD**

Die CF-Karte ist eine Back-up Option. Sie können Programme auf der CF-Karte speichern oder Programm-Sicherungskopien anlegen, die dann später reinstalled werden können.

**Daten speichern**

Mit den UP/DOWN-Tasten (17 & 18) müssen Sie "CF-Card" (Option 1) im Set-up-Menu auswählen und dann die "record"-Taste drücken.

Mit den UP/DOWN-Tasten (17 & 18) müssen Sie "STORE TO CF" (option 2) auswählen.

Mit den UP/DOWN-Tasten (17 & 18) können Sie jetzt wählen, was auf der CF-Karte gespeichert werden muss und dann die "record"-Taste drücken.

**Settings**

**Eingabe-Modus aufrufen**

Drücken Sie die SETUP-Taste (11) für 5 Sekunden, während kein Programm läuft. Die entsprechende LED leuchtet auf. Die LCD zeigt an:

|                             |
|-----------------------------|
| 1. CF-CARD<br>2. ASSIGN CH. |
|-----------------------------|

(3.P/T FADE ONLY 4.DISPLAY MODE 5.MIDI CH. )

Scrollen Sie mit den UP/DOWN-Tasten (17 & 18), RECORD (15) als Enter-Funktion und EXIT (16) zum Verlassen.

**Daten auf der CF-Karte speichern**

Rufen Sie den Eingabe-Modus auf, wählen Sie dann "1. CF-Card" und drücken Sie die RECORD-Taste (15), die LCD zeigt Folgendes an:

|                                   |
|-----------------------------------|
| 1. READ FROM CF<br>2. STORE TO CF |
|-----------------------------------|

Drücken Sie dann bitte die UP/DOWN-Tasten (**17 & 18**), um "2. STORE TO CF" zu wählen. Drücken Sie dann nochmals RECORD (**15**), um weitere Aktionen durchzuführen.  
Wählen Sie einen entsprechenden Platz (1-99) mit den UP/DOWN-Tasten, um die Daten zu sichern.  
Drücken Sie dann die RECORD-Taste (**15**) zur Aufnahme und die ESC-Taste (**16**) zum Verlassen des Modus.

**Daten von der CF-Karte lesen**

Rufen Sie den Eingabe-Modus auf, wählen Sie dann "1. CF-CARD" und drücken Sie RECORD. Die LCD zeigt Folgendes an:

1. READ FROM CF  
2. STORE TO CF

Wählen Sie "1. READ FROM CF" mit den UP/DOWN-Tasten und drücken Sie die RECORD-Taste (**15**) als Enter-Funktion.

Suchen Sie mit den UP/DOWN-Tasten (**17 & 18**) einen entsprechenden Platz (1-99) und drücken Sie die RECORD-Taste (**15**) zum Lesen der Daten. Mit der ESC (**16**) können Sie einen Modus stornieren oder verlassen.

**Patch channel (Zuordnung)**

Rufen Sie den Eingabe-Modus auf, um "2. ASSIGN CH." auszuwählen und drücken Sie RECORD (**15**), um den Channel-Distributing-Modus aufzurufen. Die LCD zeigt Folgendes an:

CHANNEL1 > OUT1  
OK ESC SEL ADJ

Wählen Sie die Scanner, die zugeordnet werden sollen.

Wählen Sie mit der UP-Taste die entsprechende Kanalnummer und drücken Sie DOWN, um die Kanalnummer auszuwählen, die zugeordnet werden soll.

Drücken Sie die RECORD-Taste (**15**) zur Bestätigung und die ESC-Taste (**16**) zur Stornierung oder zum Verlassen des Modus.

**PAN / TILT FADE ONLY**

Rufen Sie den Eingabe-Modus auf, um "3. P/T FADE ONLY" auszuwählen. Drücken Sie die RECORD-Taste (**15**), um in den "PAN/TILT FADE ONLY"-Modus zu gelangen. Weitere Informationen werden auf der LCD gezeigt:

FIXTURE1: ONLY  
OK ESC SEL ADJ

Wählen Sie Scanner mit der UP-Taste aus und drücken Sie die DOWN-Taste, um "FADE ONLY" oder "FADE ALL" auszuwählen. Drücken Sie RECORD (**15**) zur Bestätigung der Aktion und ESC (**16**) zur Stornierung oder zum Verlassen des Modus.

**Display mode (100/255)**

Rufen Sie den Eingabe-Modus auf und wählen Sie "4. DISPLAY MODE", drücken Sie danach die RECORD-Taste (**15**) als Enter-Funktion. Die LCD zeigt Folgendes an:

DISPLAY MODE : X X X  
OK ESC CHANGE

Wählen Sie den Modus 100 oder Modus 255 mit den UP/DOWN-Tasten. "100" steht für den Wert in Prozent (%), "255" für die Werte in DMX-Steps.

Zur Bestätigung der Aktion drücken Sie "RECORD" und zur Stornierung oder zum Verlassen des Modus "ESC".

**MIDI channel**

Rufen Sie den Eingabe-Modus auf und wählen Sie "5. MIDI CH". Drücken Sie dann die RECORD-Taste (**15**), um entsprechende weiterführende Aktionen aufzurufen. Die LCD zeigt Folgendes an:

MIDI CH. <X X>  
OK ESC CHANGE

Wählen Sie entsprechende MIDI-Kanäle (1-16) mit den UP/DOWN-Tasten.  
Drücken Sie "RECORD", um die Aktion zu bestätigen. Mit der "ESC"-Funktion können Sie einen Modus stornieren oder verlassen.

**Hinweise für den Gebrauch der CF-Karte**

Nehmen Sie die CF-Karte nicht heraus, während die Karte in Betrieb ist.  
Wenn von der CF-Karte Daten gelesen oder gespeichert werden sollen, muss die Taste Power auf "on" stehen.

Schalten Sie Power "off" wenn Sie die CF-Karte am Gerät anschließen oder vom Gerät trennen.  
Die CF-Karte (32MB) ist nur für den Stage Control 136 geeignet: andernfalls würden vielleicht Daten verloren gehen. Der DMX-Output würde während des Lesevorgangs oder Speichervorgangs von Daten zur CF-Karte gestoppt werden. Auch beim "ASSIGN CH."-Modus würde dies passieren.  
Während des Gebrauchs könnte die CF-Karte erhitzen. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie Memory-Karten aus dem Gerät nehmen.  
Achten Sie darauf, dass die CF-Karte sorgfältig aufbewahrt wird.

**Speicher löschen**

Schalten Sie Power "off" und halten Sie die Chase-Tasten 3, 6 und die Fixture-Tasten 2, 7 gleichzeitig gedrückt und schalten Sie zur gleichen Zeit die Power wieder "on".  
Die LCD zeigt Folgendes an:

CLEAR MEMORY NOW  
PLEASE WAIT.

Der Speicher wird innerhalb von 5 Sekunden gelöscht.

**6.5 MIDI Ausführung**

Dieses Gerät kann MIDI NOTE-Informationen zu entsprechenden Kanälen empfangen und übertragen.  
Behalten Sie die folgende Liste zur Referenz.

| NOTE  | NUMBER FUNCTION   |
|-------|-------------------|
| 23-34 | FIXTURE PAGE 1-12 |
| 35-50 | PAR PAGE 1-16     |
| 51-58 | FIXTURE SCENE 1-8 |
| 59-66 | FIXTURE CHASE 1-8 |
| 67-72 | PAR SCENE 1-6     |
| 73-78 | PAR CHASE 1-6     |
| 79    | PAR STANDBY       |
| 80    | PAR FADE + SPEED  |
| 81    | FIXTURE BLACKOUT  |
| 82    | FIXTURE AUDIO     |
| 83    | PAR AUDIO         |
| 84    | PAR AUTO          |
| 85    | PAR STEP          |
| 86    | FIXTURE MIX/SEQ   |
| 87    | PAR ONE/MIX/SEQ   |
| 88    | PAR FULL ON       |

**7. PROBLEMBEHEBUNG**

| PROBLEM                            | URSACHE   | LÖSUNG   |
|------------------------------------|---|--|
| Gerät lässt sich nicht anschalten. | Die Anschlussleitung des Netzteils ist nicht angeschlossen. | Überprüfen Sie die Anschlussleitung und eventuelle Verlängerungsleitungen. |
| Keine Signalausgabe.               | Blackout aktiv.   | Deaktivieren Sie den Blackout durch Drücken der Blackout-Taste.            |

## 8. REINIGUNG UND WARTUNG



### LEBENSGEFAHR!

Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Im Geräteinneren befinden sich außer der Batterie keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Um die Batterie auszutauschen, beachten Sie bitte die Hinweise unter "Einlegen/Wechseln der Batterie".

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

## 9. TECHNISCHE DATEN

|  |   |
|--|---|
| Spannungsversorgung:                         | 230 V AC, 50 Hz ~<br>über mitgeliefertes 12 V DC, 600 mA Netzteil |
| Gesamtanschlusswert:                         | 6 W   |
| Anzahl Steuerkanäle:                         | 136   |
| Musiksteuerung:                              | über eingebautes Mikrofon oder Eingangsbuchse                     |
| Audio-Eingangsbuchse:                        | Klinke  |
| Audio-Eingangsempfindlichkeit:               | 0,1 - 1 V   |
| DMX512-Ausgang:                              | 3-polige XLR-Einbaukupplung mit Polungsschalter                   |
| Freie Programme:                             | 8 für Scannerebene und 6 für Dimmerebene                          |
| Maße (LxBxH):                                | 483 x 180 x 93 mm<br>Rackeinbau mit 4 HE                          |
| Mindesteinbautiefe:                          | 100 mm  |
| Gewicht:                                     | 3 kg  |
| Zubehör:                                     |   |
| Memory Card CF für Stage Control             | Best.-Nr. 70064536  |
| Mixer-Case Profi MCB-19, schräg, sw 8HE      | Best.-Nr. 30111560  |
| Mixer-Case Profi MCB-19, schräg, alu 8HE     | Best.-Nr. 30111564  |
| Kabel MC-100, 10m, schwarz, XLR m/f, symmetr | Best.-Nr. 3022055N  |
| Abschlussstecker DES-3 DMX 3-pol             | Best.-Nr. 51834001  |

**Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.  
07.04.2010 ©**

**eurolite<sup>®</sup>** GERMANY



## USER MANUAL

# eurolite®

## Stage Control 136 DMX-Controller



### CAUTION!

Keep this device away from rain and moisture!  
Unplug mains lead before opening the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

## 1. INTRODUCTION

Thank you for having chosen a EUROLITE Stage Control 136. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time.

Unpack your Stage Control 136.

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.



### Important:

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the power unit or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

Always plug in the power unit last. Make sure that the power-switch is set to OFF position before you connect the device to the mains.

Keep away from heaters and other heating sources!

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

This device falls under protection-class III. The device always has to be operated with an appropriate transformer.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it.

Please note that damages caused by manual modifications on the device or unauthorized operation by unqualified persons are not subject to warranty.

Keep away children and amateurs from the device!

There are no serviceable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

### **3. OPERATING DETERMINATIONS**

This device is a DMX-controller for controlling DMX-effects or spots in discotheques, on stages etc. This product is allowed to be operated with a direct voltage of DC 9-15 V, 600 mA and was designed for indoor use only.

This product is only allowed to be operated with an alternating voltage of 230 V, 50 Hz and was designed for indoor use only.

The device must only be operated with the included power unit. The power unit falls under protection-class 2 and the device under protection-class 3.

This device is not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Never put any liquids on the device or close to it. Should any liquid enter the device nevertheless, disconnect from mains immediately. Please let the device be checked by a qualified service technician before you operate it again. Any damages caused by liquids having entered the device are not subject to warranty!

Do not shake the device. Avoid brute force when operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!

Do not operate the device in extremely hot (more than 30° C) or extremely cold (less than 5° C) surroundings. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

Operate the device only after having familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Please use the original packaging if the device is to be transported.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, etc.

## 4. DESCRIPTION

### 4.1 Features

#### Multi-talented DMX controller

- 136 control channels DMX out and MIDI in
- 8 channel-faders with LED
- Fade Time fader with LED for adjusting the step time
- Master-fader with LED for adjusting the total output level
- Speed-fader for adjusting the program-speed
- Audio-fader with LED for adjusting the music sensitivity
- CF memory card for programs
- LCD display
- External power supply
- 6.3 mm jack connection for footswitch (scene steps)
- 0/10 V-output via one 5-pin DIN-socket for fog machine
- Simultaneous and independent control of scanner and parcan section
- Dimmer: Manual control of the channels via sliders
- Full On: all channels can be switched on together
- Blackout-function
- Program speed adjustable via speed-fader or Tap Sync-button
- Sound-control via external signal or integrated microphone
- Sound to light via RCA socket
- Rack mounting plates included
- Rack installation with 4 units

#### Scanner Section


- 128 control channels for 8 scanners with up to 16 DMX channels
- 12 pages with up to 8 scenes can be programmed
- 8 chasers each with up to 99 steps
- Programmable speed and fade time
- Patch possibility
- Joystick with fine mode and 4 step buttons

#### Dimmer Section

- 8 dim fader channels and 1 master fader
- 12 pages with up to 6 scenes can be programmed
- 6 chasers each with 99 steps
- Speed, tap-sync und audio fader
- Step function
- Standby and full-on

### 4.2 Overview

#### Overview on the control elements

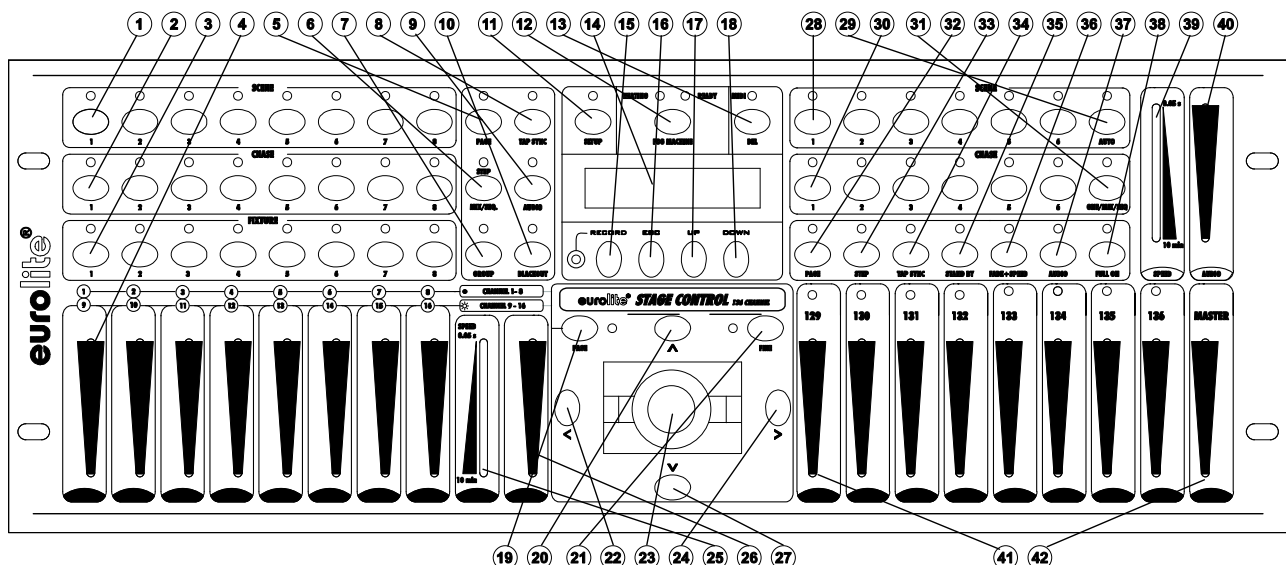

**1) SCENE buttons**

Press the scene buttons to load or store relevant Scenes.

**2) CHASE buttons**

These buttons are used to load or store relevant Chases.

**3) FIXTURE buttons**

To select fixtures for setting, programming or recording.

**4) Dimmer faders**

To control and adjust relevant dimming level for each channel.

**5) PAGE button**

To select relevant Scene-page or Chase-page.

**6) STEP / MIX / SEQ button**

To activate the "STEP" function or switch between the Mix mode and the Sequence mode.

**7) GROUP button**

To select more fixtures while holding down this button simultaneously.

**8) TAP SYNC button**

Repeatedly tap this button to establish different chase rate.

**9) AUDIO button**

Used to activate audio sync of chase rate or set a scene at audio effect.

**10) BLACKOUT button**

Press this button to enable or disable relevant DMX output. When its LED is lit, that means relevant DMX output is disabled. Press this button again the LED will be "off", that means the DMX output is reactivated.

**11) SETUP button**

Press this button for about 3 seconds to access the SETUP menu.

**12) FOG MACHINE button**

This button is used to control the Fog machine. Relevant LED will show you the different working states (HEATING or READY).

**13) DEL button**

Press this button to delete relevant Scenes or Chases.

**14) LCD Display****15) RECORD button**

Press and hold down this button for about 5 seconds to access the Scene/Chase mode, and also use this button to record Scenes or Chases.

**16) ESC button**

To cancel relevant operation or to exit.

**17+18) UP/DOWN buttons**

To select or adjust desired item or level during operation.

**19) CH.PAGE button**

Press this button to switch between CH 1-8 and CH 9-16. LED "off" means 1-8 channels available, while LED "on" means 9-16 channels available.

**20) Up button**

Used to adjust PAN / TILT movement.

**21) FINE button**

Use this button can adjust relevant level finely by a small margin .

**22) Left buttons**

Used to adjust PAN / TILT movement.

**23) Joystick**

Used to control and adjust relevant level more conveniently through the Pan or Tilt movement.

**24) Right button**

Used to adjust PAN / TILT movement.

**25) SPEED fader**

Used to set or adjust relevant speed as user's desire.

**26) FADE fader**

Used to set or adjust relevant fade as user's desire.

**27) Down button**

Used to adjust PAN / TILT movement.

**28) SCENE buttons**

Press the scene buttons to load or store relevant Scenes.

**29) AUTO button**

Used to activate AUTO mode.

**30) CHASE buttons**

These buttons are used to load or store relevant Chases.

**31) ONE/MIX/SEQ button**

To select One mode, Mix mode or Sequence mode.

**32) PAGE button**

To select relevant Scene-page or Chase-page.

**33) STEP button**

**34) TAP SYNC button**

Repeatedly tap this button to establish different chase rate.

**35) STANDBY button**

Press this button to enable or disable relevant output of PARs. Its function is similar to the BLACKOUT button.

**36) FADE + SPEED button**

To select FADE TIME or NO FADE TIME.

**37) AUDIO button**

To adjust for best audio effect.

**38) FULL ON button**

Press this button to output all the PARs at full intensity.

**39) SPEED fader**

Used to set or adjust relevant speed as user's desire.

**40) AUDIO fader**

Used to set or adjust the sensitivity of the sound controlled mic.


**41) Channel fader**

To control and adjust relevant dimming level for each channel.

**42) MASTER fader**

Used to proportionally and totally change the overall console output.

**Rear panel:**

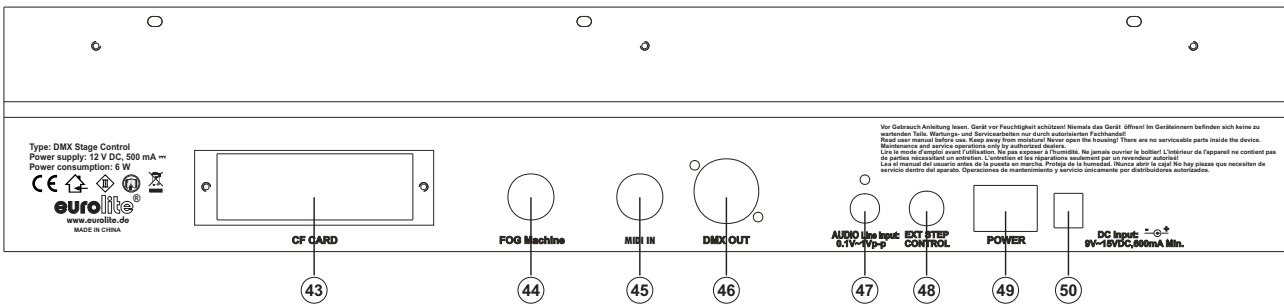

**43) CF CARD socket**

It is for CF CARD operation.

**44) FOG MACHINE INPUT**

To connect with the fog machine.

**45) MIDI IN**

Used to receive MIDI data.

**46) DMX OUT**

To send DMX data.

**47) AUDIO LINE INPUT**

0.1V~1Vp-p

**48) EXT STEP CONTROL INPUT**

To input the external Step Control signals.

**49) POWER ON / OFF**

Used to switch on / off the power.


**50) DC INPUT**

DC 9 ~15V , 500mA min.

## 5. SETUP

### 5.1 Installation

Install the device at a vibration-free, oscillation-free and fire-resistant location or install it in rack.

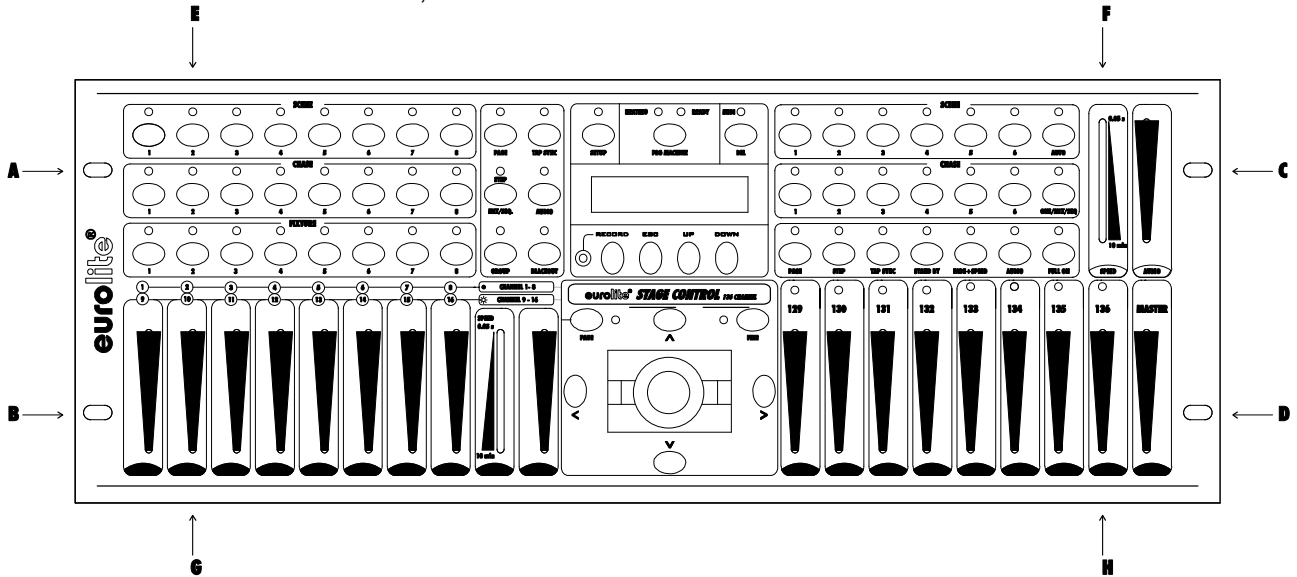

Remove the 4 screws (A, B, C, D) on the side and the 4 screws (E, F, G, H) on the top and bottom. Now you can mount your Stage Control 136 in a 483 mm rack (19").

This device is built for 483 mm racks (19"). This rack should be a double-door rack where front panel and rear panel can be opened. The rack should be provided with a cooling fan. When mounting the device into the rack, please make sure that there is enough space around the device so that the heated air can be passed on. Steady overheating will damage your device. You can fix the device with four screws M6 in the rack. If several devices are to be installed, make sure that you leave 1 unit (1 u) space between the devices.

Connect the connection cable of the power-unit with the DC IN-socket. Plug the power unit into your outlet.

### 5.2 Sound-control

The sound-control works via the built-in microphone or via the sound input socket.

Connect the sound-signal from the mixer (e.g. Master 2) with the Jack-socket on the rear panel (input sensitivity 0.1 V - 1 V).

### 5.3 Connection with the dimmerpacks/projectors

#### DMX-512:



The wires must not come into contact with each other, otherwise the fixtures will not work at all, or will not work properly.



Only use a stereo shielded cable and 3-pin XLR-plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture with another.

#### Building a serial DMX-chain:

Connect the DMX-output of the Stage Control 136 with the DMX-input of the nearest dimmerpack. Always connect one output with the input of the next fixture until all fixtures are connected.

**Caution:** At the last fixture, the DMX-cable has to be terminated with a terminator. Solder a 120  $\Omega$  resistor between Signal (-) and Signal (+) into a 3-pin XLR-plug and plug it in the DMX-output of the last fixture.

**Projector addressing**

Please note that the Stage Control assigns the DMX-starting addresses every 16 steps. You have to address every projector to the respective starting address. Otherwise, the channel assignment will not be correct. All projectors with the same starting address work synchronically.

| Projector   | Starting address | Projector   | Starting address | Projector   | Starting address |
|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Projector 1 | 1                | Projector 3 | 33               | Projector 5 | 65               |
| Projector 2 | 17               | Projector 4 | 49               | Projector 6 | 81               |
| Projector 7 | 97               | Projector 8 | 113              |             |                  |

**6. OPERATION**

Install the device on a plane surface.

Connect the connection cable of the power-unit with the DC IN-socket. Plug the power unit into your outlet.

With the POWER-switch, you can switch the device on and off.

**6.1 Set Up Moving light effects**

DMX channels 1 to 113 are reserved for the movinglights. Channels 129 to 136 are reserved for the static DMX channels, at the Parcan section (**B**) of the Lightdesk Pro 136.

Before you start programming, the console first has to be patched.

Hold down the SETUP button (**11**) for 5 seconds, the green LED will illuminate.

With the UP/DOWN buttons (**17** & **18**) you have to choose "2. ASSIGN CH" and then press the RECORD button (**15**).

The LCD now shows:

CHANNEL01>OUT01  
 OK ESC SEL ADJ

This means Controller Channel 1 now sends a signal to DMX address 1. You can change the DMX address by pressing the DOWN button (**18**), until you see the address you want. By pressing the UP button (**17**), you can change the Channel of your Stage Control 136. To save a channel patch, you first have to select a fixture (**3**) and then press RECORD (**15**). Make sure all channels are only used once.

After the display shows:

CHANNEL16>OUT16  
 OK ESC SEL ADJ

The joystick patch starts with:

PAN>NONE  
 OK ESC SEL ADJ

The joystick of the Stage Control 136 is not standard included in the patch, that's why the word "NONE" is shown on the spot of the DMX address in the display.

You can change the address by using the DOWN button (**18**). Press the button, until the display shows the right DMX address. Now press UP (**17**), until the display shows: TILT >NONE and then patch the TILT address. Now select the FIXTURE (**3**), for which the joystick will be patched. Then press RECORD (**15**), the LEDs will flash a moment and the display shows: "GOOD", meaning the patch has been stored.

When, during the steps above, the display shows "ERR", means an error has been made with patching, example: The patch address is already used, no double channels can be patched.

Follow all steps, until all channels have been set. Then press the ESC button (**16**) to exit the menu.

## 6.2 Programming and Controlling a Moving Light Effect

Hold down the RECORD button (15) for 5 seconds, the green LED will illuminate. The LCD now shows:

SELECT A SCENE OR CHASE! PAGE01

Push the PAGE button (5) and use the UP/DOWN buttons (17 & 18) to change the PAGE number, on which the “scene” or “chase” will be programmed. There are 12 pages and on every page 8 chases and 8 scenes can be programmed. Remember which “chases” are on which page, this makes it a lot easier.

### Scene

Select the SCENE (1) and FIXTURE (3) you want to program. By using the faders (4) you can set the preferred set up. When everything has been set to your need, press the RECORD button (15) to confirm and all LEDs will flash for a moment. Repeat these steps, until all scenes are programmed.

### Chase

Select the CHASE (2) you want to program. Make sure that the “chase” you want to program, is actually selected. By using the faders (4) you can set the preferred set up. When everything has been set to your need, press the RECORD button (15) to confirm and all LEDs will flash for a moment. Repeat these steps, until all steps are in the chase. Press the DEL button (13) to delete the current step, all LEDs will flash once.

### Adjusting the speed of a chase

The speed of a CHASE (2) can be adjusted (during programming) by using the speedfader (25). Hold down the RECORD button (15) for 5 seconds, and select an empty “chase”.

Select a FIXTURE (3), set the faders (4) and move the speedfader. On the left side of the display you can see the length of every step of the chase (in seconds). All lengths from the steps will be stored in the “chase”.

The speed can also be changed during a Live Mode “chase”. Hold down the particular “chase” button of which you want to change the speed manually and at the same time press the mix/sequence button (6). The blinking speed of the LED (above the chase button) changes. If the LED blinks slowly, the pre-programmed “speed” will be held. If the LED blinks fast, the “speed” and “fade” can be set by using the faders (4).

### Erase a Chase or Scene

Hold down the RECORD button (15) for 5 seconds, and the green LED will illuminate. The LCD now shows:

SELECT A SCENE OR CHASE! PAGE01

- Press the SCENE button you want to delete. Hold down the SCENE button and at the same time press the DEL button (13). Then press the ESC button (16) to exit the menu. You will see that the LED, which was previously on (next to the SCENE), now is off. This means the SCENE has been deleted.

- Press the button CHASE you want to delete. Hold down the CHASE button and at the same time press the DEL button (13). Then press the ESC button (16) to exit the menu. Now the CHASE has been deleted.

### Exit Record

Press the ESC button (16) when all steps have been entered, then press the button again to exit the menu.

### Play Scene / Chase

The LEDs of the pre-programmed “scenes” illuminate green. The “scenes” of which the LEDs are off, are not programmed. Press the button of a “scene” or “chase” you want, to activate it. Press the button again to deactivate. The LEDs from the “chase” only blink after the chase has been activated/selected. Chases that haven’t been programmed can’t be selected.

### Page (5)

When the PAGE button (5) has been activated, you can view the pages of the moving light effects.

### CH.PAGE button (19)

Press this button to switch between CH 1-8 and CH 9-16. LED “off ” means 1-8 channels available, while LED “on “ means 9-16 channels available.



**Tap sync (8)**

With this function you can press the “chase” speed manually. The speed, with which you press the button, is the speed of the “chase”. This option is often used, when the “chase” has to follow the rhythm of the music.

**Step Mix/sequence**

The MIX/SEQUENCE button (6) has the following options:

**1) MIX MODE**

In “mix”-mode the LED of the active “chase” blinks and the LED above the MIX/SEQUENCE button (6) is flashing RED. When CHASE 1 and CHASE 2 are selected, CHASE 1 will run first and then CHASE 2.

**2) SEQUENCE MODE**

In “sequence”-mode the LEDs of the selected “chases” blink synchronously and the LED above the MIX/SEQUENCE button (6) is RED. In “sequence”-mode only the program, which has been selected last, runs.

Note: Switching between “mix”-mode or “sequence”-mode is only possible when all “chases” have been deselected!

**Step**

When a “chase” is running, all steps can be manually walked through by pressing the STEP button (6).

**Audio**

When AUDIO (9) is activated, the “chase” will respond to the music via the internal mic.

**Group**

During programming the “fixture” button, which was pushed last, is selected. You can select two or more “fixtures” by using the GROUP function (7). With this function multiple “fixtures” can be selected, for example: you can change the color of 4 movingheads at the same time.

Hold down the GROUP button (7) and at the same time press “fixture” buttons, you want to use together. The LEDs above these buttons will flash synchronously, this means that these “fixtures” now belong to a group.

Note: The GROUP button (7) only works in program mode.

**Black Out**

When pushing the BLACK OUT button (10) all DMX activities from the moving light are de-activated. The programs keep on running, but no signal is sent to the “fixtures”.

**6.3 Conventional Light**

Conventional light (parcans, etc) does not need to be patched, because this light only has 1 DMX channel. The DMX channels for conventional light start at address 129, because all prior addresses are reserved for moving lighteffects.

To keep programming and controlling simple, this Stage Control 136 has been divided in 2 parts. The left side is for moving light effects and the right side is for conventional light.

**Programming**

Hold down the RECORD button (15) for 5 seconds, the green LED will illuminate.

**SELECT A SCENE OR CHASE! PAGE01**

First press the PAGE button (32). Now you can change the PAGE number (32) with the UP/DOWN buttons (17 & 18).

Press the SCENE (28) or CHASE (30) button, which has to be programmed. Set the faders (38) to the desired position. The faders (41) have address 129 – 136. These addresses can't be patched.

When this has been done, you can store the step(s) by pressing the RECORD button (15) (a SCENE has one step, a CHASE has multiple steps).

**Exit Record**

Press the ESC button (16) when all steps have been entered, then press the button again to exit the menu.

**Play Scene / Chase**

The LEDs of the pre-programmed “scenes” illuminate green. The “scenes” of which the LEDs are off, are not programmed. Press the button of the “scene” or “chase” you want, to activate it. Press the button again to deactivate. The LEDs from the “chase” only blink after the chase has been activated/selected. Chases that haven't been programmed can't be selected.

**Page (32)**

When the PAGE button (32) has been activated, you can view the pages of the conventional light effects.

**Fade time**

It is possible to add a fade time to the steps. In this way you can beautifully fade in/out a “scene”. First leave the “record”-mode and set the “fade” time with the right “speed-fader” (39). Push the FADE+SPEED button (36). When the LED is on, FADE has been selected. Now press the “scene” you want to activate, this scene will now fade-in. When the LED is off, SPEED has been selected.

**Step (33)**

When a “chase” is running, all steps can be manually walked through by pressing the STEP button (33).

**Tap sync (34)**

With this function you can press the “chase” speed manually. The speed, with which you press the button, is the speed of the “chase”. This option is often used when the “chase” has to follow the rhythm of the music.

**Stand-by (35)**

With this function the Stage Control 136 is set to a stand-by mode. The programs keep on running, but DMX output for conventional light is off. This function is almost the same as the “blackout” function for moving light effects.

**Fade+speed (36)**

With this function you can set the way the steps follow each other. When using a “fade”, the set time on the “speed”-fader (39) will be the fading time between 2 steps. When using a “speed”, the set time on the “speed”-fader will be the waiting time between 2 steps. When the LED is on, FADE has been selected.

When the LED is off, SPEED has been selected.

This function is for “chase” programs as well as “scene” programs.

**Audio (37)**

When audio is activated, the “chase” will respond to the music via the internal mic. Use the AUDIO fader to set or adjust the sensitivity of the sound controlled mic.

**Full On (38)**

When pushing this button, all channels of the conventional light will be at 100%.

**One/mix/seq (31)****1) ONE MODE**

When the “one” function has been selected, the last selected chase will run. The LED will be off.

**2) MIX MODE**

When the “mix” function has been selected (LED is on), multiple “chases” will run at the same time. All selected chases will run.

**3) SEQUENCE MODE**

When the “seq” function has been selected (LED is flashing), all “chases” will run after each other. The active “chase” at that time is shown by a flashing LED above that particular “chase”.

Note: Switching between “mix”-mode or “sequence”-mode is only possible when all “chases” have been deselected!

**Auto**

When the AUTO function (29) has been selected, all programmed “scenes” will follow each other, like one big “chase”. The speed can be set with the right “speed”-fader.

**6.4 Setup Menu Layout**

The Setup menu has 6 functions. You can set these functions by holding down the “setup”-button for 5 seconds. By using the UP/DOWN buttons (17 & 18) you can walk through the menu:

- 1) CF Card
- 2) ASSIGN CH
- 3) P/T FADE ONLY
- 4) DISPLAY MODE
- 5) MIDI CH
- 6) ASSIGN LIST

**CF-CARD**

The CF-Card is a back-up option. You can put programs on the CF-card or backup programs, and they can be reinstated later.

**Store Data**

With the UP/DOWN buttons (**17 & 18**) you have to choose “CF CARD” (option 1) in the set up menu and then press the “record” button.

Then with the UP/DOWN buttons (**17 & 18**) you have to choose “STORE TO CF” (option 2) With the UP/DOWN buttons (**17 & 18**) you can now select what needs to be stored on the CF-card and then press the “record” button again.

**6.5 Settings**

**Enter the setting mode**

Press the SETUP button (**11**) for 5 seconds while no program running, relevant LED will light up. LCD will show you:

1. CF-CARD  
2. ASSIGN CH.

(3.P/T FADE ONLY 4.DISPLAY MODE 5.MIDI CH. )

Use the UP/DOWN buttons (**17 & 18**) to scroll, RECORD (**15**) to enter, and ESC (**16**) to exit.

**Save data to the CF card**

Enter the setting mode, then choose “1. CF-CARD” and press RECORD button (**15**), the LCD will show:

1. READ FROM CF  
2. STORE TO CF

Then please press UP/DOWN (**17 & 18**) to choose “2. STORE TO CF”, press RECORD (**15**) again for further operation.

Select relevant location (1-99) by UP/DOWN buttons to save the data, and then press the RECORD button (**15**) for recording, press the ESC button (**16**) to exit.

**Read from the CF card**

Enter the setting mode, then choose “1. CF-CARD” and press RECORD, the LCD will show you:

1. READ FROM CF  
2. STORE TO CF

Use UP/DOWN buttons to choose “1. READ FROM CF”, and press the RECORD button (**15**) to enter.

Select relevant location (1-99) by UP/DOWN buttons (**17 & 18**), and press the RECORD button (**15**) for data reading, use ESC (**16**) to cancel or exit.

**Patch channel (assign)**

Enter the setting mode to choose “2. ASSIGN CH.” and press RECORD (**15**) to enter channel distributing mode. LCD shows:

CHANNEL1 > OUT1  
OK ESC SEL ADJ

Select the fixtures to be distributed.

Use UP button to select relevant channel number, and press DOWN to select the channel number to be distributed.

Press RECORD button (**15**) to confirm, and press ESC button (**16**) to cancel or exit.

**PAN / TILT FADE ONLY**

Enter the setting mode to choose item “3. P/T FADE ONLY”, and press the RECORD button (**15**) to enter “PAN/TILT FADE ONLY” mode.

Further information will be shown on the LCD:

FIXTURE1: ONLY  
OK ESC SEL ADJ

Select fixtures by the UP button, and press the DOWN button to select "FADE ONLY" or "FADE ALL". Press RECORD (15) to confirm your operation, and ESC (16) to cancel or exit.

**Display mode (100/255)**

Enter the setting mode and choose item "4. DISPLAY MODE", then press the RECORD button (15) to enter. LCD will show you:

DISPLAY MODE : X X X  
OK ESC CHANGE

Select mode 100 or mode 255 by UP/DOWN buttons. "100" is for value in percents (%), "255" is for values in DMX steps. Press "RECORD" to confirm your operation, use "ESC" to cancel or exit.

**MIDI channel**

Enter the setting mode and choose "5. MIDI CH.", then press RECORD button (15) to enter the relevant further operation. LCD will show you:

MIDI CH. <X X>  
OK ESC CHANGE

Select relevant MIDI channels (1-16) by UP/DOWN buttons. Press "RECORD" to confirm your operation, and use "ESC" to cancel or exit.

**Notice for CF card**

Do not pull out the CF card when being used.  
Power must be assured "on", when reading or storing to CF card.  
Turn off the power when connect or disconnect CF card with the unit.  
CF card (32MB) can be used only for Stage Control 136; otherwise the data would probably be missing. Outputting of DMX would be stopped during the reading or storing to CF card. And so does to "ASSIGN CH." mode.  
CF card may become hot during use. Please observe due caution when removing memory cards from this device.  
Take good care of the CF card, and keep it in good conditions.

**To clear the memory**

Turn off the power, simultaneously holding down the Chase buttons 3, 6 and the Fixture buttons 2, 7, and at the same time, turn on the power.  
LCD will show you :

CLEAR MEMORY NOW  
PLEASE WAIT.

Memory will be cleared within 5 seconds.

**MIDI Implementation**

This unit can receive and transmit MIDI NOTE information according to the relevant channels. Please keep the following list for reference.

| NOTE  | NUMBER FUNCTION   |
|-------|-------------------|
| 23-34 | FIXTURE PAGE 1-12 |
| 35-50 | PAR PAGE 1-16     |
| 51-58 | FIXTURE SCENE 1-8 |
| 59-66 | FIXTURE CHASE 1-8 |
| 67-72 | PAR SCENE 1-6     |
| 73-78 | PAR CHASE 1-6     |
| 79    | PAR STANDBY       |
| 80    | PAR FADE + SPEED  |
| 81    | FIXTURE BLACKOUT  |
| 82    | FIXTURE AUDIO     |
| 83    | PAR AUDIO         |
| 84    | PAR AUTO          |
| 85    | PAR STEP          |
| 86    | FIXTURE MIX/SEQ   |
| 87    | PAR ONE/MIX/SEQ   |
| 88    | PAR FULL ON       |

## 7. PROBLEM CHART

| PROBLEM           | CAUSE                            | REMEDY   |
|-------------------|----------------------------------|--|
| No power.         | The power unit is not connected. | Check the connection cable of the power unit and any extension-cables. |
| No signal output. | Blackout-mode activated.         | Switch off blackout by pressing the Blackout-button.                   |

## 8. CLEANING AND MAINTENANCE



### **DANGER TO LIFE!**

Disconnect from mains before starting maintenance operation!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents!

There are no servicable parts inside the device except for the battery. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

In order to replace the battery please refer to "Inserting/exchanging battery".

Should you need any spare parts, please use genuine parts.

Should you have further questions, please contact your dealer.

## 9. TECHNICAL SPECIFICATIONS

|  |  |
|--|--|
| Power supply:                            | 230 V AC, 50 Hz ~<br>via 12 V DC, 600 mA power unit included in the delivery |
| Power consumption:                       | 6 W  |
| Number of control channels:              | 136  |
| Sound-control:                           | via built-in microphone or via audio-input                                   |
| Audio-input:                             | Jack   |
| Audio-sensitivity:                       | 0.1 - 1 V  |
| DMX512 output:                           | 3-pin XLR connector with polarity selector                                   |
| Free chasers:                            | 8 for scanner section and 6 for dimmer section                               |
| Dimensions (LxWxH):                      | 483 x 180 x 93 mm<br>Rack installation with 4 u                              |
| Minimum mounting depth:                  | 100 mm   |
| Weight:                                  | 3 kg   |
| <b>Accessory:</b>                        |  |
| Memory Card CF for Stage Control         | No. 70064536   |
| Mixer case Pro MCB-19, sloping, black 8U | No. 30111560   |
| Mixer case Pro MCB-19, sloping, alu 8U   | No. 30111564   |
| Cable MC-100, 10m,black,XLR m/f,balanced | No. 3022055N   |
| DMX terminator DES-3 DMX 3-pin           | No. 51834001   |

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 07.04.2010 ©

**eurolite**<sup>®</sup> GERMANY