USER MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG

EUROPALMS®

LIKE NATURE

SNOWING CHRISTMAS TREE

CE

www.europalms.de

DE

SCHNEIENDER WEIHNACHTSBAUM

Schneiender Weihnachtsbaum

Der Weihnachtsbaum mit Beleuchtung und Schneefall sorgt für eine fröhliche Weihnachtsstimmung und dient zur Dekoration. 25 Weihnachtsmelodien können zugeschaltet werden. Die Spannungsversorgung erfolgt über das beiliegende Netzteil.

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie das Produkt auf einer festen, ebenen und windgeschützten Fläche auf.
- Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten. Schäden, die durch manuelle Veränderungen verursacht werden, fallen nicht unter den Garantieanspruch.
- Wird das Produkt zweckentfremdet oder falsch angeschlossen, kann dies zu Schäden führen und der Garantieanspruch erlischt.
- Ist das Produkt nicht mehr funktionsbereit oder weist sichtbare Beschädigungen auf, ist es außer Betrieb zu setzen, um Gefahren zu vermeiden.
- Dieses Produkt ist nur für die auf dem Typenschild angegebene Spannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert. Das Produkt entspricht Schutzklasse 3, das Netzteil Schutzklasse 2.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit und Hitze. Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen -15° C und +45° C.
- Das F-Zeichen bedeutet: Dieses Produkt darf auf normal entflammbaren Oberflächen installiert werden.
- Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel!
- Verwenden Sie immer nur das mitgelieferte Netzteil.
- Bitte halten Sie stets den Lufteinlass an der Unterseite frei.

Querschnitt

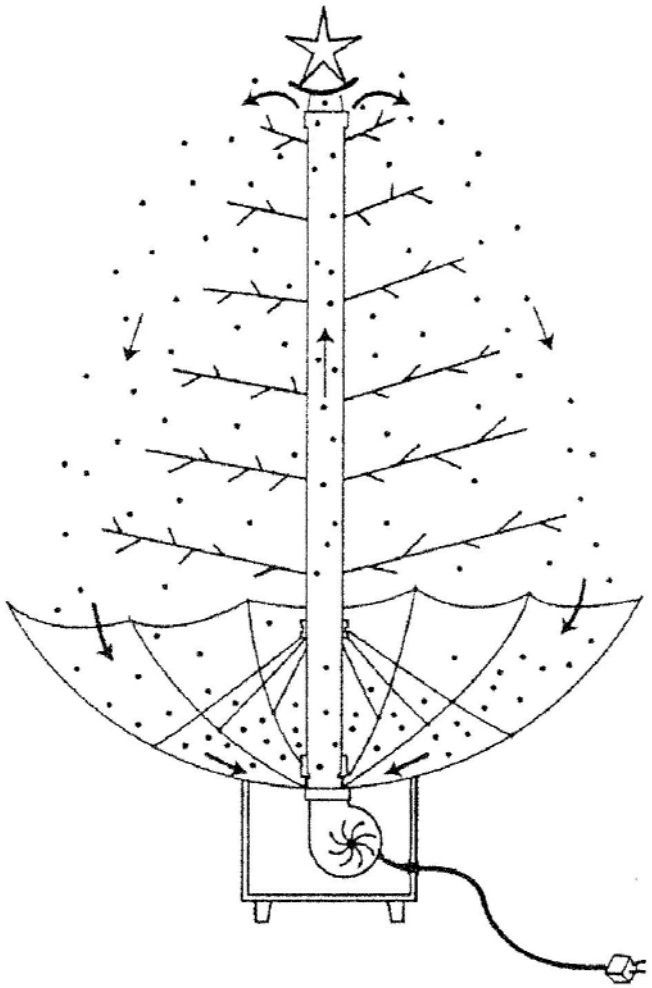

DE

SCHNEIENDER WEIHNACHTSBAUM

Montage

① Sockel

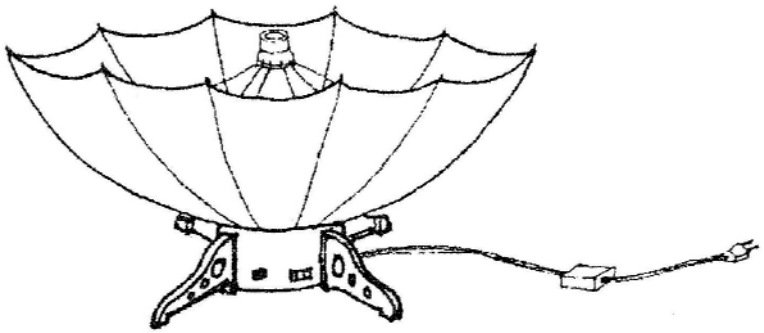

Schrauben Sie die Füße am Sockel fest und stellen Sie ihn sicher auf.

② Tannenbaum

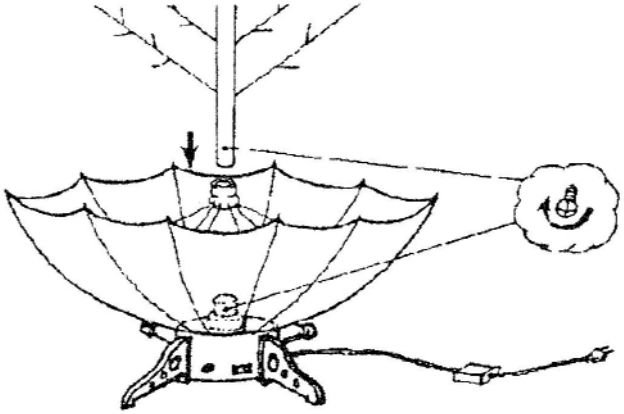

Klappen Sie den Schirm auf und setzen Sie das untere der beiden Baumstücke so auf den Sockel auf, dass die Aussparungen übereinander liegen. Stecken Sie eine Schraube durch die Aussparungen.

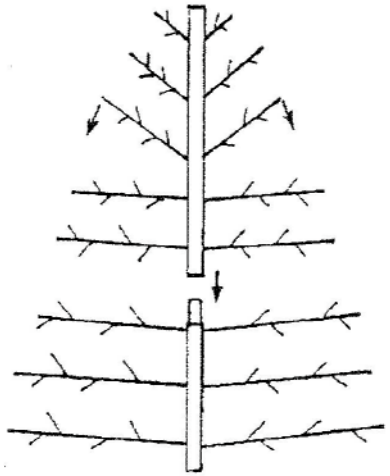

- Verbinden Sie das oberen Baumstück mit dem unteren. Achtung! Beide Stücke müssen fest miteinander verbunden sein, um im Betrieb ein ungewolltes Austreten der Schneeflocken zu vermeiden.
- Richten Sie die Zweige horizontal aus.
- Bringen Sie die Spitze an. Achtung! Die Spitze dient zum Zurückwerfen der Schneeflocken und muss waagrecht und fest sitzen, um zu vermeiden, dass die Flocken außerhalb des Sockels landen.

③ Dekorieren

- Dekorieren Sie die Zweige mit dem Baumschmuck. Achten Sie darauf, dass der Schmuck fest sitzt, da herabfallende Teile die Zirkulation der Schneeflocken behindern können.
- Legen Sie die Lichtkette um die Zweige. Schließen Sie das Anschlusskabel an die zugehörige Buchse im Sockel an.

④ Schneeflocken einfüllen

Befüllen Sie den Schirm zunächst nur mit einer kleinen Menge Schneeflocken und verteilen Sie diese gleichmäßig. Nach einem späteren kurzen Funktionstest können dann mehr Schneeflocken hinzugefügt werden. Vergewissern Sie sich bitte, dass sich keine störenden Gegenstände im Schirm befinden, die die Zirkulation der Schneeflocken behindern könnten.

⑤ Netzanschluss

Verbinden Sie die Anschlussleitung des Netzteils mit der Netzanschlussbuchse des Geräts und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose (230 V, 50 Hz~).

⑥ Betriebsart und Windmenge einstellen

- Wählen Sie die Betriebsart mit dem Wahlschalter:
  Position **ON I**: Betrieb ohne Weihnachtsmelodien
  Position **ON II** Ê: Betrieb mit Weihnachtsmelodien
  Position **OFF**: schaltet das Gerät aus

- Die Windmenge und damit die Schneefallstärke lässt sich stufenlos mit dem Regler von niedrig bis hoch einstellen.

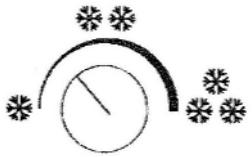

⑦ Funktionstest

Stellen Sie den Betriebswahlschalter in die gewünschte Position. Nun sollten aus der Spitze Schneeflocken rieseln, die Lichtkette leuchten und je nach Betriebsart die Musik spielen. Falls nicht, überprüfen Sie bitte alle Anschlüsse bis alles ordnungsgemäß funktioniert. Wir wünschen Ihnen nun viel Freude mit diesem Produkt.

Technische Daten

Spannungsversorgung:..... 230 V AC, 50 Hz ~ über mitge-
..... liefertes Netzteil 12 V AC, 1000 mA
Gesamtanschlusswert: ..... 8,5 W
Maße (ø x H): ..... 124 x 195 mm
Gewicht:..... 6,5 kg

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.
17.10.2011 ©

EN

SNOWING CHRISTMAS TREE

Snowing Christmas Tree

The Christmas tree with illumination and snowfall creates a jolly Christmas mood and is used for decoration. Additionally, 25 Christmas melodies can be switched on. Power supply is via the enclosed power unit.

Safety Instructions

- Set up the unit at solid and planar surface protected from the wind.
- Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers. Damage caused by manual modifications on this device is not subject to warranty.
- If the product is used for other purposes than originally intended, if it is not correctly connected, damage may result and the guarantee becomes void.
- To avoid danger do not operate the product when it no longer functions or when it is visibly damaged.
- This product is only allowed to be operated with the voltage given on the technical label and was designed for indoor use only. The product falls under protection class 3, the power unit under protection class 2.
- Avoid excessive humidity and heat. The recommended temperature range lies between -15° C and +45° C.
- The F-symbol means: This device can be installed on normal inflammable surfaces.
- Always disconnect from the mains, when the product is not in use or before cleaning it. Use a soft lint-free and moistened cloth for cleaning. Never use alcohol or solvents!
- Use the unit only with the supplied power unit.
- Please always keep the air intake on the underside clear.

Cross section

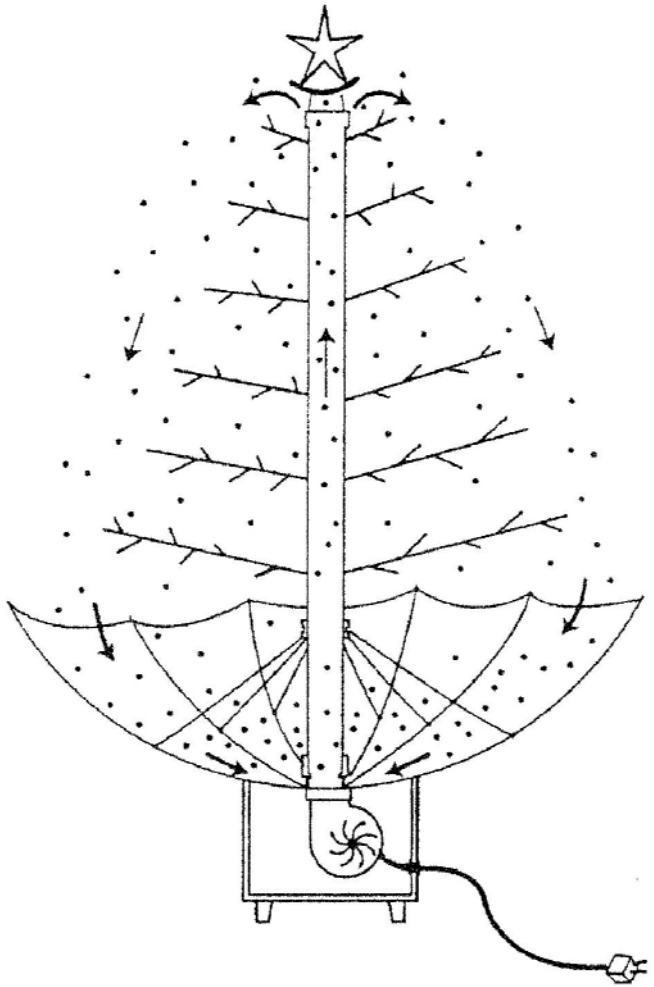

EN

SNOWING CHRISTMAS TREE

Assembly

① Base

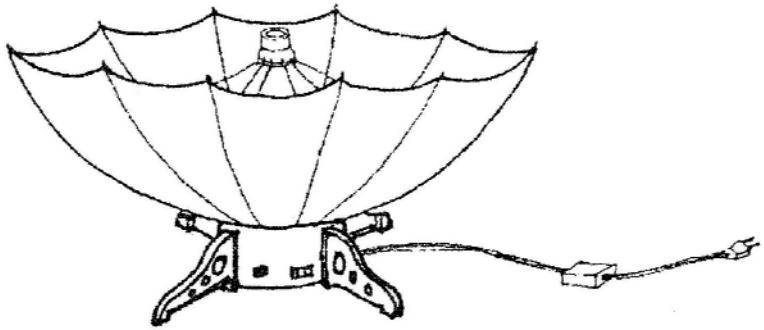

Screw the support feet to the base and set it up safely.

② Fir tree

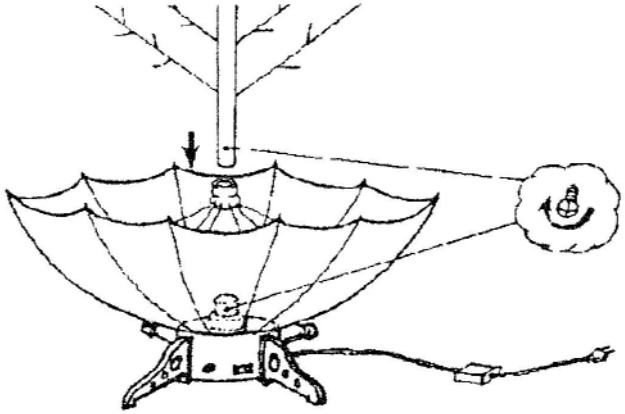

Unfold the umbrella and connect the lower part of both tree parts to the base so that the cut-outs are aligned. Insert a screw through the cut-outs.

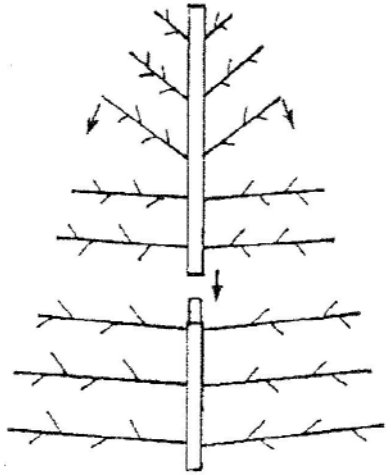

- Connect the upper tree part to the lower part. Caution! Tightly engage both parts. Any leakage during operation may cause unwanted spraying of the snowflakes.
- Unfold the branches and extend them horizontally.
- Attach the top. Caution! The top is designed to return the snowflakes and must be set up horizontally and fix to avoid snowflakes flying around in an uncontrolled way.

③ Decoration

- Decorate the branches with the ornaments. Make sure they are properly fixed as falling parts could block the circulation of the snowflakes.
- Attach the light chain around the branches. Connect the connection cable to the corresponding input jack in the base.

SNOWING CHRISTMAS TREE

④ Pour in the snowflakes

For a start, fill the umbrella with a small amount of snowflakes and spread them evenly. You can add more snowflakes after a short performance test later on. Please make sure that there are no foreign objects in the umbrella that could block the circulation of the snowflakes.

⑤ Connection to the mains

Connect the cable of the power unit to the power input and the power unit to a power outlet (230 V, 50 Hz~).

⑥ Adjusting operating mode and wind

- Select the desired operating mode with the mode selector:
  position **ON I**: operation without Christmas melodies
  position **ON II**Ê: operation with Christmas melodies
  position **OFF**: turns off the unit

- The wind rate and thus the snowfall can be steplessly adjusted with the rotary control from low to high.

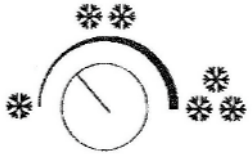

⑦ Performance check

Set the operating mode selector switch to the desired position. Now snowflakes come trickling down from the top, the light chain lights and depending on the operating mode the music is playing. If not, please check all connections until all functions work properly. And now, we hope you will enjoy this product.

Technical Specifications

Power supply:..... 230 V AC, 50 Hz ~ via included
..... power unit 12 V AC, 1000 mA
Power consumption: ..... 8.5 W
Dimensions (ø x H):..... 124 x 195 mm
Weight: ..... 6.5 kg

Every information is subject to change without prior notice. 17.10.2011 ©

00054717.DOC, Version 1.2

Item number/Artikelnummer
83501669

www.europalms.de