




1 Installieren Sie die Antennen

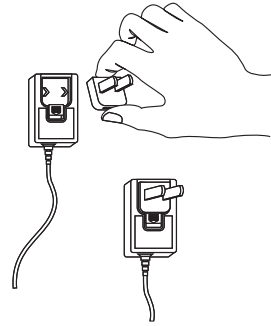


2 Stecken Sie den Adapter auf das Netzteil

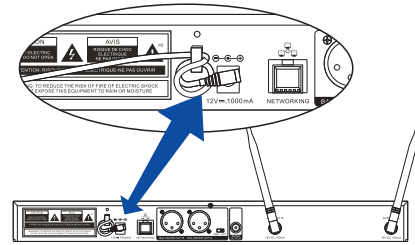


3 Stellen Sie die Stromversorgung her

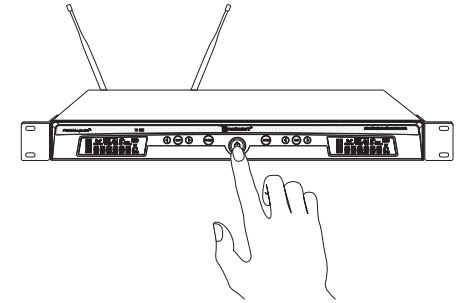


4 Schalten Sie den Empfänger ein

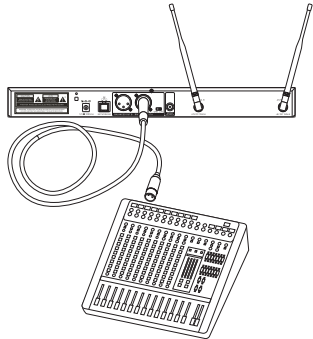


5 Schließen Sie ein Audiogerät an

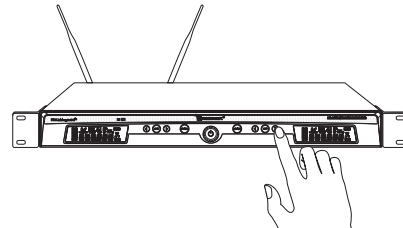


6 Halten Sie ► gedrückt bis AFS erscheint

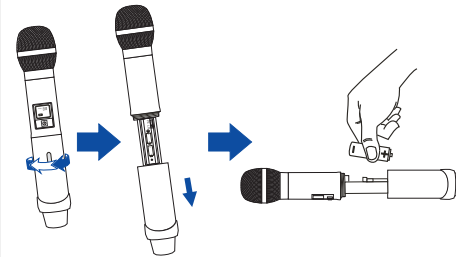


7 Setzen Sie Batterien ein

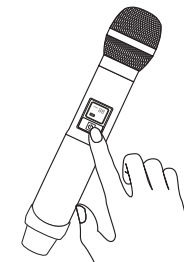

8 Schalten Sie das Mikrofon ein

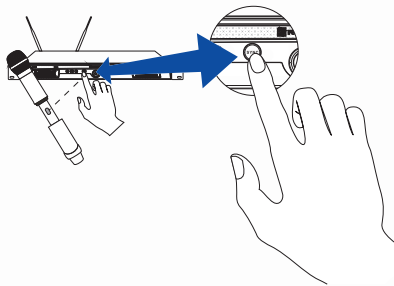


9 Synchronisieren Sie die Geräte

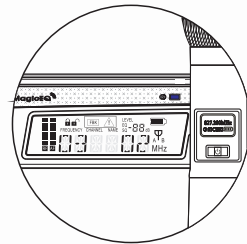


10 Überprüfen Sie den Empfang




11 Sie können Ihr UR-260D verwenden

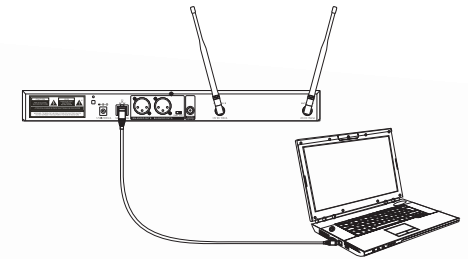


12 Zur Fernsteuerung mit Computer verbinden

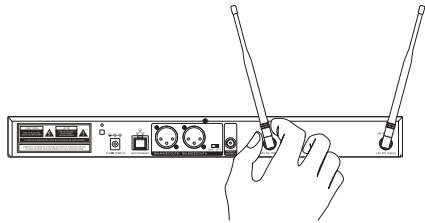


1 Install the antennas

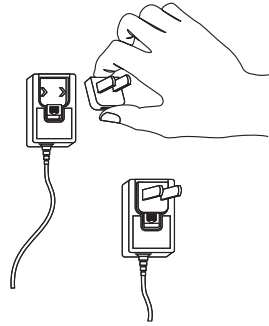


2 Install the AC adapter blades

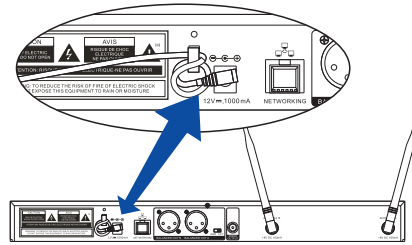


3 Plug receiver into AC power supply

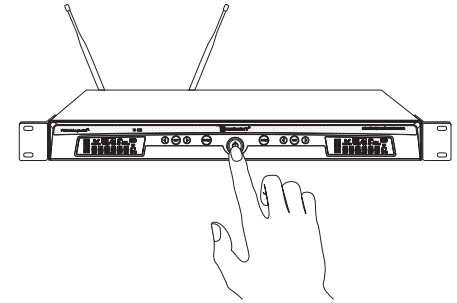


4 Turn on receiver

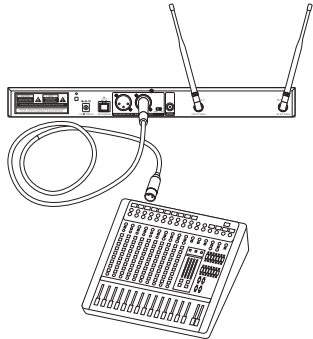


5 Connect receiver to audio system

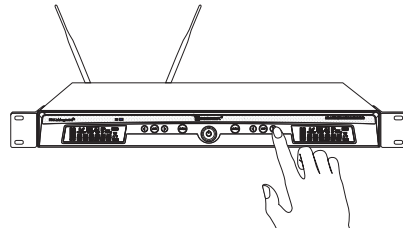


6 Press and hold ► until AFS is indicated

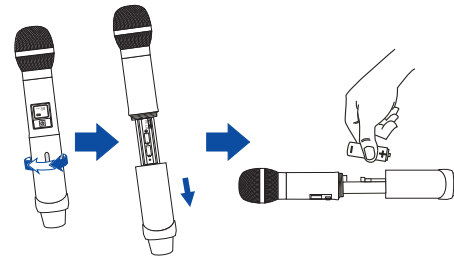


7 Insert batteries into transmitter

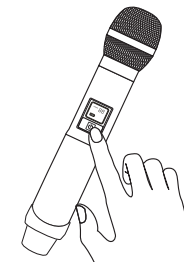

8 Turn on transmitter

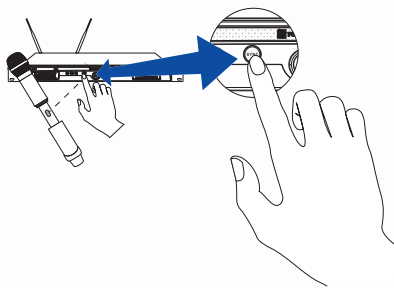


9 Sync receiver and transmitter

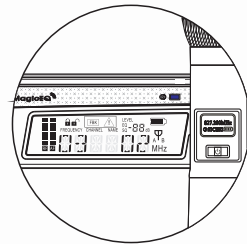

10 Verify reception



11 Start using your UR-260D

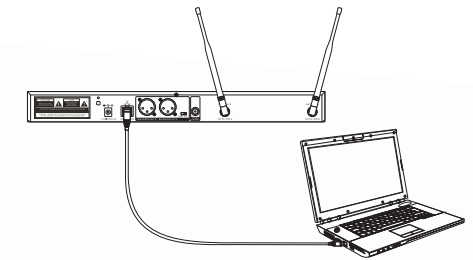

12 Connect to computer for remote control