


Futurelight[®]

BEDIENUNGSANLEITUNG
USER MANUAL

PLB-280 **Moving-Head** **Spot/Beam**

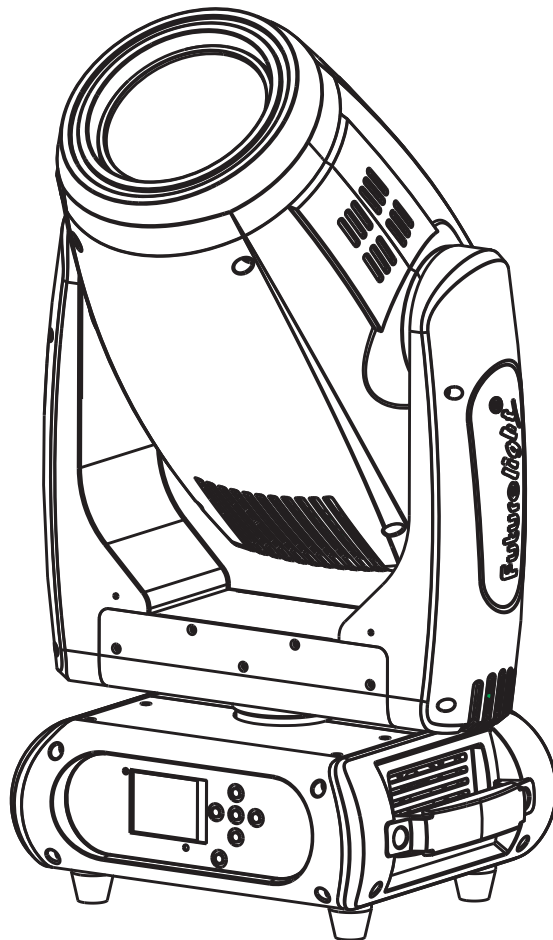

Inhaltsverzeichnis

Deutsch

EINFÜHRUNG	4
Lieferumfang	4
SICHERHEITSHINWEISE	5
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG	6
GERÄTEBESCHREIBUNG	8
Features	8
Geräteübersicht	9
INSTALLATION	10
Lampeninstallation/Lampenwechsel	10
Einsetzen/Austauschen von Gobos	11
Projektormontage	12
Einbau des optionalen drahtlos-Empfängers für WDMX-Betrieb (FUTURELIGHT WDR-G4)	15
Anschluss an den DMX-512 Controller / Verbindung Projektor – Projektor	16
Anschluss ans Netz	17
BEDIENUNG	17
Stand Alone-Betrieb	17
DMX-gesteuerter Betrieb	17
Adressierung des Projektors	17
DMX-Protokoll	18
Control Board	27
Connect	29
Light	29
Information	29
Set	30
Program	32
Fehlermeldungen	34
REINIGUNG UND WARTUNG	34
Sicherungswechsel	35
TECHNISCHE DATEN	36
KONFORMITÄT	38

Table of contents

English

INTRODUCTION	39
Delivery includes	39
SAFETY INSTRUCTIONS	40
OPERATING DETERMINATIONS	41
DESCRIPTION OF THE DEVICE	43
Features	43
Overview	44
INSTALLATION	45
Installing/Replacing the lamp	45
Inserting/Exchanging gobos	46
Rigging	47
Installation of the optional wireless receiver for WDMX-operation (FUTURELIGHT WDR-G4)	50
DMX-512 connection / connection between fixtures	51
Connection with the mains	52
OPERATION	52
Stand Alone operation	52
DMX-controlled operation	52
Addressing	52
DMX-protocol	53
Control Board	62
Connect	64
Light	64
Information	64
Set	65
Program	67
Error Messages	69
CLEANING AND MAINTENANCE	69
Replacing the fuse	70
TECHNICAL SPECIFICATIONS	71

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer 51838966
This user manual is valid for the article number 51838966

**Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:
You can find the latest update of this user manual in the Internet under:**

www.futurelight.com

BEDIENUNGSANLEITUNG

Futurelight®

PLB-280 Moving-Head Spot/Beam



ACHTUNG!

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!
Vor Öffnen des Gerätes vom Netz trennen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunterladen

EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen FUTURELIGHT PLB-280 entschieden haben. Sie haben hiermit ein leistungsstarkes und vielseitiges Gerät erworben.

Nehmen Sie den PLB-280 aus der Verpackung.

Lieferumfang

1	Gerät
1	Bedienungsanleitung
1	Osram Sirius HRI 280 W (bereits installiert)
1	DMX-Kabel 3 m
1	PowerCon Netzkabel
1	MP-8 Adapterplatte

SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.



Unbedingt lesen:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzleitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse I. Der Netzstecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zur Folge haben.

Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.

Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufuhr des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Grifffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen oder Geräteritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einem Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.

Bei der ersten Inbetriebnahme kann es zu Rauch- und Geruchserzeugung kommen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Störung des Gerätes.



ACHTUNG!

Durch den Beam-Strahl entwickelt sich große Hitze. Achten Sie bitte darauf, dass der Strahl nicht längere Zeit auf die selbe Stelle gerichtet ist.

Brandgefahr! Gerät niemals auf leicht entflammaren Oberflächen aufstellen (z. B. Messeteppich)!

Achtung: Gerät niemals während des Betriebes berühren. Gehäuse erhitzt sich!

Vermeiden Sie es, das Gerät in kurzen Intervallen an- und auszuschalten (z. B. Sekundentakt), da ansonsten die Lebensdauer der Lampe erheblich reduziert werden würde.



GESUNDHEITSRISIKO!

Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da bei empfindlichen Menschen u. U. epileptische Anfälle ausgelöst werden können (gilt besonders für Epileptiker)!

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

Das Gerät darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen kopfbewegten Scheinwerfer, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Dieses Produkt ist für den Anschluss an 100-240 V, 50/60 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Dieses Gerät ist für professionelle Anwendungen, z. B. auf Bühnen, in Diskotheken, Theatern etc. vorgesehen.

Lichteffekte sind nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen die Lebensdauer des Gerätes erhöhen.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Das Gerät darf niemals am Projektorkopf angehoben werden, da ansonsten die Mechanik beschädigt werden könnte. Fassen Sie das Gerät immer an den Tragegriffen an.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät nicht berührt oder umgestoßen werden kann. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!


Das Gerät darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation reduzieren und zu tödlichen Stromschlägen führen. Beim Einsatz von Nebelgeräten ist zu beachten, dass das Gerät nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerät entfernt betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesättigt sein, dass eine gute Sichtweite von mindestens 10 m besteht.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5°C und $+45^{\circ}\text{C}$ liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45°C nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht bei Gewitter. Überspannung könnte das Gerät zerstören. Das Gerät bei Gewitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).

Das Bildzeichen  bezeichnet den Mindestabstand zu beleuchteten Gegenständen. Der Abstand zwischen Lichtaustritt und der zu beleuchteten Fläche darf diesen Wert nicht unterschreiten!

Das Gerät darf nur auf nicht brennbaren Oberflächen aufgestellt werden. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um das Gerät ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden. Bitte beachten Sie, dass wärmeempfindliche Gegenstände durch die emittierte Wärme verformt oder beschädigt werden können.

Achten Sie bei der Projektormontage, beim Projektorabbau und bei der Durchführung von Servicearbeiten darauf, dass der Bereich unterhalb des Montageortes abgesperrt ist.

Bei Überkopfmontage (Montagehöhe $>100\text{ cm}$) ist das Gerät immer mit einem geeigneten Sicherungsseil zu sichern. Das Sicherungsseil muss an den dafür vorgesehenen Befestigungspunkten eingehängt werden. Das Sicherungsseil darf niemals an den Transportgriffen eingehängt werden!

Betreiben Sie das Gerät nur, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass das Gehäuse fest verschlossen ist und alle nötigen Schrauben fest angezogen wurden.

Die Lampe darf niemals gezündet werden, wenn die Objektivlinse oder Gehäuseabdeckungen entfernt wurden, da bei Entladungslampen Explosionsgefahr besteht und eine hohe UV-Strahlung auftritt, die zu Verbrennungen führen kann.

Die maximale Umgebungstemperatur $T_a = 45^{\circ}\text{C}$ darf niemals überschritten werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unfachmännischer Bedienung!

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Gerät aus Sicherheitsgründen verboten sind.

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, Lampenexplosion, Abstürzen etc. verbunden.

WEEE-Richtlinie



Bitte übergeben Sie das Gerät bzw. die Geräte am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Nicht im Hausmüll entsorgen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige örtliche Behörde.


GERÄTEBESCHREIBUNG

Features


Verwandlungskünstler: Spot-, Beam- und Washlight vereint in einem leistungsstarken Moving-Head

- Ausgestattet mit einer Osram Sirius HRI 280-W-Entladungslampe
- Optionaler Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden) kann nachgerüstet werden
- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- Hohe PAN-/TILT-Geschwindigkeit
- 14, 16, 20 oder 23 DMX-Kanäle wählbar
- Spot, Beam und durch den Frostfiltereinsatz auch Washlight in einem Gerät
- Farbrad mit 13 unterschiedlichen dichroitischen Farbfiltern und offen
- Rainbow-Effekt mit variabler Geschwindigkeit in beide Richtungen
- Effektrad mit rotierendem 6-Facetten-Prisma (linear) und 8-Facetten-Prisma sowie Frostfilter
- Das Prisma rotiert in beide Richtungen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten
- Goborad 1 mit 9 rotierenden Gobos plus offen
- Alle rotierenden Gobos sind austauschbar
- Slot-In-Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug
- Goborad 2 mit 14 statischen Gobos plus offen
- Mit Gobo-Shake-Funktion
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Motorischer Fokus
- Autofokus
- Motorischer Zoom mit 2 - 10° Abstrahlwinkel (Beammodus) und 5,5 - 23° Abstrahlwinkel (Spotmodus)
- Dimmer
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Exakte Positionierung durch 16 Bit Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Automatische Positions Korrektur
- Schaltnetzteiltechnologie, automatische Anpassung der Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt ohne Umschaltung
- ESDC-Funktion (Easy Service Data Check) mit batteriegepuffertem Control Board zum Auslesen der Betriebszeiten etc. (Li-Ion Akku 3.7V, AAA, 10440 nicht im Lieferumfang enthalten)
- Control-Board mit grafischem LCD zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset, Lampenschaltung, Betriebsstundenzähler
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Anzahl der Szenen im Program Run kann beliebig verändert werden
- Die Szenen im Program Run lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Mit Osram Sirius HRI 280 W Lampe
- Netzanschluss über Neutrik PowerCon-Buchse und beiliegendes Netzkabel
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich

Geräteübersicht

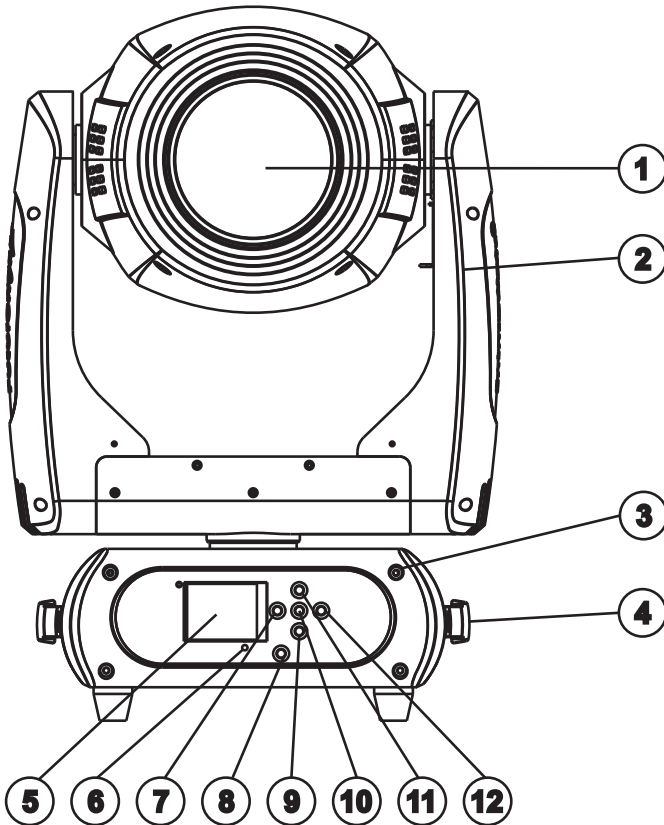

- (1) Objektivlinse
- (2) Projektorarm
- (3) Base
- (4) Tragegriff
- (5) LCD-Display
- (6) Mikrofon
- (7) Pfeil-Taste nach links
- (8) ESDC-Schalter
- (9) Pfeil-Taste nach unten
- (10) Enter-Taste
- (11) Pfeil-Taste nach oben
- (12) Pfeil-Taste nach rechts

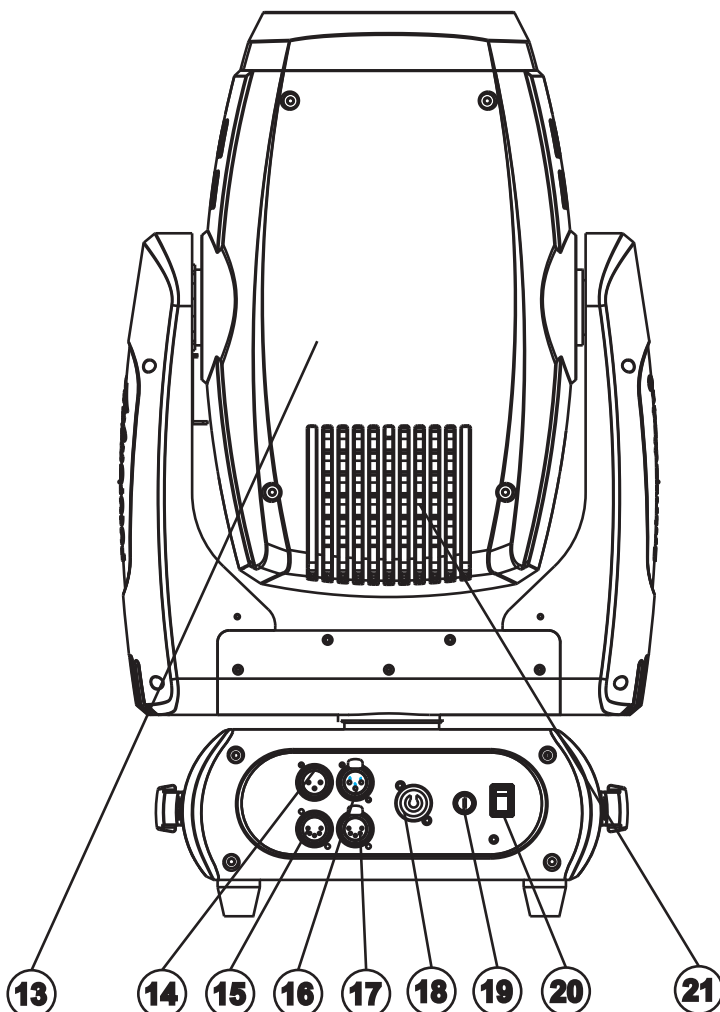

- (13) Projektorkopf
- (14) 3-polige DMX-Eingangsbuchse
- (15) 5-polige DMX-Eingangsbuchse
- (16) 3-polige DMX-Ausgangsbuchse
- (17) 5-polige DMX-Ausgangsbuchse
- (18) Spannungsversorgungseingang
- (19) Sicherungshalter
- (20) Netzschalter
- (21) Lüftergitter

INSTALLATION

Lampeninstallation/Lampenwechsel



LEBENSGEFAHR!

Lampe nur bei ausgeschaltetem Gerät einsetzen!
Netzstecker ziehen!

Zur Installation benötigen Sie eine Osram Sirius HRI 280 W Entladungslampe.

Die Lampe darf nur nach Anlegen geeigneter Schutzkleidung (Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Schutzhelm mit Visier, Lederschurz) gewechselt werden.



ACHTUNG!

Die Lampe muss gewechselt werden, wenn diese beschädigt ist
oder sich durch Wärme verformt hat!

Die vom Hersteller angegebene Lebensdauer der Lampe darf niemals überschritten werden. Führen Sie deshalb Buch über die Betriebsstunden der Lampe bzw. kontrollieren Sie den Betriebsstundenzähler in regelmäßigen Abständen und ersetzen Sie die Lampe rechtzeitig!






Ausgebaute Leuchtmittel in einem splittergeschützten Behälter aufbewahren und fachgerecht entsorgen!
Die verwendete Lampe erreicht Temperaturen von bis zu 600° C.

Vor dem Wechseln der Lampe diese unbedingt erst abkühlen lassen (ca. 10 Minuten) und das Gerät allpolig von der Netzspannung trennen (Netzstecker ziehen).

Vermeiden Sie es, den Glaskörper mit bloßen Händen zu berühren. Beachten Sie auch unbedingt die Hinweise des Lampenherstellers.

Setzen Sie keine Lampen mit einer höheren Leistungsangabe ein. Lampen mit einer höheren Leistung entwickeln höhere Temperaturen, für die das Gerät nicht ausgelegt ist. Bei Zuwiderhandlungen erlischt die Garantie.

Vorgehensweise:

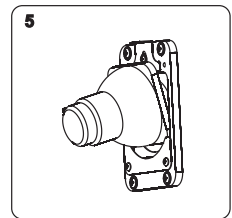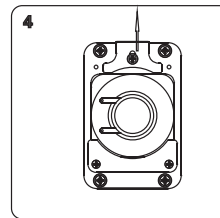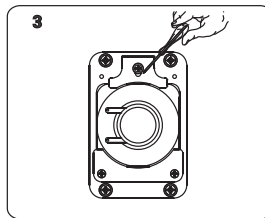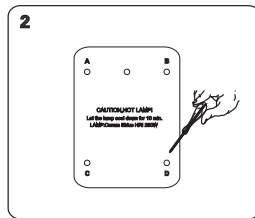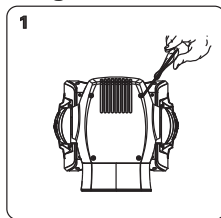

Schritt 1: Lösen Sie die acht Gehäuseschrauben (Standard-Kreuzschlitz) der Projektorkopfabdeckung und nehmen Sie die Projektorkopfabdeckung ab.

Schritt 2: Lösen Sie die Befestigungsschrauben A, B, C und D des Lampensystems und nehmen Sie die Abdeckung vorsichtig vom Gehäuse.

Schritt 3: Schrauben Sie die Befestigungsschraube der Lampenhalterung los.

Schritt 4: Schieben Sie die Platte nach oben.

Schritt 5: Wird eine defekte Lampe ausgetauscht, entfernen Sie zunächst die defekte Lampe aus dem Lampenhalter. Lösen Sie hierfür zuerst die beiden Anschlussdrähte vorsichtig vom Sockel der Lampe. Führen Sie die Lampe vorsichtig aus dem Lampenhalter.

Schritt 6: Setzen Sie die neue Lampe vorsichtig wieder ein. Stecken Sie die beiden Anschlussdrähte vorsichtig auf. Bitte stellen Sie sicher, dass sich die Lampe in der gleichen Position wie die ausgetauschte Lampe befindet, bevor Sie das Gerät wieder schließen.

Schritt 7: Schließen Sie das Lampensystem wieder und ziehen Sie die Befestigungsschrauben fest.

Schritt 8: Setzen Sie die Projektorabdeckung wieder auf und ziehen Sie die Schrauben fest.

Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Osram Sirius HRI 280 W Lampe keine heiß-zündfähige Lampe ist. Bevor Sie die Lampe erneut zünden können, müssen Sie ca. 10 Minuten warten!



Schalten Sie das Gerät niemals ein, ohne vorher alle Abdeckungen geschlossen zu haben!

Einsetzen/Austauschen von Gobos



LEBENSGEFAHR!
Gobos nur bei ausgeschaltetem Gerät austauschen
Netzstecker ziehen!






Wenn Sie andere Formen und Muster als die Standard-Gobos verwenden möchten, oder Gobos ausgetauscht werden sollen, gehen Sie wie folgt vor:



ACHTUNG!
Niemals die Schrauben der rotierenden Gobos lösen,
da ansonsten die Kugellager geöffnet werden!



Entfernen Sie den Sprengring mit einem geeigneten Werkzeug. Entnehmen Sie das Gobo und setzen Sie das neue Gobo ein. Drücken Sie den Sprengring zusammen und setzen Sie ihn vor das Gobo.

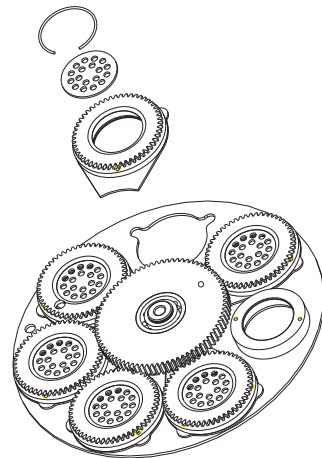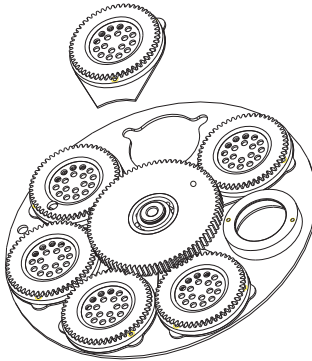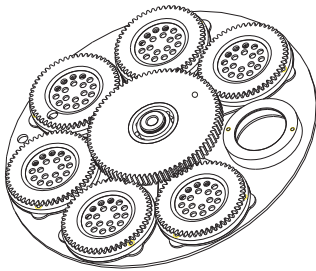

Hinweis!
Slot In Gobo-System für Gobowechsel ohne Werkzeug!
Einsetzen/Austauschen der Gobos wie oben beschrieben.



Projektormontage



LEBENSGEFAHR!

Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmungen der BGV C1 (vormals VBG 70) und EN 60598-2-17 zu beachten! Die Installation darf nur vom autorisierten Fachhandwerker ausgeführt werden!

Die Aufhängevorrichtungen des Projektors muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne dauernde schädliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann.

Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhängigen Aufhängung, z. B. einem geeigneten Fangnetz, erfolgen. Diese zweite Aufhängung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann.

Während des Auf-, Um- und Abbaus ist der unnötige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflächen, auf Beleuchterbrücken, unter hochgelegenen Arbeitsplätzen sowie an sonstigen Gefahrenbereichen verboten.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch Sachverständige geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Vorgehensweise:

Der Projektor sollte idealerweise außerhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert werden.

WICHTIG! ÜBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAß AN ERFAHRUNG. Dies beinhaltet (aber beschränkt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfähigkeit, verwendetes Installationsmaterial und regelmäßige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Projektors. Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine solche Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.

Der Projektor muss außerhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.

Wenn der Projektor von der Decke oder hochliegenden Trägern etc. abgehängt werden soll, muss immer mit Traversensystemen gearbeitet werden. Der Projektor darf niemals frei schwingend im Raum befestigt werden.

Achtung: Projektoren können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer möglichen Installationsform haben, installieren Sie den Projektor NICHT!

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung des Eigengewichtes des Projektors aushalten kann.



BRANDGEFAHR!


Achten Sie bei der Installation des Gerätes bitte darauf, dass sich im Abstand von mind. 0,5 m keine leicht entflammaren Materialien (Deko, etc.) befinden.

ACHTUNG!

Montieren Sie den Projektor ausschließlich über zwei geeignete Haken. Bitte beachten Sie auch die Installationshinweise auf der Unterseite der Base. Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher befestigt wird. Vergewissern Sie sich, dass die Verankerung stabil ist.



Die Projektorbase lässt sich auf zwei verschiedene Arten montieren.

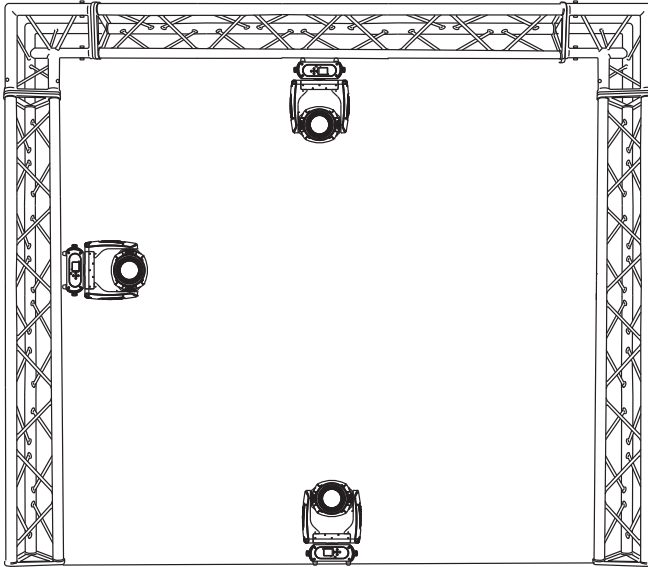

Das Gerät kann direkt auf den Boden gestellt werden oder in jeder möglichen Position im Trussing installiert werden, ohne seine funktionellen Eigenschaften zu verändern.

Sichern Sie den Projektor bei Überkopfmontage (Montagehöhe >100 cm) immer mit einem geeignetem Sicherungsseil.

Es dürfen nur Sicherungsseile und Schnellverbindungsglieder gemäß DIN 56927, Schäkel gemäß DIN EN 1677-1 und BGV C1 Kettbinder eingesetzt werden. Die Fangseile, Schnellverbindungsglieder, Schäkel und Kettbinder müssen auf Grundlage der aktuellsten Arbeitsschutzbestimmungen (z. B. BGV C1, BGI 810-3) ausreichend dimensioniert sein und korrekt angewendet werden.

Bitte beachten Sie: Bei Überkopfmontage in öffentlichen bzw. gewerblichen Bereichen ist eine Fülle von Vorschriften zu beachten, die hier nur auszugsweise wiedergegeben werden können. Der Betreiber muss sich selbständig um die Beschaffung der geltenden Sicherheitsvorschriften bemühen und diese einhalten!

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation und unzureichende Sicherheitsvorkehrungen verursacht werden!

Hängen Sie das Schnellverschlussglied in die dafür vorgesehene Fangseillöse am Geräteboden ein. Führen Sie das Sicherungsseil über die Traverse bzw. einen sicheren Befestigungspunkt. Hängen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein und ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest.

Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht überschreiten.


Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung durch Absturz ausgesetzt war oder beschädigt ist, darf nicht mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden.



LEBENSGEFAHR!

Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverständigen geprüft werden!


Montage über die Adapterplatte

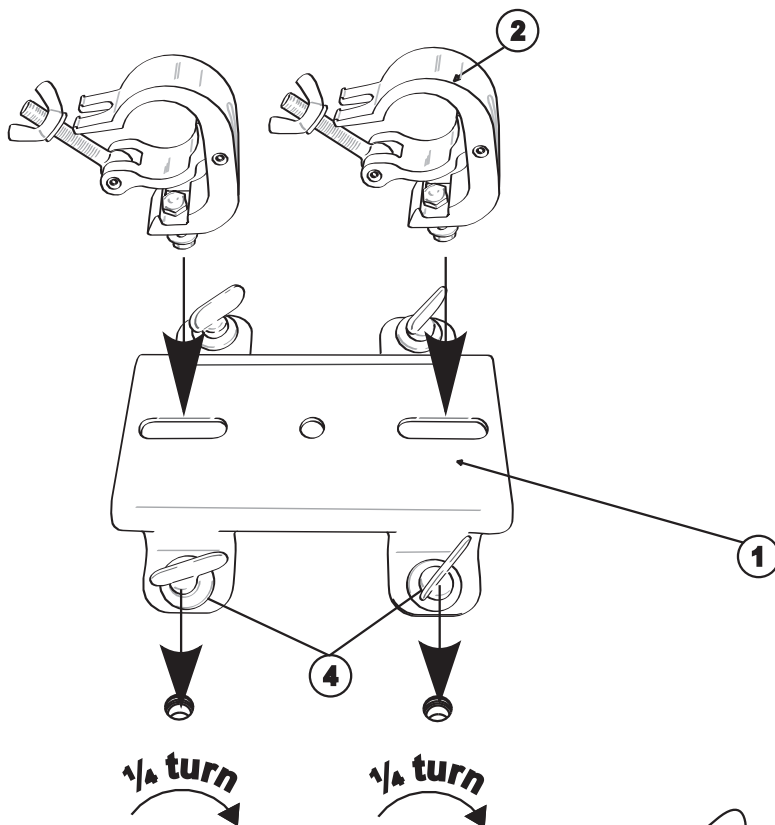


Verschrauben Sie beide Haken über eine M10 Schraube und selbstsichernde Mutter mit den entsprechenden Löchern der Adapterplatte.

Die Haken lassen sich horizontal oder vertikal verschrauben.

Führen Sie die vier Schnellverschlüsse der Adapterplatte in die dafür vorgesehenen Öffnungen an der Geräteunterseite ein. Drehen Sie die Schnellverschlüsse im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest.

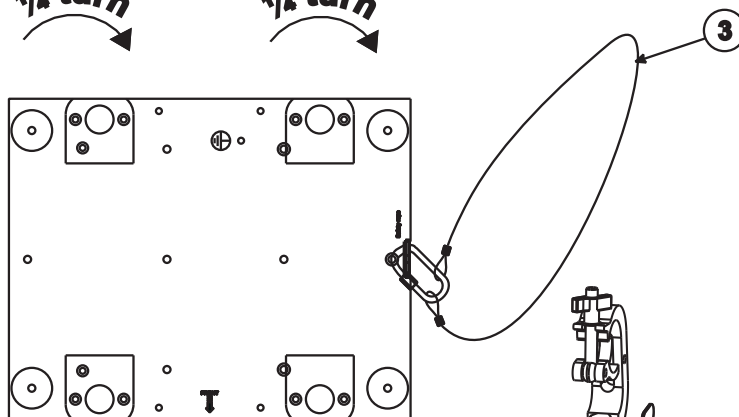

- (1) Adapterplatte
- (2) Haken
- (3) Sicherheitsfangseil
- (4) Schnellverschluss

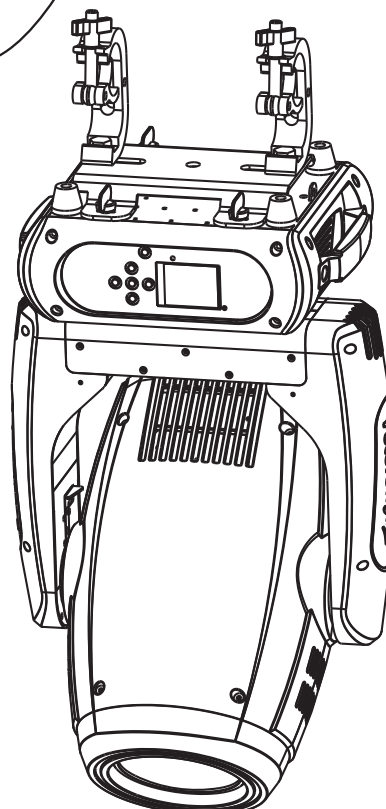

Einbau des optionalen drahtlos-Empfängers für WDMX-Betrieb (FUTURELIGHT WDR-G4)



ACHTUNG!

Vor Einbau des Moduls das Gerät vom Netz trennen.
Gefahr eines elektrischen Schlages!


Installationsschritte

1. Nehmen Sie den Drahtlos-DMX-Empfänger aus der Verpackung. Das Modul besteht aus einer Stabantenne mit Gewinde, der Wireless-Platine und einem Verbindungskabel.
2. Entfernen Sie nun die vier Schrauben des Control-Boards, an der Gerätevorderseite und klappen Sie die Control-Board-Abdeckung vorsichtig nach vorne. Auf der linken Seite des Display-Boards befinden sich die beiden Anschlussbuchsen für den Drahtlos-DMX-Empfänger.
3. Schrauben Sie zuerst die Stabantenne auf der Antennenbuchse fest und legen Sie die Antenne entlang des Display-Boards in die Control-Board-Abdeckung.
4. Zur Befestigung des Wireless-Moduls lösen Sie die drei Schrauben auf den Distanzbolzen und entfernen Sie sie. Stecken Sie die Steckkontakte des Wireless-Moduls in die Buchse auf dem Display-Board und schrauben die drei Schrauben wieder fest. Stecken Sie den Antennenstecker des Verbindungskabels in die dafür vorgesehene Buchse.
5. Klappen Sie die Control-Board-Abdeckung vorsichtig wieder zu und schrauben die vier Schrauben an der Vorderseite wieder fest.

A




B

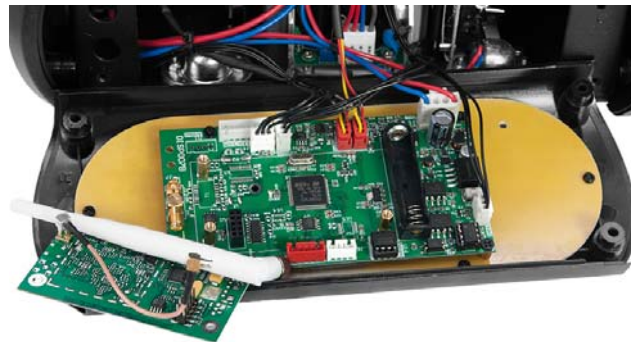

C




D

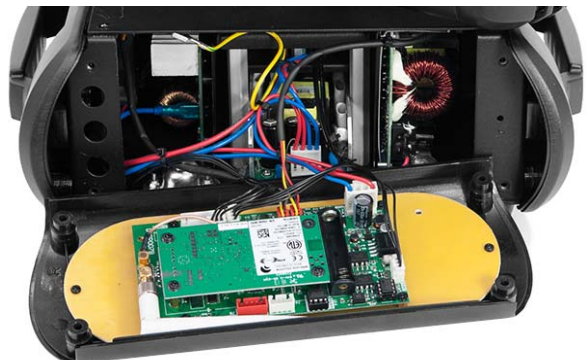


Anschluss an den DMX-512 Controller / Verbindung Projektor – Projektor



Projector 3
Starting address 47

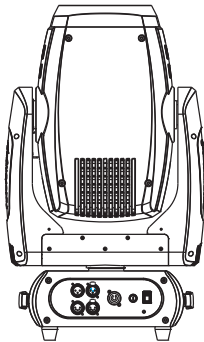

Projector 2
Starting address 24

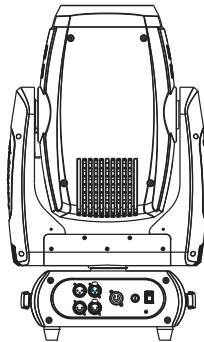

Projector 1
Starting address 1

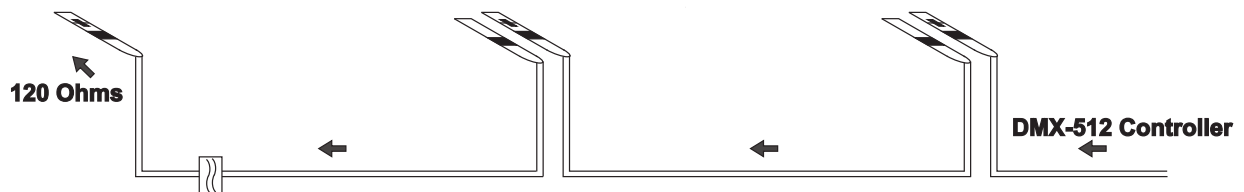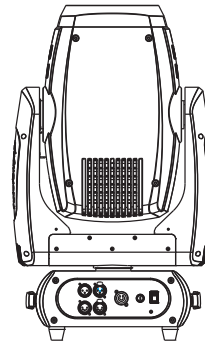

Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Geräte werden ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.




Beachten Sie, dass die Startadresse abhängig vom verwendeten Controller ist. Unbedingt Bedienungsanleitung des verwendeten Controllers beachten.



Die Verbindung zwischen Controller und Gerät sowie zwischen den einzelnen Geräten sollte mit einem DMX-Kabel erfolgen. Die Steckverbindung geht über 3- bzw. 5-polige XLR-Stecker und -Kupplungen.


Belegung der XLR-Verbindung:

DMX-Ausgang
XLR-Einbaubuchse:

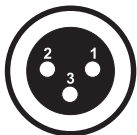


1: Masse
2: Signal (-)
3: Signal (+)

DMX-Eingang
XLR-Einbaustecker:

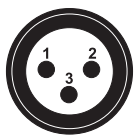

1: Masse
2: Signal (-)
3: Signal (+)

DMX-Ausgang
XLR-Einbaubuchse:

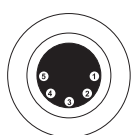

1: Masse
2: Signal (-)
3: Signal (+)
4: NC
5: NC

DMX-Eingang
XLR-Einbaustecker:



1: Masse
2: Signal (-)
3: Signal (+)
4: NC
5: NC

Wenn Sie Controller mit dieser XLR-Belegung verwenden, können Sie den DMX-Ausgang des Controllers direkt mit dem DMX-Eingang des ersten Gerätes der DMX-Kette verbinden. Sollen DMX-Controller mit anderen XLR-Ausgängen angeschlossen werden, müssen Adapterkabel verwendet werden.

Aufbau einer seriellen DMX-Kette:


Schließen Sie den DMX-Ausgang des ersten Gerätes der Kette an den DMX-Eingang des nächsten Gerätes an. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Gerätes bis alle Geräte angeschlossen sind.

Achtung: Am letzten Gerät muss das DMX-Kabel durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein XLR-Stecker in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt, bei dem zwischen Signal (-) und Signal (+) ein 120 Ω Widerstand eingelötet ist.

Anschluss ans Netz

Schließen Sie das Gerät über die beiliegende Netzanschlussleitung ans Netz an.

Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:

Leitung	Pin	International
Braun	Außenleiter	L
Blau	Neutralleiter	N
Gelb/Grün	Schutzleiter	

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Wenn das Gerät direkt an das örtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerät darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

Lichteffekte dürfen nicht über Dimmerpacks geschaltet werden.

Das Gerät ist mit einer verriegelbaren Netzanschlussbuchse ausgestattet. Schließen Sie das Netzkabel an und drehen Sie es nach rechts bis es einrastet. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Schutzkontaktsteckdose ein.

BEDIENUNG

Über den Netzschalter lässt sich das Gerät ein- bzw. ausschalten.

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt der PLB-280 den Betrieb auf. Während des Reset justieren sich die Motoren aus und das Gerät ist danach betriebsbereit.

Stand Alone-Betrieb

Der PLB-280 lässt sich im Stand Alone-Betrieb ohne Controller einsetzen. Trennen Sie dazu den PLB-280 vom Controller und rufen Sie das vorprogrammierte Programm auf. Bitte beachten Sie weitere Hinweise unter Control Board.

DMX-gesteuerter Betrieb

Über Ihren DMX-Controller können Sie die einzelnen Geräte individuell ansteuern. Dabei hat jeder DMX-Kanal eine andere Belegung mit verschiedenen Eigenschaften. Die einzelnen DMX-Kanäle und ihre Eigenschaften sind unter DMX-Protokoll aufgeführt.

Adressierung des Projektors

Über das Control Board können Sie die DMX-Startadresse definieren. Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den der Projektor auf Signale vom Controller reagiert.

Wenn Sie die Startadresse im 23 Kanal-Modus z. B. auf 24 definieren, belegt der Projektor die Steuerkanäle 24 bis 46.

Bitte vergewissern Sie sich, dass sich die Steuerkanäle nicht mit anderen Geräten überlappen, damit der PLB-280 korrekt und unabhängig von anderen Geräten in der DMX-Kette funktioniert.

Werden mehrere PLB-280 auf eine Adresse definiert, arbeiten sie synchron.

Drücken Sie die Up/Down-Tasten, um die gewünschte Startadresse einzustellen. Nun können Sie den PLB-280 über Ihren Controller ansteuern.

Bitte beachten Sie:

Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät prüft, ob DMX-512 Daten empfangen werden oder nicht. Werden keine Daten empfangen, blinkt das Display.

Die Meldung erscheint:

- wenn kein XLR-Kabel (DMX Signalkabel vom Controller) in die DMX-Eingangsbuchse des Gerätes gesteckt wurde.
- wenn der Controller ausgeschaltet oder defekt ist.
- das Kabel oder der Stecker defekt ist oder das Signalkabel nicht richtig eingesteckt ist.

DMX-Protokoll

Mode/Channel				Decimal		Hexad.		Percentage		S/F	Eigenschaft
St.	Ex.	Ba- sic 8bit	Ba- sic 16bit								
1	1	1	1								Horizontale Bewegung (PAN)
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf horizontal (PAN). Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamen Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte). Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.
	2		2								PAN-Bewegung mit 16 Bit-Auflösung
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Feinindizierung
2	3	2	3								Vertikale Bewegung (TILT)
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf vertikal (TILT). Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamen Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte). Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.
	4		4								TILT-Bewegung mit 16 Bit-Auflösung
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Feinindizierung
3	5	3	5								Geschwindigkeit PAN-/TILT-Bewegung
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Abnehmende Geschwindigkeit
	6										Funktion PAN-/TILT-Bewegung
				0	15	00	0F	0%	6%	S	Normal
				16	31	10	1F	6%	12%	S	Blackout bei PAN-/TILT-Bewegung
				32	255	20	FF	13%	100%	S	Keine Funktion
4	7										Funktion Shutter, Strobe
				0	15	00	0F	0%	6%	S	Normale Shutter Funktionen
				16	31	10	1F	6%	12%	S	Öffnender Puls-Effekt
				32	47	20	2F	13%	18%	S	Schließender Puls-Effekt
				48	63	30	3F	19%	25%	S	Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
				64	255	40	FF	25%	100%	S	Keine Funktion
5	8										Shutter, Strobe
											<i>Normale Shutter Funktionen</i>
				0	31	00	1F	0%	12%	S	Geschlossen
				32	223	20	DF	13%	87%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
				224	255	E0	FF	88%	100%	S	Offen
											<i>Öffnender Puls-Effekt</i>
				0	31	00	1F	0%	12%	S	Geschlossen
				32	223	20	DF	13%	87%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
				224	255	E0	FF	88%	100%	S	Offen

								Schließender Puls-Effekt			
				0	31	00	1F	0%	12%	S	Geschlossen
				32	223	20	DF	13%	87%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
				224	255	E0	FF	88%	100%	S	Offen
								Strobe-Effekt über Zufallsgenerator			
				0	31	00	1F	0%	12%	S	Geschlossen
				32	223	20	DF	13%	87%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
				224	255	E0	FF	88%	100%	S	Offen
								Shutter, Strobe			
				0	31	00	1F	0%	12%	S	Shutter geschlossen
6	9	5	6	32	63	20	3F	13%	25%	S	Keine Funktion (Shutter offen)
				64	95	40	5F	25%	37%	F	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit
				96	127	60	7F	38%	50%	S	Keine Funktion (Shutter offen)
				128	159	80	9F	50%	62%	F	Puls-Effekt in Sequenzen
				160	191	A0	BF	63%	75%	S	Keine Funktion (Shutter offen)
				192	223	C0	DF	75%	87%	F	Strobe-Effekt über Zufallsgenerator mit zunehmender Geschwindigkeit
				224	255	E0	FF	88%	100%	S	Keine Funktion (Shutter offen)
								Dimmerintensität			
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %
				7	10						
0	15	00	0F					0%	6%	S	Normaler Farbwechsel
16	31	10	1F					6%	12%	S	Blackout bei Farbwechsel
32	47	20	2F					13%	18%	S	Rainboweffekt vorwärts
48	63	30	3F					19%	25%	S	Rainboweffekt rückwärts
64	79	40	4F					25%	31%	S	Farbwechsel an jeder Position
80	111	50	6F					31%	44%	S	Schneller Farbsprung
112	255	70	FF					44%	100%	S	Keine Funktion
8	11										
								Normaler Farbwechsel / Blackout bei Farbwechsel / schneller Farbsprung			
				0	8	00	08	0%	3%	S	Offen
				9	17	09	11	4%	7%	S	Offen/Position 1
				18	26	12	1A	7%	10%	S	Position 1
				27	35	1B	23	11%	14%	S	Position 1/Position 2
				36	44	24	2C	14%	17%	S	Position 2
				45	53	2D	35	18%	21%	S	Position 2/Position 3
				54	62	36	3E	21%	24%	S	Position 3
				63	71	3F	47	25%	28%	S	Position 3/Position 4
				72	80	48	50	28%	31%	S	Position 4
				81	89	51	59	32%	35%	S	Position 4/Position 5
				90	98	5A	62	35%	38%	S	Position 5
				99	107	63	6B	39%	42%	S	Position 5/Position 6
				108	116	6C	74	42%	45%	S	Position 6
				117	125	75	7D	46%	49%	S	Position 6/Position 7
				126	134	7E	86	49%	53%	S	Position 7
				135	143	87	8F	53%	56%	S	Position 7/Position 8
				144	152	90	98	56%	60%	S	Position 8
				153	161	99	A1	60%	63%	S	Position 8/Position 9
				162	170	A2	AA	64%	67%	S	Position 9
				171	179	AB	B3	67%	70%	S	Position 9/Position 10
				180	188	B4	BC	71%	74%	S	Position 10
				189	197	BD	C5	74%	77%	S	Position 10/Position 11

				198	206	C6	CE	78%	81%	S	Position 11
				207	215	CF	D7	81%	84%	S	Position 11/Position 12
				216	224	D8	E0	85%	88%	S	Position 12
				225	233	E1	E9	88%	91%	S	Position 12/Position 13
				234	242	EA	F2	92%	95%	S	Position 13
				243	255	F3	FF	95%	100%	S	Position 13/Offen
											<i>Rainboweffekt vorwärts</i>
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit
											<i>Rainboweffekt rückwärts</i>
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit
											<i>Farbwechsel an jeder Position</i>
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Positionierung von 0 - 360 Grad
											Farbrad
											<i>Normaler Farbwechsel</i>
				0	1	00	01	0%	0%	S	Offen
				2	3	02	03	1%	1%	S	Position 1
				4	5	04	05	2%	2%	S	Position 2
				6	7	06	07	2%	3%	S	Position 3
				8	9	08	09	3%	4%	S	Position 4
				10	11	0A	0B	4%	4%	S	Position 5
				12	13	0C	0D	5%	5%	S	Position 6
				14	15	0E	0F	5%	6%	S	Position 7
				16	17	10	11	6%	7%	S	Position 8
				18	19	12	13	7%	7%	S	Position 9
				20	21	14	15	8%	8%	S	Position 10
				22	23	16	17	9%	9%	S	Position 11
				24	25	18	19	9%	10%	S	Position 12
				26	27	1A	1B	10%	11%	S	Position 13
											<i>Blackout bei Farbwechsel</i>
				28	29	1C	1D	11%	11%	S	Offen
				30	31	1E	1F	12%	12%	S	Position 1
				32	33	20	21	13%	13%	S	Position 2
				34	35	22	23	13%	14%	S	Position 3
				36	37	24	25	14%	15%	S	Position 4
				38	39	26	27	15%	15%	S	Position 5
				40	41	28	29	16%	16%	S	Position 6
				42	43	2A	2B	16%	17%	S	Position 7
				44	45	2C	2D	17%	18%	S	Position 8
				46	47	2E	2F	18%	18%	S	Position 9
				48	49	30	31	19%	19%	S	Position 10
				50	51	32	33	20%	20%	S	Position 11
				52	53	34	35	20%	21%	S	Position 12
				54	55	36	37	21%	22%	S	Position 13
											<i>Schneller Farbsprung</i>
				56	67	38	43	22%	26%	F	Offen
				68	79	44	4F	27%	31%	F	Position 1
				80	91	50	5B	31%	36%	F	Position 2
				92	103	5C	67	36%	40%	F	Position 3
				104	115	68	73	41%	45%	F	Position 4
				116	127	74	7F	45%	50%	F	Position 5
				128	139	80	8B	50%	55%	F	Position 6
				140	151	8C	97	55%	59%	F	Position 7

6 8

Deutsch

				152	163	98	A3	60%	64%	F	Position 8
				164	175	A4	AF	64%	69%	F	Position 9
				176	187	B0	BB	69%	73%	F	Position 10
				188	199	BC	C7	74%	78%	F	Position 11
				200	211	C8	D3	78%	83%	F	Position 12
				212	223	D4	DF	83%	87%	F	Position 13
											<i>Rainboweffekt vorwärts</i>
				224	239	E0	EF	88%	94%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit
											<i>Rainboweffekt rückwärts</i>
				240	255	F0	FF	94%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit
9	12										Funktion rotierendes Gaborad, Gobo-Shake
				0	15	00	0F	0%	6%	S	Normaler Gobowechsel
				16	31	10	1F	6%	12%	S	Blackout bei Gobowechsel
				32	47	20	2F	13%	18%	S	Rotierendes Gaborad vorwärts
				48	63	30	3F	19%	25%	S	Rotierendes Gaborad rückwärts
				64	79	40	4F	25%	31%	S	Gobowechsel an jeder Position
				80	95	50	5F	31%	37%	S	Gobo-Shake
				96	255	60	FF	38%	100%	S	Keine Funktion
10	13										Rotierendes Gaborad, Gobo-Shake
											<i>Normaler Gobowechsel / Blackout bei Gobowechsel / Gobo-Shake</i>
				0	3	00	03	0%	1%	S/F	Beam offen
				4	25	04	19	2%	10%	S/F	Spot offen
				26	47	1A	2F	10%	18%	S/F	Position 1
				48	69	30	45	19%	27%	S/F	Position 2
				70	91	46	5B	27%	36%	S/F	Position 3
				92	113	5C	71	36%	44%	S/F	Position 4
				114	135	72	87	45%	53%	S/F	Position 5
				136	157	88	9D	53%	62%	S/F	Position 6
				158	179	9E	B3	62%	70%	S/F	Position 7
				180	201	B4	C9	71%	79%	S/F	Position 8
				202	255	CA	FF	79%	100%	S/F	Position 9
											<i>Rotierendes Gaborad vorwärts</i>
				0	7	00	07	0%	3%	S	Stopp
				8	255	08	FF	3%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit
											<i>Rotierendes Gaborad rückwärts</i>
				0	7	00	07	0%	3%	S	Stopp
				8	255	08	FF	3%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit
											<i>Gobowechsel an jeder Position</i>
0	255	00	FF	0%	100%	F	Positionierung von 0 - 360 Grad				
		7	9								Rotierendes Gaborad, Gobo-Shake
											<i>Normaler Gobowechsel</i>
				0	1	00	01	0%	0%	S	Beam offen
				2	4	02	04	1%	2%	S	Spot offen
				5	7	05	07	2%	3%	S	Position 1
				8	10	08	0A	3%	4%	S	Position 2
				11	13	0B	0D	4%	5%	S	Position 3
				14	16	0E	10	5%	6%	S	Position 4

Deutsch

				17	19	11	13	7%	7%	S	Position 5
				20	22	14	16	8%	9%	S	Position 6
				23	25	17	19	9%	10%	S	Position 7
				26	28	1A	1C	10%	11%	S	Position 8
				29	48	1D	30	11%	19%	S	Position 9
				Blackout bei Gobowechsel							
				49	50	31	32	19%	20%	S	Beam offen
				51	53	33	35	20%	21%	S	Spot offen
				54	56	36	38	21%	22%	S	Position 1
				57	59	39	3B	22%	23%	S	Position 2
				60	62	3C	3E	24%	24%	S	Position 3
				63	65	3F	41	25%	25%	S	Position 4
				66	68	42	44	26%	27%	S	Position 5
				69	71	45	47	27%	28%	S	Position 6
				72	74	48	4A	28%	29%	S	Position 7
				75	77	4B	4D	29%	30%	S	Position 8
				78	97	4E	61	31%	38%	S	Position 9
				Gobo-Shake							
				98	111	62	6F	38%	44%	F	Position 1
				112	125	70	7D	44%	49%	F	Position 2
				126	139	7E	8B	49%	55%	F	Position 3
				140	153	8C	99	55%	60%	F	Position 4
				154	167	9A	A7	60%	65%	F	Position 5
				168	181	A8	B5	66%	71%	F	Position 6
				182	195	B6	C3	71%	76%	F	Position 7
				196	209	C4	D1	77%	82%	F	Position 8
				210	223	D2	DF	82%	87%	F	Position 9
				Rotierendes Goborad vorwärts							
				224	224	E0	E0	88%	88%	S	Stopp
				225	239	E1	EF	88%	94%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit
				Rotierendes Goborad rückwärts							
				240	240	F0	F0	94%	94%	S	Stopp
				241	255	F1	FF	95%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit
11	14										
				Rotierendes Goborad, Gobo-Rotation							
				0	15	00	0F	0%	6%	S	Goboindizierung
				16	31	10	1F	6%	12%	S	Rotierendes Goborad vorwärts
				32	47	20	2F	13%	18%	S	Rotierendes Goborad rückwärts
				48	63	30	3F	19%	25%	S	Bewegungsmakro vorwärts
				64	79	40	4F	25%	31%	S	Bewegungsmakro vorwärts mit Blackout
				80	95	50	5F	31%	37%	S	Bewegungsmakro rückwärts
				96	111	60	6F	38%	44%	S	Bewegungsmakro rückwärts mit Blackout
				112	255	70	FF	44%	100%	S	Keine Funktion
12	15										
				Rotierendes Goborad, Gobo-Geschwindigkeit							
				Goboindizierung							
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Positionierung von 0 - 360 Grad

										Rotierendes Goborad vorwärts					
				0	7	00	07	0%	3%	S	Stopp				
				8	255	08	FF	3%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit				
											Rotierendes Goborad rückwärts				
				0	7	00	07	0%	3%	S	Stopp				
				8	255	08	FF	3%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit				
											Bewegungsmakro vorwärts & Bewegungsmakro vorwärts mit Blackout				
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit				
											Bewegungsmakro rückwärts & Bewegungsmakro rückwärts mit Blackout				
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit				
						8	10							Rotierendes Goborad, Gobo-Geschwindigkeit	
															Goboindizierung
0	191	00	BF					0%	75%	F	Positionierung von 0 - 360 Grad				
											Bewegungsmakro vorwärts				
192	207	C0	CF					75%	81%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit				
											Bewegungsmakro rückwärts				
208	223	D0	DF					82%	87%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit				
											Goborotation vorwärts				
224	224	E0	E0					88%	88%	S	Stopp				
225	239	E1	EF					88%	94%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit				
											Goborotation rückwärts				
240	240	F0	F0					94%	94%	S	Stopp				
241	255	F1	FF	95%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit								
13	16									Funktion statisches Goborad, Gobo-Shake					
				0	15	00	0F	0%	6%	S	Normaler Gobowechsel				
				16	31	10	1F	6%	12%	S	Blackout bei Gobowechsel				
				32	47	20	2F	13%	18%	S	Rotierendes Goborad vorwärts				
				48	63	30	3F	19%	25%	S	Rotierendes Goborad rückwärts				
				64	79	40	4F	25%	31%	S	Gobowechsel an jeder Position				
				80	95	50	5F	31%	37%	S	Gobo-Shake				
				96	255	60	FF	38%	100%	S	Keine Funktion				
14	17									Statisches Goborad, Gobo-Shake					
											Normaler Gobowechsel / Blackout bei Gobowechsel / Gobo-Shake				
				0	16	00	10	0%	6%	S/F	Offen				
				17	33	11	21	7%	13%	S/F	Position 1				
				34	50	22	32	13%	20%	S/F	Position 2				
				51	67	33	43	20%	26%	S/F	Position 3				
				68	84	44	54	27%	33%	S/F	Position 4				
				85	101	55	65	33%	40%	S/F	Position 5				
				102	118	66	76	40%	46%	S/F	Position 6				
				119	135	77	87	47%	53%	S/F	Position 7				
				136	152	88	98	53%	60%	S/F	Position 8				
				153	169	99	A9	60%	66%	S/F	Position 9				
				170	186	AA	BA	67%	73%	S/F	Position 10				
				187	203	BB	CB	73%	80%	S/F	Position 11				
				204	220	CC	DC	80%	86%	S/F	Position 12				
				221	237	DD	ED	87%	93%	S/F	Position 13				
238	255	EE	FF	93%	100%	S/F	Position 14								

												<i>Rotierendes Goborad vorwärts</i>	
				0	7	00	07	0%	3%	S		Stopp	
				8	255	08	FF	3%	100%	F		Mit zunehmender Geschwindigkeit	
												<i>Rotierendes Goborad rückwärts</i>	
				0	7	00	07	0%	3%	S		Stopp	
				8	255	08	FF	3%	100%	F		Mit zunehmender Geschwindigkeit	
												<i>Gobowechsel an jeder Position</i>	
				0	255	00	FF	0%	100%	F		Positionierung von 0 - 360 Grad	
												Statisches Goborad, Gobo-Shake	
												<i>Normaler Gobowechsel</i>	
9	11			0	2	00	02	0%	1%	S		Offen	
				3	5	03	05	1%	2%	S		Position 1	
				6	8	06	08	2%	3%	S		Position 2	
				9	11	09	0B	4%	4%	S		Position 3	
				12	14	0C	0E	5%	5%	S		Position 4	
				15	17	0F	11	6%	7%	S		Position 5	
				18	20	12	14	7%	8%	S		Position 6	
				21	23	15	17	8%	9%	S		Position 7	
				24	26	18	1A	9%	10%	S		Position 8	
				27	29	1B	1D	11%	11%	S		Position 9	
				30	32	1E	20	12%	13%	S		Position 10	
				33	35	21	23	13%	14%	S		Position 11	
				36	38	24	26	14%	15%	S		Position 12	
				39	41	27	29	15%	16%	S		Position 13	
				42	48	2A	30	16%	19%	S		Position 14	
												<i>Blackout bei Gobowechsel</i>	
				49	51	31	33	19%	20%	S		Offen	
				52	54	34	36	20%	21%	S		Position 1	
				55	57	37	39	22%	22%	S		Position 2	
				58	60	3A	3C	23%	24%	S		Position 3	
				61	63	3D	3F	24%	25%	S		Position 4	
				64	66	40	42	25%	26%	S		Position 5	
				67	69	43	45	26%	27%	S		Position 6	
				70	72	46	48	27%	28%	S		Position 7	
				73	75	49	4B	29%	29%	S		Position 8	
				76	78	4C	4E	30%	31%	S		Position 9	
				79	81	4F	51	31%	32%	S		Position 10	
				82	84	52	54	32%	33%	S		Position 11	
				85	87	55	57	33%	34%	S		Position 12	
				88	90	58	5A	35%	35%	S		Position 13	
				91	97	5B	61	36%	38%	S		Position 14	
												<i>Gobo-Shake</i>	
				98	107	62	6B	38%	42%	F		Position 2	
				108	117	6C	75	42%	46%	F		Position 3	

Deutsch

				118	127	76	7F	46%	50%	F	Position 4		
				128	137	80	89	50%	54%	F	Position 5		
				138	147	8A	93	54%	58%	F	Position 6		
				148	157	94	9D	58%	62%	F	Position 7		
				158	167	9E	A7	62%	65%	F	Position 8		
				168	177	A8	B1	66%	69%	F	Position 9		
				178	187	B2	BB	70%	73%	F	Position 10		
				188	197	BC	C5	74%	77%	F	Position 11		
				198	207	C6	CF	78%	81%	F	Position 12		
				208	217	D0	D9	82%	85%	F	Position 13		
				218	223	DA	DF	85%	87%	F	Position 14		
												<i>Rotierendes Goborad vorwärts</i>	
				224	224	E0	E0	88%	88%	S	Stopp		
				225	239	E1	EF	88%	94%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit		
								<i>Rotierendes Goborad rückwärts</i>					
240	240	F0	F0	94%	94%	S	Stopp						
241	255	F1	FF	95%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit						
15	18	10	12							Prisma			
				0	63	00	3F	0%	25%	S	Offen		
				64	127	40	7F	25%	50%	S	6-Facetten-Prisma (linear)		
				128	191	80	BF	50%	75%	S	8-Facetten-Prisma		
				192	255	C0	FF	75%	100%	S	Frost		
16	19	11	13							Prismenrotation			
										<i>Prismenwechsel an jeder Position</i>			
				0	191	00	BF	0%	75%	F	Positionierung von 0 - 360 Grad		
										<i>Rotierendes Prisma vorwärts</i>			
				192	223	C0	DF	75%	87%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit		
										<i>Rotierendes Prisma rückwärts</i>			
224	255	E0	FF	88%	100%	F	Mit zunehmender Geschwindigkeit						
17	20									Funktion Fokus			
				0	15	00	0F	0%	6%	F	Allmähliche Einstellung von nah bis weit		
				16	31	10	1F	6%	12%	S	5 m Autofokus (Fokussieren auf Gobos)		
				32	47	20	2F	13%	18%	S	7,5 m Autofokus (Fokussieren auf Gobos)		
				48	63	30	3F	19%	25%	S	10 m Autofokus (Fokussieren auf Gobos)		
				64	95	40	5F	25%	37%	S	15 m Autofokus (Fokussieren auf Gobos)		
				96	127	60	7F	38%	50%	S	> 20 m Autofokus (Fokussieren auf Gobos)		
128	255	80	FF	50%	100%	S	Keine Funktion						
18	21	12	14							Fokus			
										<i>Allmähliche Einstellung von nah bis weit</i>			
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Nah bis weit		
										<i>Autofokus</i>			
0	255	00	FF	0%	100%	F	Feinfokussierung nah bis weit						
19	22	13	15							Zoom			
										<i>Allmähliche Einstellung von nah bis weit</i>			
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Einstellung von 2 - 10° oder 5.5 - 23°		

20	23	14	16							Autofokus	
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Allmähliche Feineinstellung v. 2 - 10° oder 5,5 - 23°
										Reset, Displaysteuerung	
				0	7	00	07	0%	3%	S	Keine Funktion
				8	15	08	0F	3%	6%	S	Reset Alle
				16	23	10	17	6%	9%	S	Reset PAN/TILT
				24	31	18	1F	9%	12%	S	Reset Farben
				32	39	20	27	13%	15%	S	Reset Gobos
				40	47	28	2F	16%	18%	S	Keine Funktion
				48	55	30	37	19%	22%	S	Reset Übrige
				56	63	38	3F	22%	25%	S	Display aus
				64	71	40	47	25%	28%	S	Display an
				72	79	48	4F	28%	31%	S	Lampe aus
				80	87	50	57	31%	34%	S	Lampe an
				88	95	58	5F	35%	37%	S	Standby-Modus
				96	255	60	FF	38%	100%	S	Keine Funktion

Control Board

Das Control Board bietet mehrere Möglichkeiten: so lassen sich z. B. die DMX-Startadresse eingeben, das vorprogrammierte Programm abspielen oder ein Reset durchführen.

Drücken Sie die Enter-Taste, so dass sich das Display einschaltet. Durch Drücken der geeigneten Pfeil-Taste (nach unten, nach oben, nach links und nach rechts) können Sie sich im Hauptmenü bewegen. Zur Auswahl des gewünschten Menüpunktes drücken Sie die Enter-Taste. Durch Drücken der geeigneten Pfeil-Taste können Sie die Auswahl verändern. Bestätigen Sie jede Änderung durch Drücken der Enter-Taste. Die jeweiligen Funktionen werden im Folgenden beschrieben.

Vorgabewerte grau unterlegt ① Basic Reload / ② Program Reload / ③ Private Reload

	Hauptmenü	Untermenü	Display	Funktion
Connect	DMX Address ①			Einstellen der DMX-Startadresse
	Wireless ①			Wireless DMX aktivieren (Sonderausstattung optional)
Light	Turn on/off	ON/OFF		Lampenschaltung
	Automatic	ON/OFF		Lampenschaltung/ Inbetriebnahme
	DMX Control	ON/OFF		Lampenschaltung über DMX
	Max Temperature ①	80-139°C, 120°C/176-282°F, 248°F		Lampe aus bei Temperaturerreichung
	Lamp Adjust ①	PAN ...		Service-Funktion
Information	Time info	Current	XXXX (h)	Betriebsstunden Gerät seit Einschalten
		Fixture Life	XXXX (h)	Betriebsstunden Gerät
		Lamp Life	XXXX (h)	Betriebsstunden Lampe
	Lamp info	Voltage Current Power		HID Lampeninformation
	Temperature	Near Lamp Temp. ...	XXX °C/°F	Innentemperatur
	Fans Speed	Near Lamp Fan		Lüftergeschwindigkeit
	Channel Value	PAN ...	PAN = XXX ...	Startpositionen
	Error Message	PAN, TILT ...		Kanalfehler
	Fixture Model	Xxxxxxxxxxxxxx		Gerätemodell und Marke
	Software Ver	1U01 V 1.0.00 2U01 V 1.0.00 ...		Software Version jedes ICs
Set	Reset	All		Reset Alle
		PAN&TILT		Reset PAN/TILT
		Colors		Reset Farben
		Gobos		Reset Gobos
		Shutter		Reset Shutter
		Others		Reset Übrige
	Movement ①	PAN reverse	ON/OFF	PAN/TILT-Umkehr
		TILT reverse	ON/OFF	
		PAN degree	630/540	PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschaltbar
		Encoders	ON/OFF	Automatic PAN/TILT calibration
		PAN/TILT Mode	Stand/Smooth	PAN/TILT Geschwindigkeit einstellen

UI Set	Mic Sens ③	0~99%, 60%	Mikrofonempfindlichkeit
	No Signal ①	Close/Hold/Auto/Music	Auto-Modus wenn kein DMX
	Temperature C/F ①	Celsius/Fahrenheit	Temperatureinheit zw. °C und °F umschalten
	Fans Mode ①	Auto Speed/High Speed	Lüfter Betriebsart einst.
	Hibernation ①	OFF, 01M-99M, 15M	Standby-Modus
	Backlight ①	02M-60M, 02M	Display-Abschaltung
	Flip Display ①	ON/OFF	Display-Umkehrung um 180°
	Display Bright ①	00-31 10	Display-Helligkeit
	Brand Show ①	ON/OFF	Markennamen anzeigen
	Key Lock ①	ON/OFF	Tastensperre aktivieren
	Language ③	En/简/繁/Fr/Sp	Sprachauswahl
Users	User Mode ①	Standard Extended Basic-8bit Basic-16bit User	Benutzerdefinierte Kanalreihenfolge
	Edit User ③	Max Channel = XX PAN = CH01 ...	Preset-Benutzerd.
Calibration ③	--Password-- Color ...	Password=XXX Color =XXX ...	Effektradjustierung; Standardposition Passwort „050“
Fixture ID ③	Name --Password-- PID Code		Name Passwort „050“ PID-Code für RDM einstellen
Wireless Set ③	DMX on cable Reset Connect	ON/OFF ON/OFF	Durchschleifen von Daten Empfänger ausloggen (Sonderausstattung optional)
Reload Default	Basic Reload ① Program Reload ② --Password-- Private Reload ③ All Reload	ON/OFF ON/OFF XXX ON/OFF ON/OFF	Basis Reload Programm Reload Passwort: 050 Privater Reload Reload Alles
Program	Play ①	DMX receive	Zurück zum DMX-Mode
		Slave receive	Slave 1, Slave 2, Slave 3
		Sequence	Master/Alone
		Music	Master/Alone
	Select Chase ②	Chase Part 1 Chase Part 2 Chase Part 3	Chase 1- 8 Chase 1 Chase 1- 8 Chase 2 Chase 1- 8 Chase 3
	Edit Chase ②	Chase 1 : Chase 8	Chase Test Step 01 = SCXXX Step 64 = SCXXX
	Edit Scenes ②	Edit scene 001 : Edit scene 250	Pan,Tilt, ... -- Fade Time -- -- Scene Time -- DMX Input
	Scenes Record	ScXX=>ScXX	Automatische Szenenaufzeichnung

Connect

Einstellen der DMX-Startadresse

Mit dieser Funktion können Sie die DMX-Startadresse über das Control Board einstellen.

- Wählen Sie **“DMX Address”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste und stellen Sie die DMX-Adresse durch Drücken der Up/Down-Tasten ein.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Wireless

Ein optional erhältlicher Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden) kann nachgerüstet werden.

Mit der Funktion „Wireless“ können Sie den Drahtlos-Empfänger am Drahtlos-Sender einloggen, das Gerät kann nun drahtlose Signale empfangen.

- Wählen Sie **“Wireless”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Ist ein Gerät mit eingebautem Drahtlos-Empfänger über ein Kabel mit einem DMX-Controller verbunden, wird es von dem kabelgebundenen Controller angesteuert und nicht vom Drahtlos-Sender.

Light

Lampenschaltung

Mit dieser Funktion lässt sich die Lampe über das Control Board an- oder abschalten.

- Wählen Sie **“Turn on/off”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste, auf dem Display erscheint **“ON”** oder **“OFF”**.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste zur Auswahl von **“ON”** um die Lampe anzuschalten, oder **“OFF”** um sie abzuschalten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Lampenschaltung bei Inbetriebnahme

Mit dieser Funktion kann das Gerät so programmiert werden, dass die Lampe automatisch zündet, sobald das Gerät in Betrieb genommen wird. Wählen Sie über die Up/Down-Tasten **“ON”** wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten – oder **“OFF”** wenn nicht.

Lampenschaltung über DMX

Mit dieser Funktion kann das Gerät so programmiert werden, dass sich die Lampe über den externen Controller an- und ausschalten lässt. Wählen Sie über die Up/Down-Tasten **“ON”** wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten – oder **“OFF”** wenn nicht.

Max Temperatur

Mit dieser Funktion kann das Gerät so programmiert werden, dass die Lampe automatisch abgeschaltet wird, wenn eine bestimmte Innentemperatur erreicht wird. Drücken Sie die Up/Down-Tasten zur Auswahl der maximalen Innentemperatur zwischen 80 °C und 139 °C. Die normale Betriebstemperatur sollte unter 90 °C liegen. 90 °C Innentemperatur und mehr sind bereits als kritisch zu bewerten und sollten zur Abschaltung der Lampe führen. Bitte beachten Sie, dass die Umgebungstemperatur niemals über 45 °C liegen sollte, damit eine ausreichende Kühlung gewährleistet ist.

Information

Time information

Betriebsstunden Gerät seit dem Einschalten (current)

Mit dieser Funktion lassen sich die temporären Betriebsstunden des Gerätes seit dem Einschalten auslesen. Auf dem Display erscheint **“XXXX”**, “X” steht für die Anzahl der Stunden. Der Zähler wird beim Abschalten auf 0 zurückgesetzt.

Betriebsstunden Gerät (Fixture Life)

Mit dieser Funktion lassen sich die Betriebsstunden des Gerätes auslesen. Auf dem Display erscheint **“XXXX”**, “X” steht für die Anzahl der Stunden.

Betriebsstunden Lampe (Lamp Life)

Mit dieser Funktion lassen sich die Betriebsstunden der Lampe auslesen. Auf dem Display erscheint **“XXXX”**, “X” steht für die Anzahl der Stunden.

Lamp information

Mit dieser Funktion lassen sich die anliegende Spannung, der Strom und die Leistung der Hochdruck-Entladungslampe auslesen.

Temperatur**Innentemperatur**

Temperaturangabe im Inneren des Projektorkopfes (nahe CMY-Filter) in Grad Celsius/Grad Fahrenheit.

...

Lüftergeschwindigkeit

Mit dieser Funktion lässt sich die aktuelle Lüftergeschwindigkeit auslesen. Auf dem Display erscheint "XXXX", "X" steht für U/min.

Startposition

Mit dieser Funktion können Sie auslesen, mit welchem Wert der entsprechende Kanal startet.

Kanalfehler

Mit dieser Funktion können Sie Kanal Fehler auslesen.

Gerätemodell

Mit dieser Funktion können Sie das Modell und die Marke des Gerätes auslesen.

Software version

Mit dieser Funktion lässt sich die Software-Version jedes ICs auslesen.

- Wählen Sie "**Software ver.**" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste, auf dem Display erscheint z. B. "**1U01 VX.X.XX**", "X.X.xx" steht für die Versionsnummer.

Set**Reset**

Mit dieser Funktion lässt sich über das Control Board ein Reset durchführen. Dabei können Sie über die Up/Down-Tasten die verschiedenen Reset-Funktionen auswählen.

Movement**PAN-Umkehr**

Mit dieser Funktion lässt sich die PAN-Bewegung umkehren.

TILT-Umkehr

Mit dieser Funktion lässt sich die TILT-Bewegung umkehren.

PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschalten

Mit dieser Funktion lässt sich der PAN-Winkel einstellen.

- Wählen Sie "**PAN degree**" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste, auf dem Display erscheint "**540**".
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um "**540**" oder "**630**" auszuwählen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Automatische PAN/TILT-Kalibrierung

Mit der Funktion "Encoders" lassen sich die PAN- und TILT-Bewegung auf die korrekten Ausgangspositionen kalibrieren.

PAN/TILT-Geschwindigkeit einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die PAN/TILT Geschwindigkeit definieren. Sie haben die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Modi.

UI Set**Mikrofonempfindlichkeit**

Mit dieser Funktion lässt sich die Mikrofonempfindlichkeit zwischen 0 % und 99 % einstellen.

- Wählen Sie "**Mic Sens**" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um die gewünschte Empfindlichkeit einzustellen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Auto-Modus wenn kein DMX

Mit der Funktion **"No Signal"** lassen sich verschiedene Modi einstellen, wenn kein DMX-Signal empfangen wird.

- Wählen Sie **"Close, Hold, Auto oder Music"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um "Close", "Hold", "Auto" oder "Music" auszuwählen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Temperatureinheit zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit umschaltbar

Mit dieser Funktion lässt sich die Temperaturangabe einstellen.

- Wählen Sie **"Temperature C/F"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um **"Celsius"** oder **"Fahrenheit"** auszuwählen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Lüfter Betriebsart einstellen

Mit dieser Funktion lässt sich die Lüfter Betriebsart einstellen.

- Wählen Sie **"Fans Mode"** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste, auf dem Display erscheint **"Auto Speed"**.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um **"Auto Speed"** oder **"High Speed"** auszuwählen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Hibernation- Power-Standby-Modus

Mit dieser Funktion lässt sich das Gerät in den Power-Standby-Modus setzen. Die Funktion wird automatisch nach einer vordefinierten Zeitspanne ohne DMX-Aktivität ausgeführt. Im Standby-Modus werden die Lampe/LEDs und alle Motoren abgeschaltet, sofern für eine Zeitspanne von z. B. 15 Minuten (individuell einstellbar) kein DMX-Signal an das Gerät gesendet wurde. Das Gerät startet automatisch neu und kehrt zum Normalbetrieb zurück, sobald ein DMX-Signal anliegt.

Display-Abschaltung

Mit der Funktion **"Backlight"** lässt sich das Display nach 2 bis 60 Minuten abschalten.

Display-Umkehrung

Mit der Funktion **"Flip Display"** lässt sich das Display um 180 Grad drehen; für eine bessere Ansicht wenn das Gerät vom Trussing oder einer Decke hängt.

Display-Helligkeit

Mit der Funktion **"Display Bright"** lässt sich die Display-Helligkeit einstellen.

Markennamen anzeigen

Mit der Funktion **"Brand Show"** kann der Markenname "FUTURELIGHT" angezeigt oder ausgeblendet werden.

Tastensperre

Mit der Funktion **"Key Lock"** können Sie die Tasten des Control Boards sperren, um z.B. ein Eingreifen Unbefugter zu verhindern. Wenn diese Funktion aktiviert wurde, werden die Tasten automatisch nach dem letzten Befehl, gesperrt. Drücken Sie, um die Tastensperre zu deaktivieren oder zeitweilig zu deaktivieren und um den Zugriff auf die Menübefehle zurückzugewinnen, die Tasten in der folgenden Reihenfolge:

↑ (nach oben), ↓ (nach unten), ← (nach links), → (nach rechts) und ENTER.

Display-Sprachauswahl

Mit der Funktion **"Language"** lässt sich die Display-Sprachauswahl einstellen.

Users**Benutzerdefinierte Kanalreihenfolge**

Mit dieser Funktion lassen sich benutzerdefinierte Kanalreihenfolgen abspeichern.

Preset-Benutzerdefinition

Mit dieser Funktion lässt sich Preset-Benutzerdefinition abspeichern.

Calibration**Effektradjustierung**

Mit dieser Funktion lassen sich die Effekträder auf die korrekten Ausgangspositionen kalibrieren. Das Passwort für diese Funktion ist **"050"**.

Fixture ID**RDM**

Mit dieser Funktion können Sie diverse Menüpunkte per RDM abrufen.

Das Gerät unterstützt RDM. Die Abkürzung RDM steht für "Remote Device Management" und macht eine Fernabfrage bzw. Fernsteuerung der an den DMX-Bus angeschlossenen Geräte möglich. Der DMX-RDM-Standard ist als ANSI-Norm E1.20-2006 durch die ESTA spezifiziert und eine Erweiterung des DMX512-Protokolls.

Manuelle Einstellungen, wie das Setzen der DMX-Startadresse, werden damit überflüssig. Besonders vorteilhaft ist diese Art der Steuerung, wenn das Gerät z. B. an schwierig erreichbaren Stellen montiert ist.

RDM integriert sich in DMX, ohne die Verbindung zu beeinträchtigen. Die Übertragung erfolgt auf den Standard-XLR-Polen 1 und 2 – neue DMX-Kabel sind daher nicht erforderlich. RDM-fähige und konventionelle DMX-Geräte können gemeinsam in einer DMX-Reihe betrieben werden. Das RDM-Protokoll sendet innerhalb eines DMX512-Datenstromes eigene Datenpakete, ohne nicht RDM-fähige Geräte zu beeinflussen.

Werden DMX-Splitter verwendet, und die Steuerung per RDM soll Anwendung finden, müssen diese RDM unterstützen.

Welche Parameter RDM unterstützt abgerufen werden können, ist abhängig vom verwendeten RDM-Controller (optional erhältlich).

Wireless Set

Mit der Funktion **"DMX on cable"** können Sie das DMX-Signal per DMX-Kabel durchschleifen und mit der Funktion **"Reset Connect"** lässt sich das Gerät am Drahtlos-Sender ausloggen.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Mit der Funktion **„Reload Default“** lassen sich die verschiedenen Einstellungen (in der Tabelle gekennzeichnet) des Gerätes auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Die Einstellungen werden auf Ihren Vorgabewert (grau unterlegt) zurückgesetzt.

Program**Play****DMX Receive**

Mit dieser Funktion lässt sich das Gerät in den DMX-Modus schalten.

Slave Receive

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät als Slave-Gerät definieren. Sie haben die Wahl zwischen 3 unterschiedlichen Slave-Programmen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Edit Prog“.

Sequence

Mit dieser Funktion lässt sich das interne Programm aufrufen. Das gewünschte Programm können Sie unter „Select Chase“ auswählen. Die Anzahl der Steps können Sie unter „Edit Chase“ festlegen. Die einzelnen Szenen können Sie unter „Edit Scenes“ abändern. Mit dieser Funktion lassen sich die Szenen automatisch, d.h. mit der eingestellten Step-Time abspielen. Die Auswahl „ALONE“ bedeutet Stand Alone-Modus und „MASTER“, dass das Gerät als Master-Gerät definiert wird.

Musiksteuerung

Mit dieser Funktion lässt sich das interne Programm aufrufen. Mit dieser Funktion lassen sich die Szenen musikgesteuert abspielen. Die Auswahl „ALONE“ bedeutet Stand Alone-Modus und „MASTER“, dass das Gerät als Master-Gerät definiert wird.

Programmwahl für Auto Programm

Mit dieser Funktion lässt sich das Programm festlegen, das dann im Run aufgerufen wird.

Programm editieren

Mit dieser Funktion lassen sich die internen Programme editieren.

Szenen editieren

Mit dieser Funktion lassen sich die Szenen der internen Programme editieren.

Szenen automatisch aufzeichnen

Das Gerät verfügt über einen internen DMX-Recorder, mit dem sich programmierte Szenen aus dem DMX-Controller auf das Gerät übertragen lassen. Stellen Sie die gewünschten Szenen-Nummern über die Up/Down-Tasten ein (von – bis). Wenn Sie nun die Szenen auf Ihrem Controller aufrufen, werden diese automatisch auf das Gerät übertragen.

Exkurs:

Ein Mastergerät kann 3 verschiedene Datengruppen zu den Slavegeräten senden. Das bedeutet, dass ein Mastergerät 3 verschiedene Slaveeinheiten starten kann, in welchen 3 unterschiedliche Programme ablaufen. Die Mastereinheit sendet die 3 Programmteile in Schleife.

Das Slavegerät empfängt die Daten vom Mastergerät nach der Gruppe, in die das Slavegerät eingeordnet wurde. Ist z.B. ein Slavegerät im Menü „Slave“ auf „Slave 1“ eingestellt wird das „Chase Part 1“ vom Master gesendet und vom Slave empfangen. Ist „Slave 2“ eingestellt, empfängt es das „Chase Part 2“.

Zum Starten eines Auto Programmes gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Slave-Einstellung

- Wählen Sie **“Program”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie **“Slave”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um **“Slave 1”** oder **“Slave 2”** oder **“Slave 3”** einzustellen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

2. Automatischer Program Run

- Wählen Sie **“Program”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie **“Sequence”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um **“Master”** oder **“Alone”** auszuwählen. „ALONE“ bedeutet Stand Alone-Modus und „MASTER“, dass das Gerät als Master-Gerät definiert wird.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

3. Programmwahl für Select Chase

- Wählen Sie **“Edit Chase”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie **“Select Chase”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um **“Chase Part 1”** oder **“Chase Part 2”** oder **“Chase Part 3”** einzustellen, und somit die Auswahl welches Slave Programm gesendet werden soll. Die Auswahl „Part 1“ bedeutet, dass die Slave-Einheit das gleiche Programm wie die Master-Einheiten durchlaufen wird.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

4. Programmwahl für Edit Programm

- Wählen Sie **“Edit Chase”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie **“Edit Chase”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um das gewünschte spezifische Programm einzustellen. Mit dieser Funktion lassen sich spezifische Szenen in ein spezifisches Programm editieren.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

5. Automatische Szenenaufzeichnung


- Wählen Sie **“Edit Chase”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie **“Edit scenes”** durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um die gewünschten Szenennummern einzustellen. Es können maximal 250 Szenen programmiert werden.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um den gewünschten Wert einzustellen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Beispiel:

Programm 2 enthält die Szenen: 10, 11, 12, 13;
 Programm 4 enthält die Szenen: 8, 9, 10 und
 Programm 6 enthält die Szenen: 12, 13, 14, 15

Chase Part 1 ist Programm 2;
 Chase Part 2 ist Programm 3;
 Chase Part 3 ist Programm 6

Die 3 Slave-Gruppen durchlaufen das Auto Programm in bestimmten Zeitabschnitten, wie die folgende Abbildung zeigt:

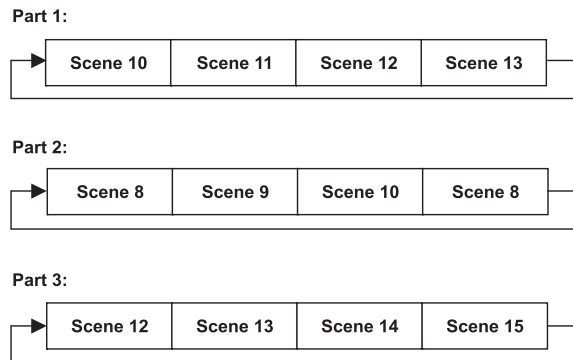

Fehlermeldungen

Wenn Sie das Gerät einschalten, wird zuerst ein Reset durchgeführt. Wenn auf dem Display eine Fehlermeldung erscheint, gibt es Fehler an einem oder mehreren Kanälen. Die Fehlermeldung steht für den entsprechenden Kanal mit einem Testsensor für die korrekte Position.

Wenn auf dem Display z.B. "Err channel PAN" erscheint, bedeutet dies einen Fehler im Steuerkanal 1: Horizontale Bewegung (PAN). Gibt es gleichzeitig einen Fehler an mehreren Kanälen, blinken die Fehlermeldungen 2-mal im Display, danach führt das Gerät einen Reset durch. Wenn die Fehlermeldungen nach dem Reset noch 2-mal erscheinen, arbeiten nur die Kanäle mit den Fehlern nicht fehlerfrei.

Die entsprechende Fehlermeldung erscheint, wenn nach dem Reset magnetisch-indizierte Fehlfunktionen an dem entsprechenden Kanalfeature vorliegen (Photodiode defekt oder der Magnet fehlt) oder der Steppermotor defekt ist (oder dessen Treiber auf der Hauptplatine). Dabei befindet sich das entsprechende Kanalfeature nach dem Reset nicht in der Vorgabeposition.

Die verschiedenen Fehlermeldungen sind:

PAN	Color Wheel	Rotating Gobo index	Prism	Focus
TILT	Rotating Gobo Wheel	Static Gobo	Prism Rotation	Zoom

REINIGUNG UND WARTUNG

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverständigen im Umfang der Abnahmeprüfung geprüft werden.

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Dabei muss unter anderem auf folgende Punkte besonders geachtet werden:

- 1) Alle Schrauben, mit denen das Gerät oder Geräteteile montiert sind, müssen fest sitzen und dürfen nicht korrodiert sein.
- 2) An Gehäuse, Befestigungen und Montageort (Decke, Abhängung, Traverse) dürfen keine Verformungen sichtbar sein.

- 3) Mechanisch bewegte Teile wie Achsen, Ösen u. Ä. dürfen keinerlei Verschleißspuren zeigen (z.B. Materialabrieb oder Beschädigungen) und dürfen sich nicht unwuchtig drehen.
- 4) Die elektrischen Anschlussleitungen dürfen keinerlei Beschädigungen, Materialalterung (z.B. poröse Leitungen) oder Ablagerungen aufweisen. Weitere, auf den jeweiligen Einsatzort und die Nutzung abgestimmte Vorschriften werden vom sachkundigen Installateur beachtet und Sicherheitsmängel behoben.



LEBENSGEFAHR!

Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!



ACHTUNG!

Die Linse muss gewechselt werden, wenn diese sichtbar beschädigt ist, so dass ihre Wirksamkeit beeinträchtigt ist, z. B. durch Sprünge oder tiefe Kratzer!

Die Objektivlinse sollte wöchentlich gereinigt werden, da sich sehr schnell Nebelfluidrückstände absetzen, die die Leuchtkraft des Gerätes erheblich reduzieren. Den Lüfter monatlich reinigen.



Schalten Sie das Gerät niemals ein, ohne vorher alle Abdeckungen geschlossen zu haben!

Die Gobos können mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Reinigen Sie das Innere des Projektors mindestens einmal im Jahr mit einem Staubsauger oder einer Luftbürste.

Die dichroitischen Farbfilter, das Goborad und die Innenlinsen sollten monatlich gereinigt werden.

Im Geräteinneren befinden sich außer der Lampe und der Sicherung keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Bitte beachten Sie auch die Hinweise unter "Lampeninstallation/Lampenwechsel".

Sicherungswechsel

Beim Ausfall der Lampe kann die Feinsicherung des Gerätes durchbrennen. Wenn die Feinsicherung des Gerätes defekt ist, darf diese nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden.

Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerät allpolig von der Netzspannung zu trennen (Netzstecker ziehen).

Vorgehensweise:

- Schritt 1:** Drehen Sie den Sicherungshalter an der Geräterückseite mit einem passenden Schraubendreher aus dem Gehäuse (gegen den Uhrzeigersinn).
- Schritt 2:** Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter.
- Schritt 3:** Setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein.
- Schritt 4:** Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein und drehen Sie ihn fest.


Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die von Ihrem Fachhändler erhältlich ist.


Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

TECHNISCHE DATEN


Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	360 W
DMX-Steuerkanäle:	14/16/20/23
DMX512-Anschluss:	5-pol. und 3-pol. XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
Blitzrate:	20 Hz
Abstrahlwinkel:	2-10° (Beammodus), 5,5-23° (Spotmodus)
Farbrad:	13 dichroitische Farben und offen
Rotierendes Goborad:	9 Gobos und offen
Außendurchmesser der Gobos:	16 mm
Imagedurchmesser der Gobos:	12 mm
Statisches Goborad:	14 Gobos und offen
Max. Schwenkbewegung (PAN):	630°
Max. Kippbewegung (TILT):	270°
Maße (LxBxH):	402 x 369 x 534 mm
Gewicht:	19 kg
Maximale Umgebungstemperatur T_a :	45° C
Maximale Leuchtentemperatur im Beharrungszustand T_c :	65° C
Mindestabstand zu entflammaren Oberflächen:	0.5 m
Mindestabstand zum angestrahlten Objekt:	10 m
Sicherung:	T 5 A, 250 V
Zubehör:	
OSRAM SIRIUS HRI 280W Entladungslampe	Best.-Nr. 89101937
EUROLITE TPC-10 Klammer, silber	Best.-Nr. 59006856
EUROLITE Sicherungsseil AG-35FB 6x1000mm bis 35kg	Best.-Nr. 58010369
PSSO DMX Kabel XLR 3pol 5m sw Neutrik	Best.-Nr. 30227812
SOMMER CABLE DMX Kabel XLR 3pol 5m sw Hicon	Best.-Nr. 30307458
SOMMER CABLE DMX Kabel XLR 3pol 5m sw Neutrik	Best.-Nr. 30307471
PSSO DMX Kabel XLR 5pol 5m sw Neutrik	Best.-Nr. 30227827
SOMMER CABLE DMX Kabel XLR 5pol 5m sw Hicon	Best.-Nr. 3030746L
SOMMER CABLE DMX Kabel XLR 5pol 5m sw Neutrik	Best.-Nr. 3030747E
FUTURELIGHT WDR-G4 Drahtlos-DMX-Empfänger Einbau	Best.-Nr. 51834021
FUTURELIGHT MP-8 Adapterplatte	Best.-Nr. 51836992
ROADINGER Flightcase 2x PLB-280	Best.-Nr. 31005094

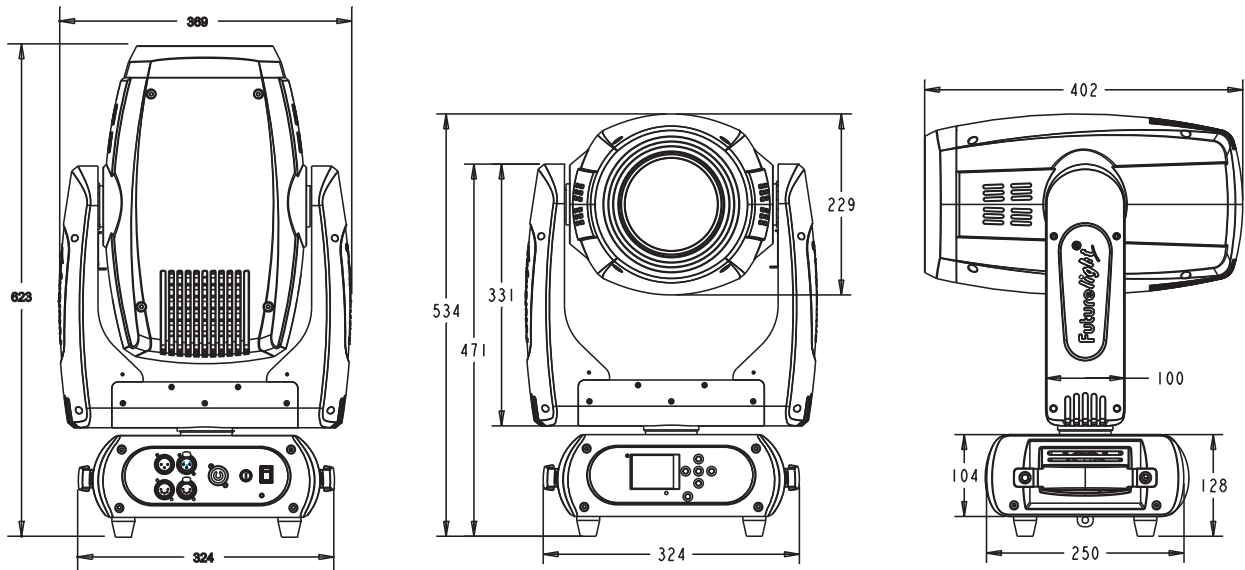

BEAM ANGLE 2°~10°(BEAM)

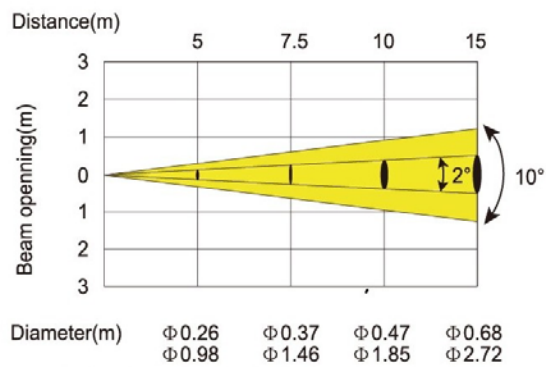

BEAM ANGLE 5.5°~23°(SPOT)

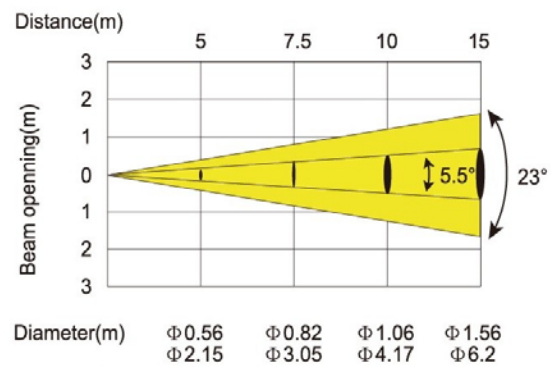

KONFORMITÄT

EU-Konformitätserklärung

51838966

Steinigke Showtechnic GmbH
Andreas-Bauer Str. 5
D-97297 Waldbüttelbrunn

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller Steinigke Showtechnic GmbH

FUTURELIGHT PLB-280 Moving-Head Spot/Beam

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie(n):

Richtlinie 2004/108/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit und zur Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG

Richtlinie 2006/95/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (konsolidierte Fassung)

Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität

Auszug berücksichtigter Normen:

EMV: EN 55015:2013, EN 61547:2009
EN 301489-1 V1.9.2, EN 301489-9 V1.4.1

LVD: EN 60598-1:2008 + A11:2009; EN 60598-2-17:1989 + A2:1991

RoHS: EN 50581:2012

R&TTE: EN 300328 V1.8.1

Unterzeichnet für und im Namen der Steinigke Showtechnic GmbH

Waldbüttelbrunn, den 11.08.2015



Klaus Schuster
(Techn. Betriebsleiter)

USER MANUAL



PLB-280 Moving-Head Spot/Beam

**CAUTION!**

Keep this device away from rain and moisture!
Unplug mains lead before opening the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

INTRODUCTION

Thank you for having chosen a FUTURELIGHT PLB-280. You will see you have acquired a powerful and versatile device.

Unpack your PLB-280.

Delivery includes

1	Device
1	User manual
1	Osram Sirius HRI 280 W (already installed)
1	DMX cable 3 m
1	PowerCon power supply cable
1	MP-8 Mounting plate

SAFETY INSTRUCTIONS

**CAUTION!**

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.

**Important:**

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class I outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still

running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.

During the initial start-up some smoke or smell may arise. This is a normal process and does not necessarily mean that the device is defective.



CAUTION!

The light beam generates an extreme amount of heat. Please ensure, therefore, that the beam does not shine on only one particular point for an extended period of time!

Danger of burning! Never install the device on a highly flammable surfaces (e.g. fair carpet)!

Caution: During the operation, the housing becomes very hot.

Do not switch the device on and off in short intervals as this would reduce the lamp's life.



HEALTH HAZARD!

Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an epileptic shock (especially meant for epileptics)!

Keep away children and amateurs!

Never leave this device running unattended.

OPERATING DETERMINATIONS

This device is a moving-head for creating decorative effects. This product is allowed to be operated with an alternating current of 100-240 V, 50/60 Hz and was designed for indoor use only.

This device is designed for professional use, e.g. on stages, in discotheques, theatres etc.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

Never lift the fixture by holding it at the projector-head, as the mechanics may be damaged. Always hold the fixture at the transport handles.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. Please make sure that the unit cannot be touched or bumped. You endanger your own and the safety of others!


This device must never be operated or stockpiled in surroundings where splash water, rain, moisture or fog may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical shocks. When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device. The room must only be saturated with an amount of smoke that the visibility will always be more than 10 meters.

The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C. Keep away from direct insulation (particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45° C.

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the device during thunderstorms.

The symbol  determines the minimum distance from lighted objects. The minimum distance between light-output and the illuminated surface must be more than this value.

The device must only be installed on a non-flammable surface. In order to safeguard sufficient ventilation, leave 50 cm of free space around the device. Please note that heat-sensitive objects may be deformed or damaged by the emitted heat.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the fixture.

For overhead use (mounting height >100 cm), always fix the fixture with an appropriate safety-rope. Fix the safety-rope at the correct fixation points only. The safety-rope must never be fixed at the transport handles!

Only operate the fixture after having checked that the housing is firmly closed and all screws are tightly fastened.

The lamp must never be ignited if the objective-lens or any housing-cover is open, as discharge lamps may explode and emit a high ultraviolet radiation, which may cause burns.

The maximum ambient temperature $T_a = 45^\circ \text{C}$ must never be exceeded.

Operate the device only after having become familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Please use the original packaging if the device is to be transported.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!

Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, lamp explosion, crash etc.

WEEE Directive



When to be definitively put out of operation, take the unit(s) to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Do not dispose of as municipal waste. Contact your retailer or local authorities for more information.



DESCRIPTION OF THE DEVICE

Features

Quick-change artist: Spot, beam and wash-light combined in one high-power Moving Head

- Equipped with an Osram Sirius HRI 280 W discharge lamp
- Upgrade via optional wireless receiver module for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Supports RDM (Remote Device Management)
- High PAN/TILT speed
- 14, 16, 20 or 23 DMX channels selectable
- Spot, beam and due to the use of the frost filter also wash light in one device
- Color wheel with 13 different dichroic color filters plus white
- Rainbow effect with adjustable speed in both directions
- Effect wheel with rotating 6-facet linear prism, 8-facet prism and frost filter
- The prism rotate in both directions and at different speeds
- Gobo wheel 1 with 9 rotating gobos plus open
- All rotating gobos can be interchanged
- Slot-in gobo system for exchanging gobos without tools
- Gobo wheel 2 with 14 static gobos plus open
- With gobo shake function
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Motorized focus
- Autofocus
- Motorized zoom with 2 - 10° beam angle (Beam mode) and 5.5 - 23° beam angle (Spot mode)
- Dimmer
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Automatic position correction,
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector
- ESDC function (Easy Service Data Check) with battery-buffered control board for operation time readouts etc. (the Li-Ion battery 3.7V, AAA, 10440 is not included)
- Control board with graphic LCD for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset, lamp on/off, operating hours
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with master/slave function
- Number of scenes in Program Run can be changed individually
- The scenes in Program Run can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Software upload by optional accessory via DMX link
- With Osram Sirius HRI 280 W lamp
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- DMX-control via any standard DMX-controller

Overview

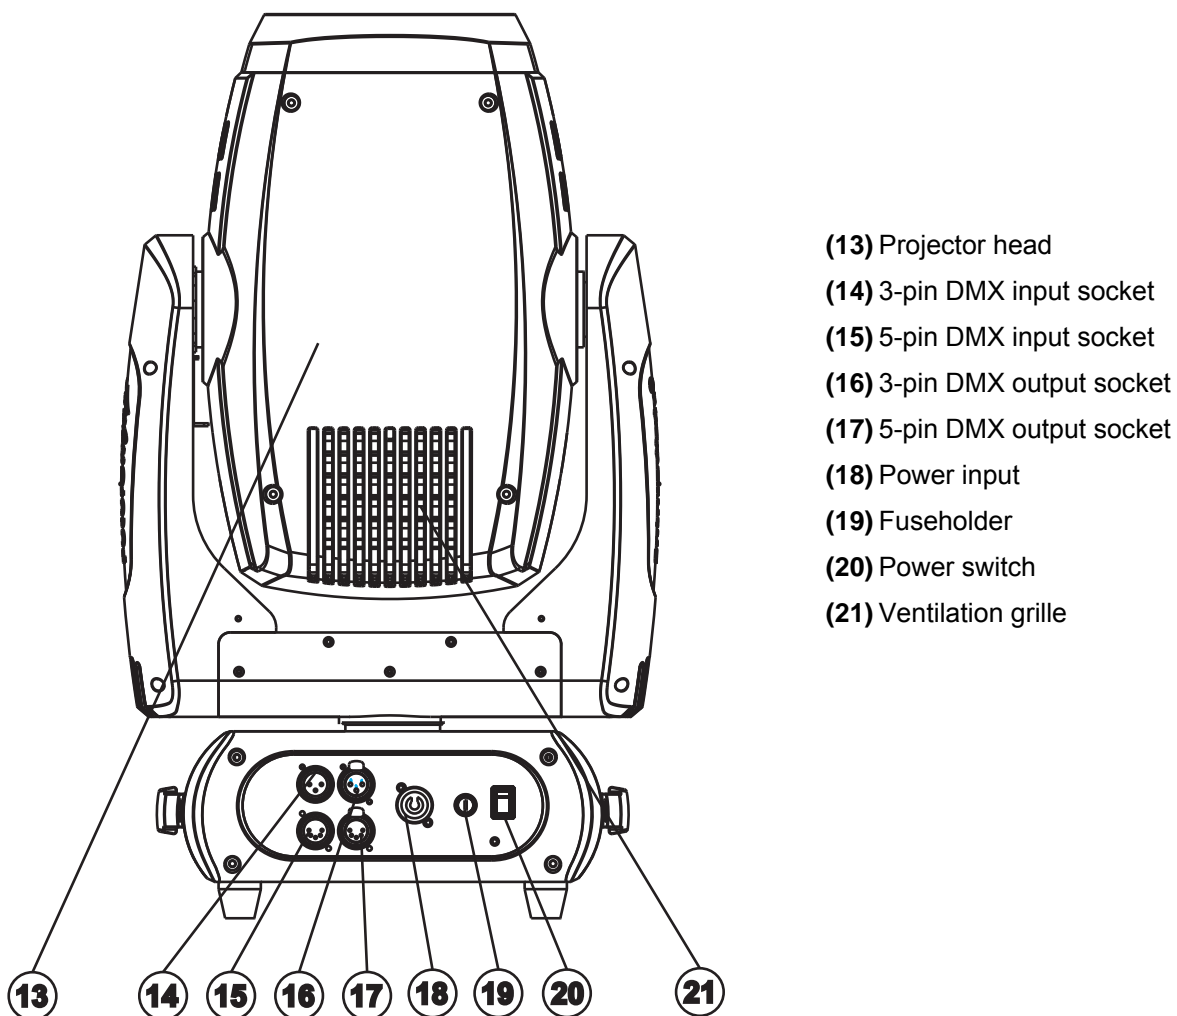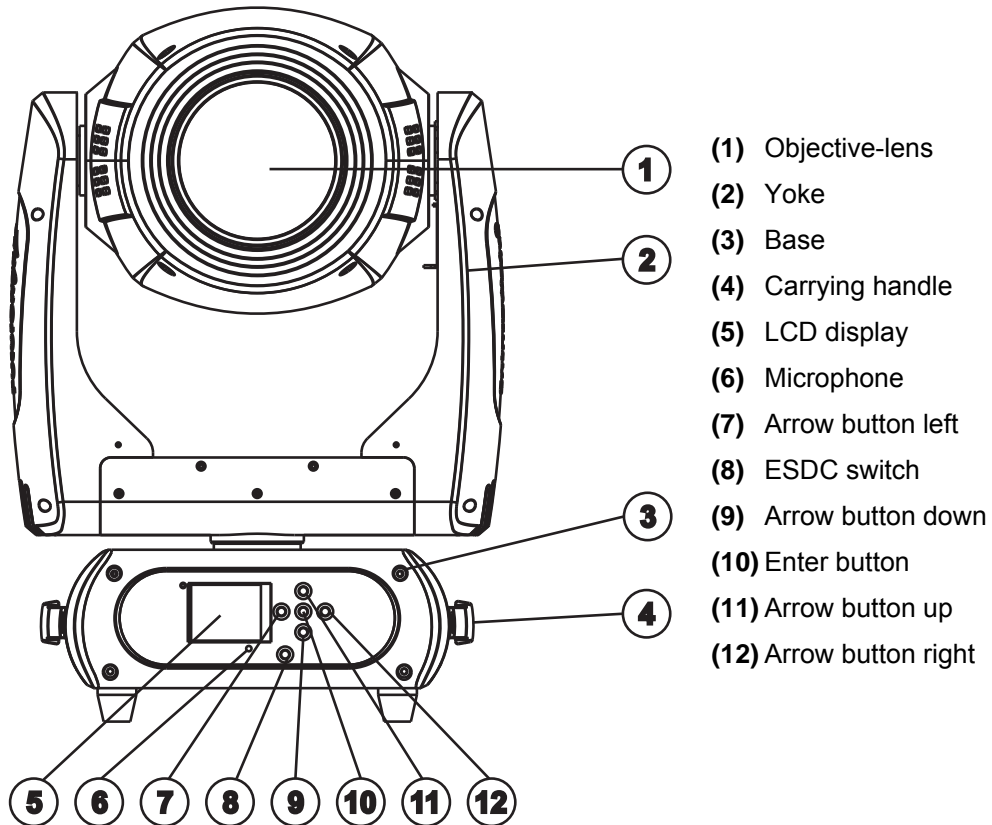

INSTALLATION

Installing/Replacing the lamp



DANGER TO LIFE!

Only install the lamp with the device switched off!
Unplug from mains before!

For the installation, you need one Osram Sirius HRI 280 W discharge lamp.

The lamp must only be changed when wearing appropriate protective clothing (protection glasses, protection gloves, helmet with sight, leather apron).



CAUTION!

The lamp has to be replaced when it is damaged
or deformed due to the heat!

The lamp life given by the manufacturer must never be exceeded. This is why you need to take notes on the operational time of the lamp or check the operating hour meter regularly and replace the lamp in time.

Keep exchanged lamp in a protective container and remove accordingly.






During the operation, the lamp reaches temperatures of up to 600° C.

Before replacing the lamp, unplug mains lead and let the lamp cool down (approx. 10 minutes).

During the installation do not touch the glass-bulbs bare-handed! Please follow the lamp manufacturer's notes!

Do not install lamps with a higher wattage! Lamps with a higher wattage generate temperatures the device was not designed for. Damages caused by non-observance are not subject to warranty.

Procedure:

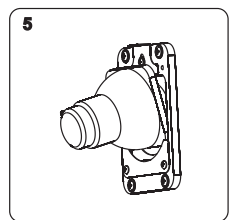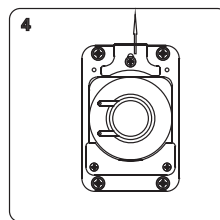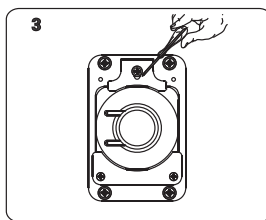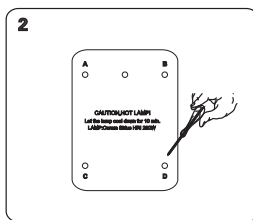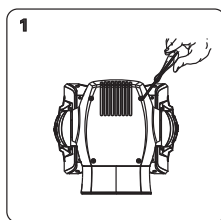

Step 1: Unscrew the eight housing screws (standard Philips screws) of the projector head cover and remove the projector head cover.

Step 2: Unscrew the fixation screws A, B, C and D of the lamp system and carefully remove the cover from the housing.

Step 3: Unscrew the fixation screw of the lamp holder.

Step 4: Push the plate upwards.

Step 5: If replacing the lamp, remove the old lamp from the lamp holder. First of all, carefully detach the two connection wires from the lamp base. Carefully remove the lamp from the lamp holder.

Step 6: Carefully insert the new lamp into the lamp holder. Carefully attach the two connection wires onto the lamp base. Please make sure that the new lamp is in the same position as the old lamp before closing the device.

Step 7: Replace the lamp system in the housing and tighten the fixation screws.

Step 8: Replace the projector head cover and tighten the screws.

Attention: Please note, the Osram Sirius HRI 280 W lamp is not a hot-restrike type. You must wait approximately 10 minutes before you can attempt to strike the lamp once it has been turned off!



Do not operate this device with opened cover!

Inserting/Exchanging gobos



DANGER!
Install the gobos with the device switched off only.
Unplug from mains before!




If you wish to use other forms and patterns as the standard-gobos, or if gobos are to be exchanged, please follow the instructions below:



CAUTION!
Never unscrew the screws of the rotating gobo
as the ball bearing will otherwise be opened!



Remove the fixation-ring with an appropriate tool. Remove the gobo and insert the new gobo. Press the fixation-ring together and insert it in front of the gobo.

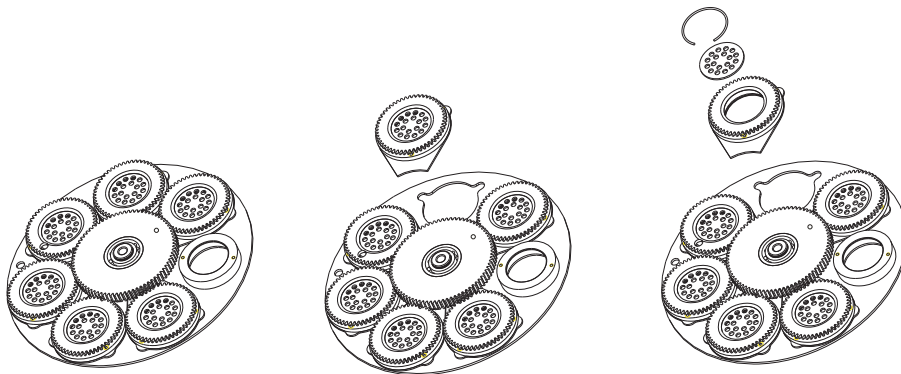

Notes!
Slot-in gobo-system for exchanging gobos without tools!
Inserting/Exchanging gobos as described above.



Rigging**DANGER TO LIFE!**

Please consider the EN 60598-2-17 and the respective national norms during the installation! The installation must only be carried out by an authorized dealer!

The installation of the projector has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for 1 hour without any harming deformation.

The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net. This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails.

When rigging, derigging or servicing the fixture staying in the area below the installation place, on bridges, under high working places and other endangered areas is forbidden.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an expert after every four year in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a skilled person once a year.

Procedure:

The projector should be installed outside areas where persons may walk by or be seated.

IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE, including (but not limited to) calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all installation material and the projector. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and/or damage to property.

The projector has to be installed out of the reach of people.

If the projector shall be lowered from the ceiling or high joists, professional trussing systems have to be used. The projector must never be fixed swinging freely in the room.

Caution: Projectors may cause severe injuries when crashing down! If you have doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the projector!

Before rigging make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the projector's weight.

**DANGER OF FIRE!**

When installing the device, make sure there is no highly-inflammable material (decoration articles, etc.) within a distance of min. 0.5 m.


**CAUTION!**

Use 2 appropriate clamps to rig the fixture on the truss.
Follow the instructions mentioned at the bottom of the base.

Make sure that the device is fixed properly! Ensure that the structure (truss) to which you are attaching the fixtures is secure.



The fixture's base enables to be mounted in two ways.

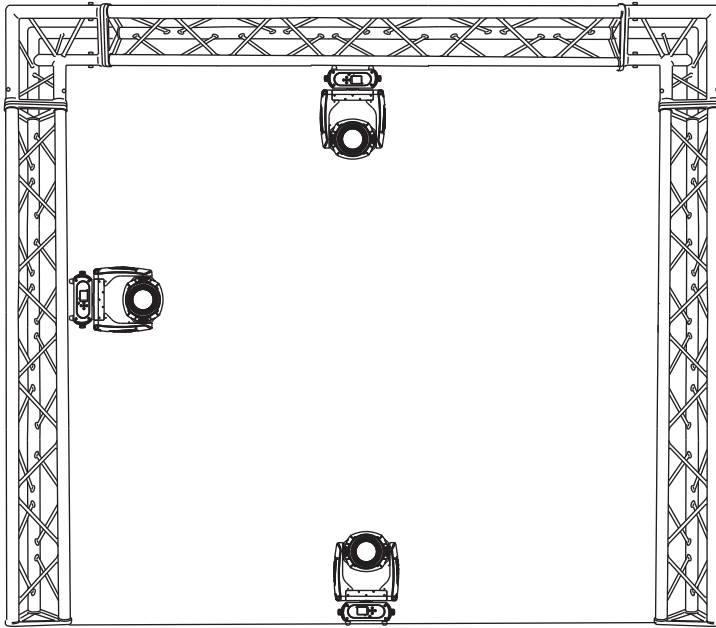

The Moving-Head can be placed directly on the stage floor or rigged in any orientation on a truss without altering its operation characteristics (see the drawing).

For overhead use (mounting height >100 cm), always install an appropriate safety bond.

You must only use safety bonds complying with DIN 56927, quick links complying with DIN 56927, shackles complying with DIN EN 1677-1 and BGV C1 carabines. The safety bonds, quick links, shackles and the carabines must be sufficiently dimensioned and used correctly in accordance with the latest industrial safety regulations (e. g. BGV C1, BGI 810-3).

Please note: for overhead rigging in public or industrial areas, a series of safety instructions have to be followed that this manual can only give in part. The operator must therefore inform himself on the current safety instructions and consider them.

The manufacturer cannot be made liable for damages caused by incorrect installations or insufficient safety precautions!

Install the safety bond by inserting the quick link in the safety eyelet on the bottom of the base. Pull the safety bond over the trussing system etc. Insert the end in the quick link and tighten the fixation screw.

The maximum drop distance must never exceed 20 cm.


A safety bond which already hold the strain of a crash or which is defective must not be used again.



DANGER TO LIFE!

Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!


Installation via the adapter plate

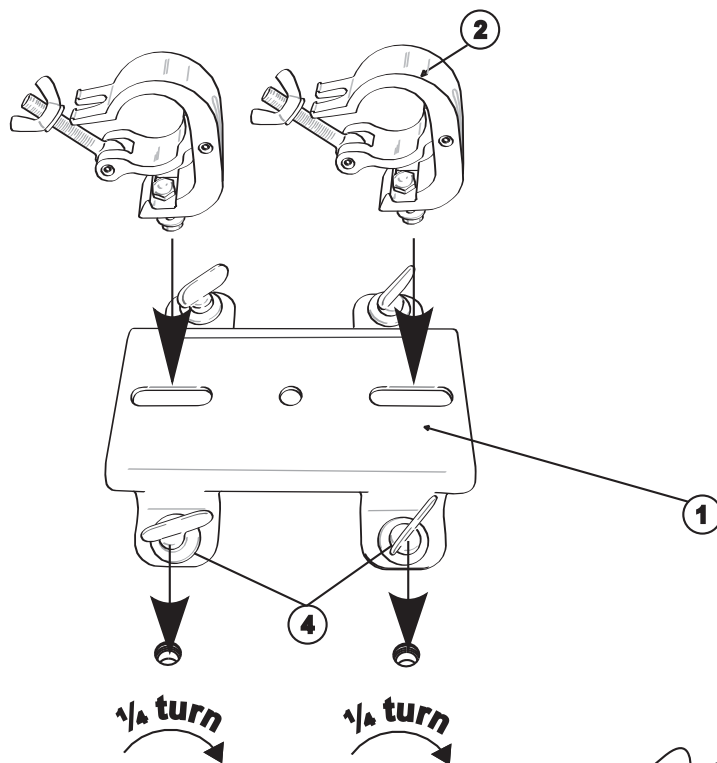


Screw both clamps via a M10 screw and self-locking nut onto the respective holes in the adapter plate.

The clamps may either be installed horizontally or vertically.

Insert the four quick-lock fasteners of the adapter plate into the respective holes on the bottom of the device. Tighten the quick-lock fasteners fully clockwise.

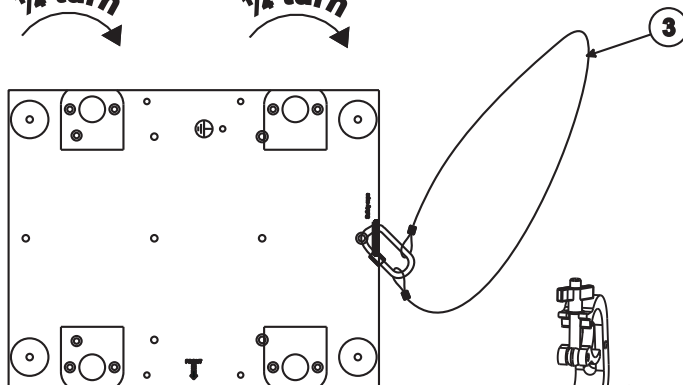

- (1) Adapter plate
- (2) Clamp
- (3) Safety-rope
- (4) Quick-lock fastener

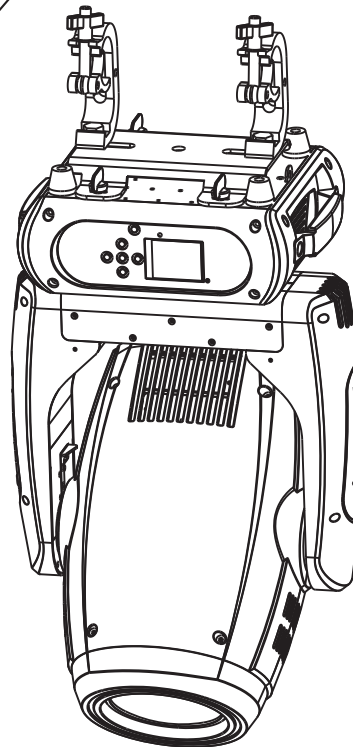

Installation of the optional wireless receiver for WDMX-operation (FUTURELIGHT WDR-G4)



CAUTION!

Prior to installation, disconnect the device from the mains. Risk of electric shock!


Installation steps

1. Remove the wireless DMX receiver from the packaging. The module consists of a threaded rod antenna, a wireless PCB and a connecting cable.
2. Remove the four screws from the control board on the front panel and carefully open the control board cover, laying it face down. On the left side of the display board you will find two connectors for the wireless DMX receiver.
3. First screw the rod antenna onto the antenna jack then place the antenna along the display board, in the control board cover.
4. To attach the wireless PCB, loosen the three screws on the display board and remove them. Insert the plug contacts of the wireless module into the socket on the display board and screw the three screws on again. Insert the plug of the connecting cable into the designated socket.
5. Carefully replace the control board cover onto the control board and tighten the four screws on the front panel.

A




B




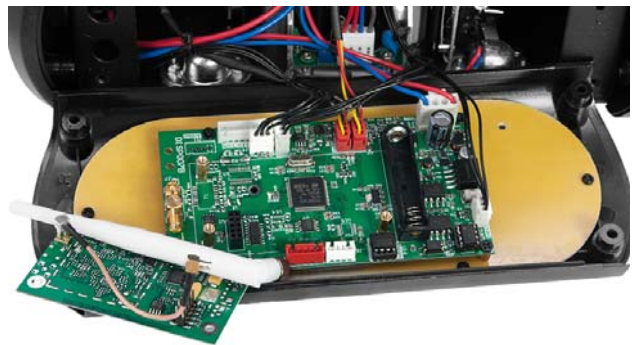


C



D

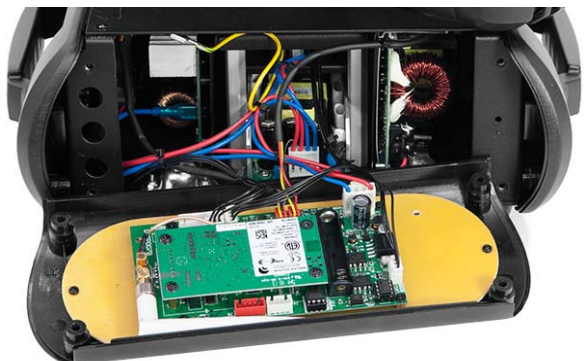

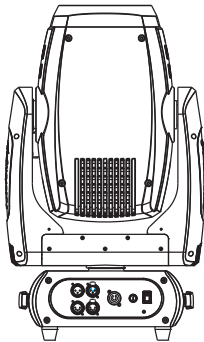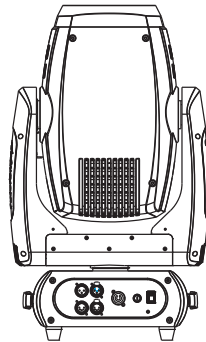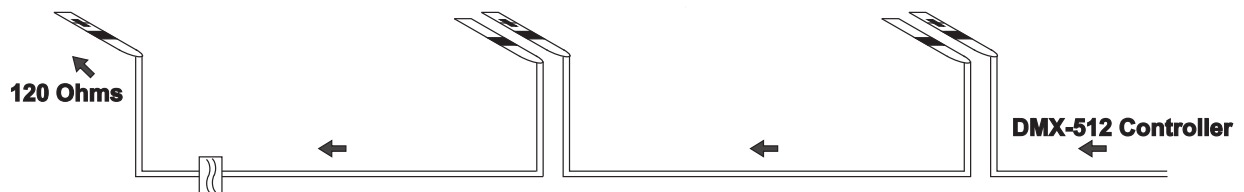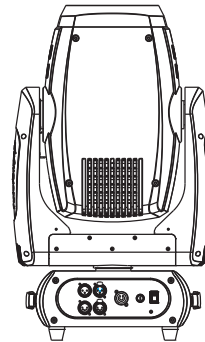DMX-512 connection / connection between fixtures**Projector 3**
Starting address 47**Projector 2**
Starting address 24**Projector 1**
Starting address 1

The wires must not come into contact with each other, otherwise the fixtures will not work at all, or will not work properly.




Please note, the starting address depends upon which controller is being used.



Only use a DMX-cable and 3-pin or 5-pin XLR-plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture or one fixture with another.

Occupation of the XLR-connection:**DMX-output**

XLR mounting-socket:

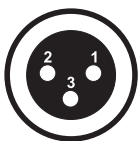

1: Ground
2: Signal (-)
3: Signal (+)

DMX-input


XLR mounting-plug:



1: Ground
2: Signal (-)
3: Signal (+)

DMX-output

XLR mounting-socket:

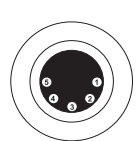

1: Ground
2: Signal (-)
3: Signal (+)
4: NC
5: NC

DMX-input

XLR mounting-plug:



1: Ground
2: Signal (-)
3: Signal (+)
4: NC
5: NC

If you are using controllers with this occupation, you can connect the DMX-output of the controller directly with the DMX-input of the first fixture in the DMX-chain. If you wish to connect DMX-controllers with other XLR-outputs, you need to use adapter-cables.

Building a serial DMX-chain:


Connect the DMX-output of the first fixture in the DMX-chain with the DMX-input of the next fixture. Always connect one output with the input of the next fixture until all fixtures are connected.

Caution: At the last fixture, the DMX-cable has to be terminated. Plug the terminator with a 120 Ω resistor between Signal (-) and Signal (+) in the DMX-output of the last fixture.

Connection with the mains

Connect the device to the mains with the enclosed power supply cable.

The occupation of the connection-cables is as follows:

Cable	Pin	International
Brown	Live	L
Blue	Neutral	N
Yellow/Green	Earth	

The earth has to be connected!

If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation.

The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC-standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum fault current of 30 mA.

Lighting effects must not be connected to dimming-packs.

The device is equipped with a lockable power input connector. Plug in the power cord and turn it to the right until it locks. Plug the power cord into a grounded electrical outlet that matches the rated voltage of the machine.

OPERATION

With the power switch, you can switch the device on and off.

After you connected the effect to the mains, the PLB-280 starts running. During the reset, the motors are trimmed and the device is ready for use afterwards.

Stand Alone operation

In the Stand Alone mode, the PLB-280 can be used without controller. Disconnect the PLB-280 from the controller and call the internal program. Please refer to the instructions under Control Board.

DMX-controlled operation

You can control the projectors individually via your DMX-controller. Every DMX-channel has a different occupation with different features. The individual channels and their features are listed under DMX-protocol.

Addressing

The Control Board allows you to assign the DMX starting address, which is defined as the first channel from which the PLB-280 will respond to the controller.

If you set, for example, the address in the 23 channel mode to channel 24, the PLB-280 will use the channel 24 to 46 for control.

Please, be sure that you don't have any overlapping channels in order to control each PLB-280 correctly and independently from any other fixture on the DMX-chain.

If several PLB-280 are addressed similarly, they will work synchronically.

Press the Up/Down-buttons for setting the desired starting address. Now you can start operating the PLB-280 via your lighting controller.

Note:

After switching on, the device will automatically detect whether DMX 512 data is received or not. If there is no data received at the DMX-input, the display will flash.

This situation can occur if:

- the XLR plug (cable with DMX signal from controller) is not connected with the input of the device.
- the controller is switched off or defective, if the cable or connector is defective or the signal wires are swap in the input connector.

DMX-protocol

Mode/Channel				Decimal	Hexad.	Percentage	S/F	Feature
St.	Ex.	Basic 8bit	Basic 16bit					
1	1	1	1	Horizontal movement (PAN)				
				0	255	00	FF	0% 100% F Push slider up in order to move the head horizontally (PAN). Gradual head adjustment from one end of the slider to the other (0-255, 128-center). The head can be stopped at any position you wish.
	2		2	PAN-movement with 16-bit resolution				
				0	255	00	FF	0% 100% F Fine indexing
2	3	2	3	Vertical movement (TILT)				
				0	255	00	FF	0% 100% F Push slider up in order to move the head vertically (TILT). Gradual head adjustment from one end of the slider to the other (0-255, 128-center). The head can be stopped at any position you wish.
	4		4	TILT-movement with 16-bit resolution				
				0	255	00	FF	0% 100% F Fine indexing
3	5	3	5	PAN/TILT speed				
				0	255	00	FF	0% 100% F Decreasing speed
	6			PAN/TILT function				
				0	15	00	0F	0% 6% S Normal
				16	31	10	1F	6% 12% S Blackout at PAN/TILT-movement
				32	255	20	FF	13% 100% S No function
4	7			Shutter, strobe function				
				0	15	00	0F	0% 6% S Normal Shutter Functions
				16	31	10	1F	6% 12% S Opening pulse effect
				32	47	20	2F	13% 18% S Closing pulse effect
				48	63	30	3F	19% 25% S Random strobe effect
				64	255	40	FF	25% 100% S No function
5	8			Shutter, strobe				
				<i>Normal Shutter Functions</i>				
				0	31	00	1F	0% 12% S Close
				32	223	20	DF	13% 87% F Strobe effect with increasing speed
				224	255	E0	FF	88% 100% S Open
				<i>Opening pulse effect</i>				
				0	31	00	1F	0% 12% S Close
				32	223	20	DF	13% 87% F Strobe effect with increasing speed
				224	255	E0	FF	88% 100% S Open

								Closing pulse effect			
				0	31	00	1F	0%	12%	S	Close
				32	223	20	DF	13%	87%	F	Strobe effect with increasing speed
				224	255	E0	FF	88%	100%	S	Open
										Random strobe effect	
				0	31	00	1F	0%	12%	S	Close
				32	223	20	DF	13%	87%	F	Strobe effect with increasing speed
				224	255	E0	FF	88%	100%	S	Open
		4	6					Shutter, strobe			
				0	31	00	1F	0%	12%	S	Shutter closed
				32	63	20	3F	13%	25%	S	No function (shutter open)
				64	95	40	5F	25%	37%	F	Strobe-effect with increasing speed
				96	127	60	7F	38%	50%	S	No function (shutter open)
				128	159	80	9F	50%	62%	F	Pulse-effect in sequences
				160	191	A0	BF	63%	75%	S	No function (shutter open)
				192	223	C0	DF	75%	87%	F	Random strobe-effect with increasing speed
				224	255	E0	FF	88%	100%	S	No function (shutter open)
6	9	5	7					Dimmer intensity			
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %
7	10							Color function			
				0	15	00	0F	0%	6%	S	Normal color-change
				16	31	10	1F	6%	12%	S	Blackout at color-change
				32	47	20	2F	13%	18%	S	Forwards rainbow effect
				48	63	30	3F	19%	25%	S	Backwards rainbow effect
				64	79	40	4F	25%	31%	S	Color-change at every position
				80	111	50	6F	31%	44%	S	Color Bounce
				112	255	70	FF	44%	100%	S	No function
8	11							Color-wheel			
										Normal color-change / Blackout at color-change / Color Bounce	
				0	8	00	08	0%	3%	S	Open
				9	17	09	11	4%	7%	S	Open/position 1
				18	26	12	1A	7%	10%	S	Position 1
				27	35	1B	23	11%	14%	S	Position 1/position 2
				36	44	24	2C	14%	17%	S	Position 2
				45	53	2D	35	18%	21%	S	Position 2/position 3
				54	62	36	3E	21%	24%	S	Position 3
				63	71	3F	47	25%	28%	S	Position 3/position 4
				72	80	48	50	28%	31%	S	Position 4
				81	89	51	59	32%	35%	S	Position 4/position 5
				90	98	5A	62	35%	38%	S	Position 5
				99	107	63	6B	39%	42%	S	Position 5/position 6
				108	116	6C	74	42%	45%	S	Position 6
				117	125	75	7D	46%	49%	S	Position 6/position 7
				126	134	7E	86	49%	53%	S	Position 7
				135	143	87	8F	53%	56%	S	Position 7/position 8
				144	152	90	98	56%	60%	S	Position 8
				153	161	99	A1	60%	63%	S	Position 8/position 9
				162	170	A2	AA	64%	67%	S	Position 9
				171	179	AB	B3	67%	70%	S	Position 9/position 10
				180	188	B4	BC	71%	74%	S	Position 10
				189	197	BD	C5	74%	77%	S	Position 10/position 11

English

				198	206	C6	CE	78%	81%	S	Position 11		
				207	215	CF	D7	81%	84%	S	Position 11/position 12		
				216	224	D8	E0	85%	88%	S	Position 12		
				225	233	E1	E9	88%	91%	S	Position 12/position 13		
				234	242	EA	F2	92%	95%	S	Position 13		
				243	255	F3	FF	95%	100%	S	Position 13/open		
												<i>Forwards rainbow effect</i>	
				0	255	00	FF	0%	100%	F	With increasing speed		
												<i>Backwards rainbow effect</i>	
				0	255	00	FF	0%	100%	F	With increasing speed		
								<i>Color-change at every position</i>					
0	255	00	FF	0%	100%	F	Positioning from 0 - 360 degrees						
		6	8	Color-wheel									
				<i>Normal color-change</i>									
				0	1	00	01	0%	0%	S	Open		
				2	3	02	03	1%	1%	S	Position 1		
				4	5	04	05	2%	2%	S	Position 2		
				6	7	06	07	2%	3%	S	Position 3		
				8	9	08	09	3%	4%	S	Position 4		
				10	11	0A	0B	4%	4%	S	Position 5		
				12	13	0C	0D	5%	5%	S	Position 6		
				14	15	0E	0F	5%	6%	S	Position 7		
				16	17	10	11	6%	7%	S	Position 8		
				18	19	12	13	7%	7%	S	Position 9		
				20	21	14	15	8%	8%	S	Position 10		
				22	23	16	17	9%	9%	S	Position 11		
				24	25	18	19	9%	10%	S	Position 12		
				26	27	1A	1B	10%	11%	S	Position 13		
												<i>Blackout at color-change</i>	
				28	29	1C	1D	11%	11%	S	Open		
				30	31	1E	1F	12%	12%	S	Position 1		
				32	33	20	21	13%	13%	S	Position 2		
				34	35	22	23	13%	14%	S	Position 3		
				36	37	24	25	14%	15%	S	Position 4		
				38	39	26	27	15%	15%	S	Position 5		
				40	41	28	29	16%	16%	S	Position 6		
				42	43	2A	2B	16%	17%	S	Position 7		
				44	45	2C	2D	17%	18%	S	Position 8		
				46	47	2E	2F	18%	18%	S	Position 9		
				48	49	30	31	19%	19%	S	Position 10		
				50	51	32	33	20%	20%	S	Position 11		
				52	53	34	35	20%	21%	S	Position 12		
				54	55	36	37	21%	22%	S	Position 13		
												<i>Color Bounce</i>	
				56	67	38	43	22%	26%	F	Open		
				68	79	44	4F	27%	31%	F	Position 1		
				80	91	50	5B	31%	36%	F	Position 2		
				92	103	5C	67	36%	40%	F	Position 3		
				104	115	68	73	41%	45%	F	Position 4		
				116	127	74	7F	45%	50%	F	Position 5		
				128	139	80	8B	50%	55%	F	Position 6		
				140	151	8C	97	55%	59%	F	Position 7		

English

				152	163	98	A3	60%	64%	F	Position 8						
				164	175	A4	AF	64%	69%	F	Position 9						
				176	187	B0	BB	69%	73%	F	Position 10						
				188	199	BC	C7	74%	78%	F	Position 11						
				200	211	C8	D3	78%	83%	F	Position 12						
				212	223	D4	DF	83%	87%	F	Position 13						
														<i>Forwards rainbow effect</i>			
				224	239	E0	EF	88%	94%	F	With increasing speed						
														<i>Backwards rainbow effect</i>			
				240	255	F0	FF	94%	100%	F	With increasing speed						
				9	12											Rotating gobo-wheel, gobo-shake function	
								0	15	00	0F	0%	6%	S	Normal gobo-change		
								16	31	10	1F	6%	12%	S	Blackout at gobo-change		
32	47	20	2F					13%	18%	S	Rotating gobo-wheel forwards						
48	63	30	3F					19%	25%	S	Rotating gobo-wheel backwards						
64	79	40	4F					25%	31%	S	Gobo-change at every position						
80	95	50	5F					31%	37%	S	Gobo-shake						
96	255	60	FF					38%	100%	S	No function						
10	13											Rotating gobo-wheel, gobo-shake					
														<i>Normal gobo-change / Blackout at gobo-change / gobo-shake</i>			
				0	3	00	03	0%	1%	S/F	Beam open						
				4	25	04	19	2%	10%	S/F	Spot open						
				26	47	1A	2F	10%	18%	S/F	Position 1						
				48	69	30	45	19%	27%	S/F	Position 2						
				70	91	46	5B	27%	36%	S/F	Position 3						
				92	113	5C	71	36%	44%	S/F	Position 4						
				114	135	72	87	45%	53%	S/F	Position 5						
				136	157	88	9D	53%	62%	S/F	Position 6						
				158	179	9E	B3	62%	70%	S/F	Position 7						
				180	201	B4	C9	71%	79%	S/F	Position 8						
				202	255	CA	FF	79%	100%	S/F	Position 9						
														<i>Rotating gobo-wheel forwards</i>			
				0	7	00	07	0%	3%	S	Stop						
				8	255	08	FF	3%	100%	F	With increasing speed						
														<i>Rotating gobo-wheel backwards</i>			
				0	7	00	07	0%	3%	S	Stop						
				8	255	08	FF	3%	100%	F	With increasing speed						
														<i>Gobo-change at every position</i>			
0	255	00	FF	0%	100%	F	Positioning from 0 - 360 degrees										
		7	9									Rotating gobo-wheel, gobo-shake					
														<i>Normal gobo-change</i>			
				0	1	00	01	0%	0%	S	Beam open						
				2	4	02	04	1%	2%	S	Spot open						
				5	7	05	07	2%	3%	S	Position 1						
				8	10	08	0A	3%	4%	S	Position 2						
				11	13	0B	0D	4%	5%	S	Position 3						

English

				14	16	0E	10	5%	6%	S	Position 4
				17	19	11	13	7%	7%	S	Position 5
				20	22	14	16	8%	9%	S	Position 6
				23	25	17	19	9%	10%	S	Position 7
				26	28	1A	1C	10%	11%	S	Position 8
				29	48	1D	30	11%	19%	S	Position 9
											<i>Blackout at gobo-change</i>
				49	50	31	32	19%	20%	S	Beam open
				51	53	33	35	20%	21%	S	Spot open
				54	56	36	38	21%	22%	S	Position 1
				57	59	39	3B	22%	23%	S	Position 2
				60	62	3C	3E	24%	24%	S	Position 3
				63	65	3F	41	25%	25%	S	Position 4
				66	68	42	44	26%	27%	S	Position 5
				69	71	45	47	27%	28%	S	Position 6
				72	74	48	4A	28%	29%	S	Position 7
				75	77	4B	4D	29%	30%	S	Position 8
				78	97	4E	61	31%	38%	S	Position 9
											<i>Gobo-shake</i>
				98	111	62	6F	38%	44%	F	Position 1
				112	125	70	7D	44%	49%	F	Position 2
				126	139	7E	8B	49%	55%	F	Position 3
				140	153	8C	99	55%	60%	F	Position 4
				154	167	9A	A7	60%	65%	F	Position 5
				168	181	A8	B5	66%	71%	F	Position 6
				182	195	B6	C3	71%	76%	F	Position 7
				196	209	C4	D1	77%	82%	F	Position 8
				210	223	D2	DF	82%	87%	F	Position 9
											<i>Rotating gobo-wheel forwards</i>
				224	224	E0	E0	88%	88%	S	Stop
				225	239	E1	EF	88%	94%	F	With increasing speed
											<i>Rotating gobo-wheel backwards</i>
				240	240	F0	F0	94%	94%	S	Stop
				241	255	F1	FF	95%	100%	F	With increasing speed
											Rotating gobo-wheel, gobo rotation
				0	15	00	0F	0%	6%	S	Gobo indexing
				16	31	10	1F	6%	12%	S	Rotating gobo-wheel forwards
				32	47	20	2F	13%	18%	S	Rotating gobo-wheel backwards
				48	63	30	3F	19%	25%	S	Motion macro forwards
				64	79	40	4F	25%	31%	S	Motion macro forwards with blackout
				80	95	50	5F	31%	37%	S	Motion macro backwards
				96	111	60	6F	38%	44%	S	Motion macro backwards with blackout
				112	255	70	FF	44%	100%	S	No function
											Rotating gobo-wheel, gobo speed
											<i>Gobo indexing</i>
11	14										
12	15										

				0	255	00	FF	0%	100%	F	Positioning from 0 - 360 degrees
											<i>Rotating gobo-wheel forwards</i>
				0	7	00	07	0%	3%	S	Stop
				8	255	08	FF	3%	100%	F	With increasing speed
											<i>Rotating gobo-wheel backwards</i>
				0	7	00	07	0%	3%	S	Stop
				8	255	08	FF	3%	100%	F	With increasing speed
											<i>Motion macro forwards & motion macro forwards with blackout</i>
				0	255	00	FF	0%	100%	F	With increasing speed
											<i>Motion macro backwards & motion macro backwards with blackout</i>
				0	255	00	FF	0%	100%	F	With increasing speed
											Rotating gobo-wheel, gobo speed
											<i>Gobo indexing</i>
				0	191	00	BF	0%	75%	F	Positioning from 0 - 360 degrees
											<i>Motion macro forwards</i>
				192	207	C0	CF	75%	81%	F	With increasing speed
											<i>Motion macro backwards</i>
				208	223	D0	DF	82%	87%	F	With increasing speed
											<i>Rotating gobo forwards</i>
				224	224	E0	E0	88%	88%	S	Stop
				225	239	E1	EF	88%	94%	F	With increasing speed
											<i>Rotating gobo backwards</i>
				240	240	F0	F0	94%	94%	S	Stop
				241	255	F1	FF	95%	100%	F	With increasing speed
											Static gobo-wheel, gobo-shake function
				0	15	00	0F	0%	6%	S	Normal gobo-change
				16	31	10	1F	6%	12%	S	Blackout at gobo-change
				32	47	20	2F	13%	18%	S	Rotating gobo-wheel forwards
				48	63	30	3F	19%	25%	S	Rotating gobo-wheel backwards
				64	79	40	4F	25%	31%	S	Gobo-change at every position
				80	95	50	5F	31%	37%	S	Gobo-shake
				96	255	60	FF	38%	100%	S	No function
											Static gobo-wheel, gobo-shake
											<i>Normal gobo-change / Blackout at gobo-change / gobo-shake</i>
				0	16	00	10	0%	6%	S/F	Open
				17	33	11	21	7%	13%	S/F	Position 1
				34	50	22	32	13%	20%	S/F	Position 2
				51	67	33	43	20%	26%	S/F	Position 3
				68	84	44	54	27%	33%	S/F	Position 4
				85	101	55	65	33%	40%	S/F	Position 5
				102	118	66	76	40%	46%	S/F	Position 6
				119	135	77	87	47%	53%	S/F	Position 7
				136	152	88	98	53%	60%	S/F	Position 8
				153	169	99	A9	60%	66%	S/F	Position 9
				170	186	AA	BA	67%	73%	S/F	Position 10
				187	203	BB	CB	73%	80%	S/F	Position 11
				204	220	CC	DC	80%	86%	S/F	Position 12
				221	237	DD	ED	87%	93%	S/F	Position 13

English

				238	255	EE	FF	93%	100%	S/F	Position 14
											<i>Rotating gobo-wheel forwards</i>
				0	7	00	07	0%	3%	S	Stop
				8	255	08	FF	3%	100%	F	With increasing speed
											<i>Rotating gobo-wheel backwards</i>
				0	7	00	07	0%	3%	S	Stop
				8	255	08	FF	3%	100%	F	With increasing speed
											<i>Gobo-change at every position</i>
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Positioning from 0 - 360 degrees
											Static gobo-wheel, gobo-shake
											<i>Normal gobo-change</i>
				0	2	00	02	0%	1%	S	Open
				3	5	03	05	1%	2%	S	Position 1
				6	8	06	08	2%	3%	S	Position 2
				9	11	09	0B	4%	4%	S	Position 3
				12	14	0C	0E	5%	5%	S	Position 4
				15	17	0F	11	6%	7%	S	Position 5
				18	20	12	14	7%	8%	S	Position 6
				21	23	15	17	8%	9%	S	Position 7
				24	26	18	1A	9%	10%	S	Position 8
				27	29	1B	1D	11%	11%	S	Position 9
				30	32	1E	20	12%	13%	S	Position 10
				33	35	21	23	13%	14%	S	Position 11
				36	38	24	26	14%	15%	S	Position 12
				39	41	27	29	15%	16%	S	Position 13
				42	48	2A	30	16%	19%	S	Position 14
											<i>Blackout at gobo-change</i>
				49	51	31	33	19%	20%	S	Open
				52	54	34	36	20%	21%	S	Position 1
				55	57	37	39	22%	22%	S	Position 2
				58	60	3A	3C	23%	24%	S	Position 3
				61	63	3D	3F	24%	25%	S	Position 4
				64	66	40	42	25%	26%	S	Position 5
				67	69	43	45	26%	27%	S	Position 6
				70	72	46	48	27%	28%	S	Position 7
				73	75	49	4B	29%	29%	S	Position 8
				76	78	4C	4E	30%	31%	S	Position 9
				79	81	4F	51	31%	32%	S	Position 10
				82	84	52	54	32%	33%	S	Position 11
				85	87	55	57	33%	34%	S	Position 12
				88	90	58	5A	35%	35%	S	Position 13
				91	97	5B	61	36%	38%	S	Position 14
											<i>Gobo-shake</i>
				98	107	62	6B	38%	42%	F	Position 2

9 11

English

				108	117	6C	75	42%	46%	F	Position 3				
				118	127	76	7F	46%	50%	F	Position 4				
				128	137	80	89	50%	54%	F	Position 5				
				138	147	8A	93	54%	58%	F	Position 6				
				148	157	94	9D	58%	62%	F	Position 7				
				158	167	9E	A7	62%	65%	F	Position 8				
				168	177	A8	B1	66%	69%	F	Position 9				
				178	187	B2	BB	70%	73%	F	Position 10				
				188	197	BC	C5	74%	77%	F	Position 11				
				198	207	C6	CF	78%	81%	F	Position 12				
				208	217	D0	D9	82%	85%	F	Position 13				
				218	223	DA	DF	85%	87%	F	Position 14				
												<i>Rotating gobo-wheel forwards</i>			
				224	224	E0	E0	88%	88%	S	Stop				
				225	239	E1	EF	88%	94%	F	With increasing speed				
												<i>Rotating gobo-wheel backwards</i>			
				240	240	F0	F0	94%	94%	S	Stop				
				241	255	F1	FF	95%	100%	F	With increasing speed				
				15	18	10	12							Prism	
								0	63	00	3F	0%	25%	S	Open
64	127	40	7F					25%	50%	S	6 facet prism (linear)				
128	191	80	BF					50%	75%	S	8 facet prism				
192	255	C0	FF					75%	100%	S	Frost				
16	19	11	13							Prism rotation					
										<i>Prism-change at every position</i>					
				0	191	00	BF	0%	75%	F	Positioning from 0 - 360 degrees				
										<i>Rotating prism forwards</i>					
				192	223	C0	DF	75%	87%	F	With increasing speed				
										<i>Rotating prism backwards</i>					
				224	255	E0	FF	88%	100%	F	With increasing speed				
17	20									Focus function					
				0	15	00	0F	0%	6%	F	Continuous adjustment from near to far				
				16	31	10	1F	6%	12%	S	5 m Auto Focus (focus on gobos)				
				32	47	20	2F	13%	18%	S	7.5 m Auto Focus (focus on gobos)				
				48	63	30	3F	19%	25%	S	10 m Auto Focus (focus on gobos)				
				64	95	40	5F	25%	37%	S	15 m Auto Focus (focus on gobos)				
				96	127	60	7F	38%	50%	S	> 20 m Auto Focus (focus on gobos)				
				128	255	80	FF	50%	100%	S	No function				
18	21	12	14							Focus					
										<i>Continuous adjustment from near to far</i>					
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Near to far				
										<i>Auto Focus</i>					
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Near to far fine				
19	22	13	15							Zoom					
										<i>Continuous adjustment from near to far</i>					

English

				0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment from 2 - 10° or 5.5 - 23°
											<i>Auto Focus</i>
				0	255	00	FF	0%	100%	F	Gradual adjustment from 2 - 10° or 5.5 - 23° fine
											Reset, display control
				0	7	00	07	0%	3%	S	No function
				8	15	08	0F	3%	6%	S	Reset all motors
				16	23	10	17	6%	9%	S	Reset only Pan/Tilt
				24	31	18	1F	9%	12%	S	Reset only colors
				32	39	20	27	13%	15%	S	Reset only gobo
				40	47	28	2F	16%	18%	S	No function
				48	55	30	37	19%	22%	S	Reset other motors
				56	63	38	3F	22%	25%	S	Display Off
				64	71	40	47	25%	28%	S	Display On
				72	79	48	4F	28%	31%	S	Lamp Off
				80	87	50	57	31%	34%	S	Lamp On
				88	95	58	5F	35%	37%	S	Hibernation
				96	255	60	FF	38%	100%	S	No function

Control Board

The Control Board offers several features: you can simply set the starting address, run the pre-programmed program or make a reset.

The main menu is accessed by pressing Enter until the display is lit. Browse through the menu by pressing the arrow buttons (up, down, left, right). Press Enter in order to select the desired menu. You can change the selection by pressing the arrow buttons. Press Enter in order to confirm. The functions provided are described in the following sections.

Default settings shaded. ① Basic Reload / ② Program Reload / ③ Private Reload

	Main menu	Sub menu	Display	Function
Connect	DMX Address ①			DMX address setting
	Wireless ①			Wireless DMX (optional equipment)
Light	Turn on/off	ON/OFF		Lamp on/off
	Automatic	ON/OFF		Lamp on/off / Power
	DMX Control	ON/OFF		Lamp on/off via DMX
	Max Temperature ①	80-139°C, 120°C/176-282°F, 248°F		Lamp off at temperature
	Lamp Adjust ①	PAN ...		Service function
Information	Time info	Current	XXXX (h)	Power on running time
		Fixture Life	XXXX (h)	Fixture running time
		Lamp Life	XXXX (h)	Lamp running time
	Lamp info	Voltage Current Power		HID lamp information
	Temperature	Near Lamp Temp. ...	XXX °C/°F	Inside temperature
	Fans Speed	Near Lamp Fan		Fan speed
	Channel Value	PAN ...	PAN = XXX ...	Initial effect position
	Error Message	PAN, TILT ...		Error channels
	Fixture Model	xxxxxxxxxxxx		Model number and brand
Set	Reset	All		Reset all motors
		PAN&TILT		Reset only PAN/TILT
		Colors		Reset only colors
		Gobos		Reset Gobos
		Shutter		Reset Shutter
		Others		Reset other motors
	Movement ①	PAN reverse	ON/OFF	Reverse movement
		TILT reverse	ON/OFF	
		PAN degree	630/540	Select PAN-angle 630° or 540°
		Encoders	ON/OFF	Automatic PAN/TILT calibration
		PAN/TILT Mode	Stand/Smooth	Adjust PAN/TILT speed
	UI Set	Mic Sens ③	0~99%, 60%	Mic sensitivity
		No Signal ①	Close/Hold/Auto/Music	Run if no DMX
		Temperature C/F ①	Celsius/Fahrenheit	Select temperature designation °C or °F

		Fans Mode ①	Auto Speed/High Speed	Fans mode select
		Hibernation ①	OFF, 01M-99M, 15M	Standby mode
		Backlight ①	02M-60M, 02M	Display shutoff time
		Flip Display ①	ON/OFF	Display reverse 180 degree
		Display Bright ①	00-31 10	Display Brightness
		Brand Show ①	ON/OFF	Show brand name
		Key Lock ①	ON/OFF	Key lock activation
		Language ③	En/简/繁/Fr/Sp	Language select
	Users	User Mode ①	Standard Extended Basic-8bit Basic-16bit User	User's mode to change channel numbers
		Edit User ③	Max Channel = XX PAN = CH01 ...	Preset User modes
	Calibration ③	--Password-- Color ...	Password=XXX Color =XXX ...	Wheel adjustment to standard position password „050“
	Fixture ID ③	Name --Password-- PID Code		Name password „050 Set PID Code of RDM
	Wireless Set ①	DMX on cable Reset Connect	ON/OFF ON/OFF	Loophrough data Logout from sender (optional equipment)
	Reload Default	Basic Reload ① Program Reload ② --Password-- Private Reload ③ All Reload	ON/OFF ON/OFF XXX ON/OFF ON/OFF	Basic Reload Program Reload password „050“ Private Reload All Reload
Program	Play ①	DMX receive		Back to DMX mode
		Slave receive	Slave 1, Slave 2, Slave 3	Slave setting
		Sequence	Master/Alone	Auto program
		Music	Master/Alone	Music control
	Select Chase ②	Chase Part 1 Chase Part 2 Chase Part 3	Chase 1- 8 Chase 1 Chase 1- 8 Chase 2 Chase 1- 8 Chase 3	Select programs to be run
	Edit Chase ②	Chase 1 : Chase 8	Chase Test Step 01 = SCXXX Step 64 = SCXXX	Testing program Program in loop Save and exit
	Edit Scenes ②	Edit scene 001 : Edit scene 250	Pan,Tilt, ... -- Fade Time -- -- Scene Time -- DMX Input	Save and automatically return manual scenes edit
	Scenes Record	ScXX=>ScXX		Automat. scenes rec

Connect

DMX address setting

With this function, you can adjust the desired DMX-address via the Control Board.

- Select **"DMX Address"** by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button, adjust the DMX address by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.

Wireless

Upgrade via optional wireless receiver module for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden).

With the function "Wireless" you can log in the wireless receiver in to a wireless transmitter, the fixture could now receive the wireless DMX signal.

- Select **"Wireless"** by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.

If a device with wireless receiver is connected with a DMX-controller via cable, the device will be controlled by the cabled controller and not by the wireless transmitter.

Light

Lamp on or off

With this function you can switch the lamp on or off via the Control Board.

- Select **"Turn on/off"** by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button, the display shows **"ON"** or **"OFF"**.
- Press Up or Down to select **"ON"** if you wish to strike the lamp or **"OFF"** in order to switch it off.
- Press the Enter-button to confirm.

Lamp on by power on

With this function you can select if the lamp will be switched on when switching the power on. Select **"ON"** by pressing Up or Down if you wish to enable this function or **"OFF"** if you don't.

Lamp on/off via external controller

With this function you can select if you can switch the lamp on or off via an external controller. Select **"ON"** by pressing Up or Down if you wish to enable this function or **"OFF"** if you don't.

Max Temperature

With this function you can set the inside temperature at which the projector will automatically switch the lamp off. Press Up or Down to select the maximum inside temperature between 80 °C and 139 °C. Inside temperatures below 90 °C are not critical. 90 °C and more should lead to the lamp being switched off. Please note that the outside temperature should not exceed 45 °C.

Information

Time information

Current

With this function, you can display the temporary running time of the device from the last power on. The display shows "XXXX", "X" stands for the number of hours. The counter is reset after turning the device off.

Lamp information

With this function, you can display the applied voltage, current and power of the high-intensity discharge lamp.

Fixture Life

With this function, you can display the running time of the device. The display shows "XXXX", "X" stands for the number of hours.

Lamp Life

With this function, you can display the running time of the lamp. The display shows "XXXX", "X" stands for the number of hours.

Temperature**Near lamp Temp**

With this function you can display the temperature in the projector-head (near CMY-filter) in degree Celsius/degree Fahrenheit.

...

Fan speed

With this function you can display the current fan speed. The display shows "XXXX", "X" stands for RPM.

Initial status

With this function, you can display with which value the respective channels will start.

Error channels

With this function, you can display the channel errors.

Fixture Model

With this function, you can display the model number and brand of the fixture.

Software version

With this function you can display the software version of each IC.

- Select "**Software ver.**" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button, the display shows e.g. "**1U01 VX.X.XX**", "X.X.XX" stands for the version number.

Set**Reset**

With this function you can reset the device via the Control Board. You can select the different Reset-functions by pressing Up or Down.

Movement**PAN Reverse**

With this function you can reverse the PAN-movement.

TILT Reverse

With this function you can reverse the TILT-movement.

PAN degree

With this function you can select the PAN-degree.

- Select "**PAN degree**" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button, the display shows "540".
- Press Up or Down to select the desired degree between "540" and "630".
- Press the Enter-button to confirm.

Automatic PAN/TILT calibration

With the function "Encoders" you can calibrate the PAN/TILT movement to the correct starting position.

Adjust PAN/TILT speed

With this function you can define the PAN/TILT speed. You can select one of two different modes.

UI Set**Mic sensitivity**

With this function, you can select the desired microphone sensitivity between 0 % and 99 %.

- Select "**Mic Sens**" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button.
- Press Up or Down to select the desired sensitivity.
- Press the Enter-button to confirm.

No DMX status

With the function "**No Signal**", you can set different modes if there is no DMX-signal.

- Select "**Close, Hold, Auto or Music**" by pressing Up or Down.
- Press Up or Down to select between "Close", "Hold", "Auto" or "Music".
- Press the Enter-button to confirm.

Select temperature designation

With this function you can select the temperature designation.

- Select "**Temperature C/F**" by pressing Up or Down.
- Press Up or Down to select the desired degree between "Celsius" and "Fahrenheit".
- Press the Enter-button to confirm.

Adjust ventilation fans mode

With this function, you can adjust the ventilation fans mode.

- Select "**Fans Mode**" by pressing Up or Down.
- Press Enter to confirm; the display shows "Auto Speed".
- Press Up or Down to select "Auto Speed" or "High Speed".
- Press the Enter-button to confirm.

Hibernation - power standby mode

With this function you can put the device in the power standby mode. This function will be automatically activated after a predefined period of time of no DMX activity. In standby mode the lamp/LEDs and all motors will power down if no DMX signal is sent to the fixture for a period of e. g. 15 minutes (can be user defined). The fixture will automatically reset and return to normal operation once a DMX signal is sent.

Backlight

With this function you can shut off the display after 2 to 60 minutes.

Flip Display

With this function you can flip the display by 180° for a better view when the fixture is hung from the truss or a ceiling.

Display Bright

With this function, you can select the desired display brightness.

Brand Show

With this function you can show or hide the brand name 'FUTURELIGHT' on the display.

Key lock

With this function you can lock the keys of the Control Board to e.g. prevent menu tampering. If this function is activated, the keys will be automatically locked from the last command. In order to deactivate or temporarily deactivate the keylock function, press the keys in the following order: ↑ UP, ↓ DOWN, ← LEFT, → RIGHT and ENTER to regain access to the menu commands.

Language select

With this function, you can select the desired display language.

Users**User mode**

With this function, you can create user defined channel orders.

Edit User

With this function, you can adjust the preset user definition.

Calibration

With this function, you can calibrate and adjust the effect wheels to their correct positions. The password for this function is „050“.

Fixture ID**RDM**

With this function you can call up various submenus via RDM.

This device is RDM ready. RDM stands for "Remote Device Management" and makes remote control of devices connected to the DMX-bus possible. ANSI E1.20-2006 by ESTA specifies the RDM standard as an extension of the DMX512 protocol.

Manual settings like adjusting the DMX starting address are no longer needed. This is especially useful when the device is installed in a remote area.

RDM is integrated in DMX without influencing the connections. The RDM-data is transmitted via the standard XLR-poles 1 and 2 – new DMX-cables are not necessary. RDM ready and conventional DMX devices can be operated in one DMX line. The RDM protocol sends own packages in the DMX512 data feed and does not influence conventional devices.

If DMX splitters are used and RDM control is to be used, these splitters must support RDM. The number and type of RDM parameters depend on the (optional) RDM controller being used.

Wireless Set

With the function "**DMX on cable**", you can loopthrough the DMX signal via DMX cable and with the function "**Reset Connect**", you can log out the projector from the wireless sender.

Reload Default

With this function you can restore the factory settings of the device. The different settings (marked in the table) will be set back to the default values (shaded).

Program

Play

DMX Receive

With this function, you can set the device to the DMX mode.

Slave Receive

With this function, you can define the device as slave. You can choose one of three different Slave programs. For further information see „Edit Chase”.

Sequence

With this function, you can run the internal program. You can select the desired program under “Select Chase”. You can set the number of steps under “Edit Chase”. You can edit the individual scenes under “Edit Scenes”. With this function, you can run the individual scenes either automatically, i.e. with the adjusted Step-Time. The selection "Alone" means Stand Alone-mode and "Master" that the device is defined as master.

Music

With this function, you can run the internal program sound-controlled. The selection "Alone" means Stand Alone-mode and "Master" that the device is defined as master.

Select chase for auto program

With this function, you can select the program for the Program Run.

Edit chase

With this function, you can edit the internal programs.

Edit scenes

With this function, you can edit the scenes of the internal programs.

Rec. Controller

The device features an integrated DMX-recorder by which you can transmit the programmed scenes from your DMX-controller to the device. Adjust the desired scene numbers by pressing Up or Down (from – to). When you call up the scenes at your controller, they will automatically be transmitted to the device.

Excursion:

A Master unit can send up to 3 different data groups to the Slave units, i.e. a Master unit can start 3 different Slave units, which run 3 different programs. The Master unit sends the 3 program parts in a continuous loop.

The Slave unit receives data from the Master unit according to the group which the Slave unit was assigned to. If e.g. a Slave unit is set to „Slave 1“ in the menu „Set to Slave“, the Master unit sends „Auto Program Part 1“ to the Slave unit. If set to „Slave 2“, the Slave unit receives „Chase Part 2“.

To start a Auto Program please proceed as follows:**1. Slave-Setting**

- Select **“Program”** by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Select **“Slave”** by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Press Up or Down to select **“Slave 1”**, **“Slave 2”** or **“Slave 3”**.
- Press the Enter-button to confirm.

2. Automatic Program Run

- Select **“Program”** by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Select **“Sequence”** by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Press Up or Down to select **“Master”** or **“Alone”**. The selection "Alone" means Stand Alone-mode and "Master" that the device is defined as master.
- Press the Enter-button to confirm.

3. Program for Select Chase

- Select **“Edit Chase”** by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Select **“Select Chase”** by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Press Up or Down to select **“Chase Part 1”**, **“Chase Part 2”** or **“Chase Part 3”**, and thus select which Slave program is to be sent. Selection „Part 1“ means, that the Slave unit runs the same program as the master units.
- Press the Enter-button to confirm.

4. Program selection for Edit Program


- Select **“Edit Chase”** by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Select **“Edit Chase”** by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Press Up or Down to select the desired program. With this function you can edit specific scenes into a specific program.
- Press the Enter-button to confirm.

5. Automatic Scene Recording


- Select **“Edit Chase”** by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Select **“Edit scenes”** by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Press Up or Down to select the desired scene numbers. You can program a maximum number of 250 scenes.
- Press the Enter-button to confirm.
- Press Up or Down to select the desired value.
- Press the Enter-button to confirm.

Example:


Part 1:



Part 2:



Part 3:



Program 2 includes scenes: 10, 11, 12, 13;

Program 4 includes scenes: 8, 9, 10 and

Program 6 includes scenes: 12, 13, 14, 15

Chase Part 1 is Program 2;

Chase Part 2 is Program 3;

Chase Part 3 is Program 6

The 3 Slave groups run the Auto Program in certain time segments, as shown in the following picture:

Error Messages

When you turn on the fixture, it will make a reset first. The display may show an error message while there are problems with one or more channels. The error message stands for the channels equipped with a testing sensor.

For example, when the display shows “Err channel PAN”, it means there is some error in the horizontal movement (PAN), control-channel 1. If there are some errors on several channels at the same time, you may see the error messages flash repeatedly for 2 times, and then the fixture will generate a reset signal, all the stepper motors will reset. If the error messages maintain after performing reset more than 2 times, only the channels which have errors can not work properly, others can work as usual.

The respective error message will appear after the reset of the fixture if the channels magnetic-indexing circuit malfunction (sensor failed or magnet missing) or the stepping-motor is defective (or its driving IC on the main PCB). The channel feature is not located in the default position after the reset.

The different error messages are:

PAN	Color Wheel	Rotating Gobo index	Prism	
TILT	Rotating Gobo Wheel	Static Gobo	Prism Rotation	Focus

CLEANING AND MAINTENANCE

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by an expert after every four years in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are inspected by a skilled person once a year.

The following points have to be considered during the inspection:

- 1) All screws used for installing the devices or parts of the device have to be tightly connected and must not be corroded.
- 2) There must not be any deformations on housings, fixations and installation spots (ceiling, suspension, trussing).

- 3) Mechanically moved parts like axles, eyes and others must not show any traces of wearing (e.g. material abrading or damages) and must not rotate with unbalances.
- 4) The electric power supply cables must not show any damages, material fatigue (e.g. porous cables) or sediments. Further instructions depending on the installation spot and usage have to be adhered by a skilled installer and any safety problems have to be removed.



DANGER TO LIFE!

Disconnect from mains before starting maintenance operation!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a moist, lint-free cloth. Never use alcohol or solvents!



CAUTION!

The lens has to be replaced when it is obviously damaged, so that its function is impaired, e. g. due to cracks or deep scratches!

The objective lens will require weekly cleaning as smoke-fluid tends to building up residues, reducing the light-output very quickly. The cooling-fans should be cleaned monthly.



Do not operate this device with opened cover!

The gobos may be cleaned with a soft brush. The interior of the fixture should be cleaned at least annually using a vacuum-cleaner or an air-jet.

The dichroic color filters, the gobo-wheel and the internal lenses should be cleaned monthly.

There are no serviceable parts inside the device except for the lamp and the fuse. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

Please refer to the instructions under "Installing/Replacing the lamp".

Replacing the fuse

If the lamp burns out, the fine-wire fuse of the device might fuse, too. Only replace the fuse by a fuse of same type and rating.

Before replacing the fuse, unplug mains lead.

Procedure:

- Step 1:** Unscrew the fuseholder on the rearpanel with a fitting screwdriver from the housing (anti-clockwise).
- Step 2:** Remove the old fuse from the fuseholder.
- Step 3:** Install the new fuse in the fuseholder.
- Step 4:** Replace the fuseholder in the housing and fix it.


Should you need any spare parts, please use genuine parts.

If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by a special power supply cable available at your dealer.


Should you have further questions, please contact your dealer.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Power supply:	100-240 V AC, 50/60 Hz ~
Power consumption:	360 W
DMX control channels:	14/16/20/23
DMX512 connection:	5-pin and 3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
Flash-rate:	20 Hz
Beam angle:	2-10° (Beam mode), 5.5-23° (Spot mode)
Color-wheel:	13 dichroic filters plus open
Rotating gobo-wheel:	9 gobos and open
Outside diameter of the gobos:	16 mm
Image diameter of the gobos:	12 mm
Static gobo wheel:	14 gobos and open
Maximum PAN-movement:	630°
Maximum TILT-movement:	270°
Dimensions (LxWxH):	402 x 369 x 534 mm
Weight:	19 kg
Maximum ambient temperature T_a :	45° C
Maximum housing temperature T_c (steady state):	65° C
Min.distance from flammable surfaces:	0.5 m
Min.distance to lighted object:	10 m
Fuse:	T 5 A, 250 V
Accessory:	
OSRAM SIRIUS HRI 280W Discharge Lamp	No. 89101937
EUROLITE TPC-10 Coupler, silver	No. 59006856
EUROLITE Safety bond AG-35FB 6x1000mm up to 35kg	No. 58010369
PSSO DMX cable XLR 3pin 5m bk Neutrik	No. 30227812
SOMMER CABLE DMX cable XLR 3pin 5m bk Hicon	No. 30307458
SOMMER CABLE DMX cable XLR 3pin 5m bk Neutrik	No. 30307471
PSSO DMX cable XLR 5pin 5m bk Neutrik	No. 30227827
SOMMER CABLE DMX cable XLR 5pin 5m bk Hicon	No. 3030746L
SOMMER CABLE DMX cable XLR 5pin 5m bk Neutrik	No. 3030747E
FUTURELIGHT WDR-G4 wireless DMX receiver PCB	No. 51834021
FUTURELIGHT MP-8 Mounting plate	No. 51836992
ROADINGER Flightcase 2x PBL-280	No. 31005094

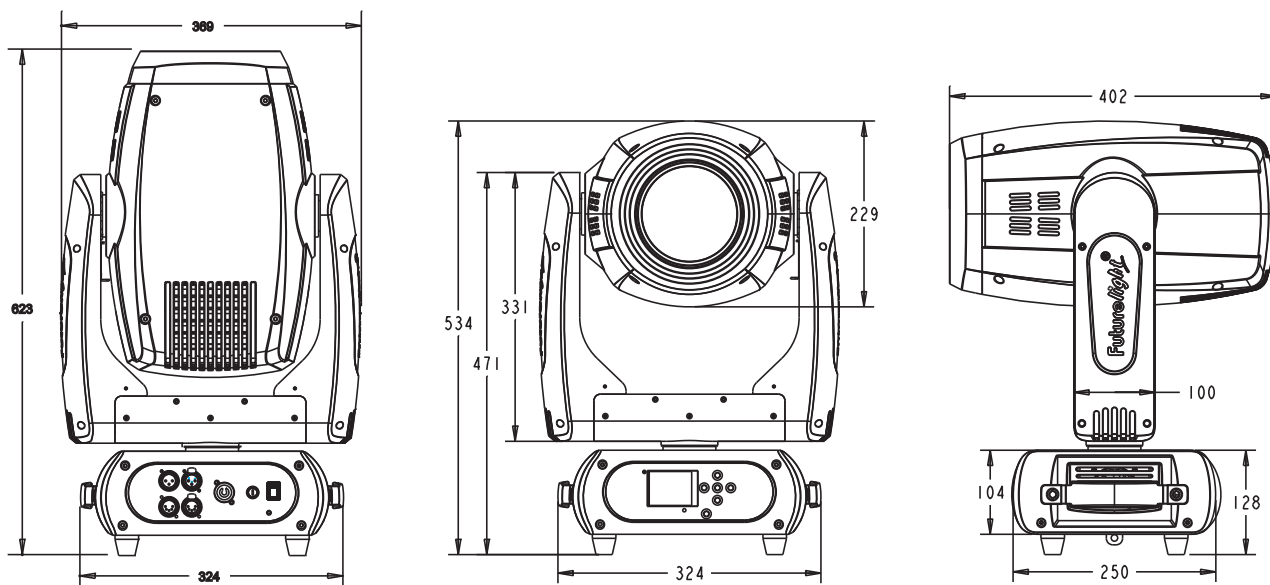

BEAM ANGLE 2°~10°(BEAM)

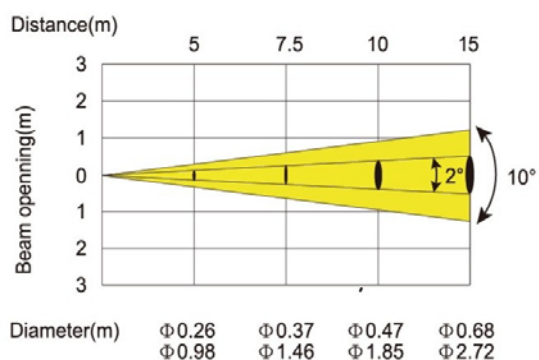

BEAM ANGLE 5.5°~23°(SPOT)

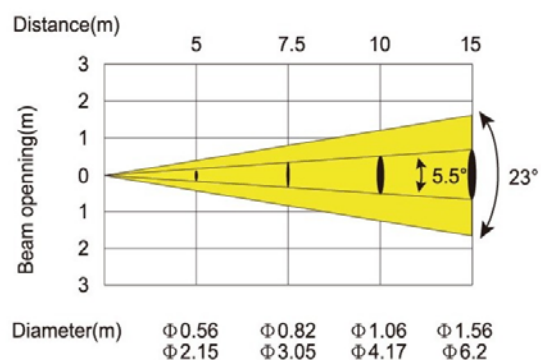

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 12.05.2016 ©