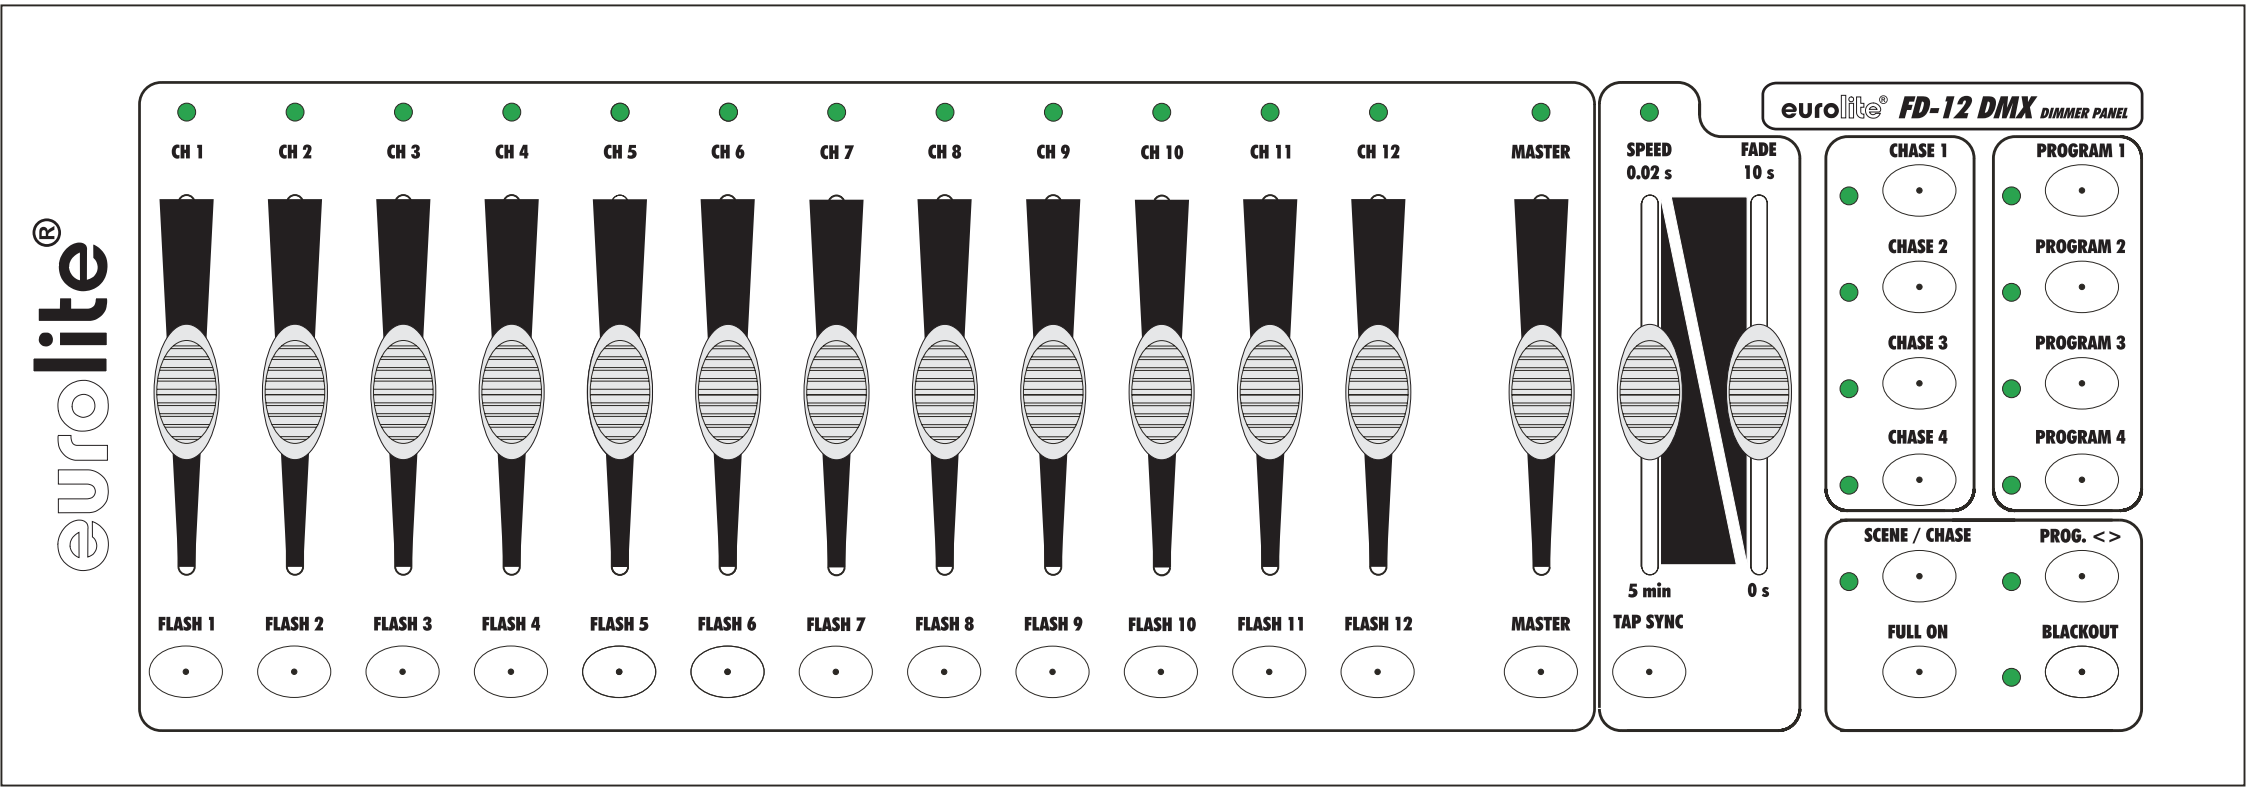
eurolite®
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4
CH 5
CH 6
CH 7
CH 8
CH 9
CH 10
CH 11
CH 12
MASTER
FLASH 1
FLASH 2
FLASH 3
FLASH 4
FLASH 5
FLASH 6
FLASH 7
FLASH 8
FLASH 9
FLASH 10
FLASH 11
FLASH 12
MASTER
SPEED
0.02 s
FADE
10 s
5 min
0 s
TAP SYNC
eurolite® FD-12 DMX DIMMER PANEL
CHASE 1
CHASE 2
CHASE 3
CHASE 4
PROGRAM 1
PROGRAM 2
PROGRAM 3
PROGRAM 4
SCENE / CHASE
PROG. <>
FULL ON
BLACKOUT