




**BEDIENUNGSANLEITUNG  
USER'S MANUAL  
MODE D'EMPLOI  
MANUAL DEL USUARIO**

**CDP-600  
Dual-CD-Player**

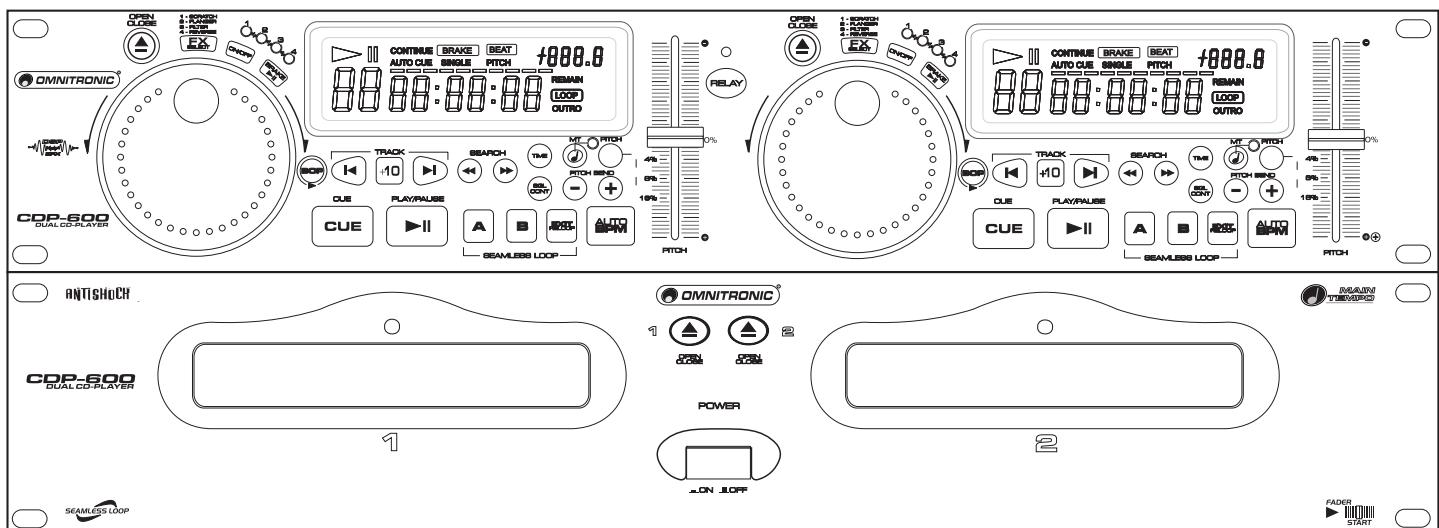

Für weiteren Gebrauch aufbewahren!

Keep this manual for future needs!

Gardez ce mode d'emploi pour des utilisations ultérieures!

Guarde este manual para posteriores usos.





© Copyright

Nachdruck verboten!

Reproduction prohibited!



Réproduction interdit!

Prohibida toda reproducción.

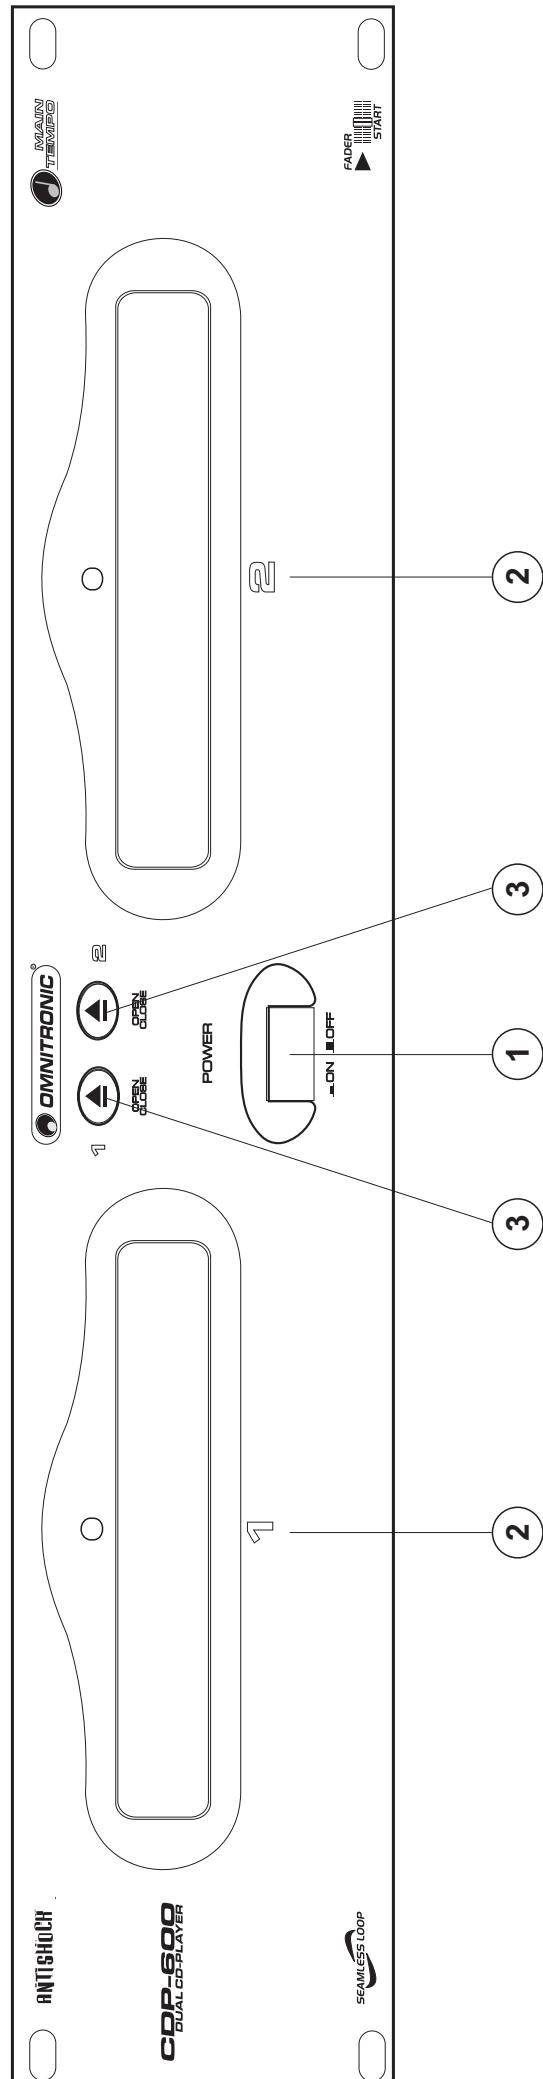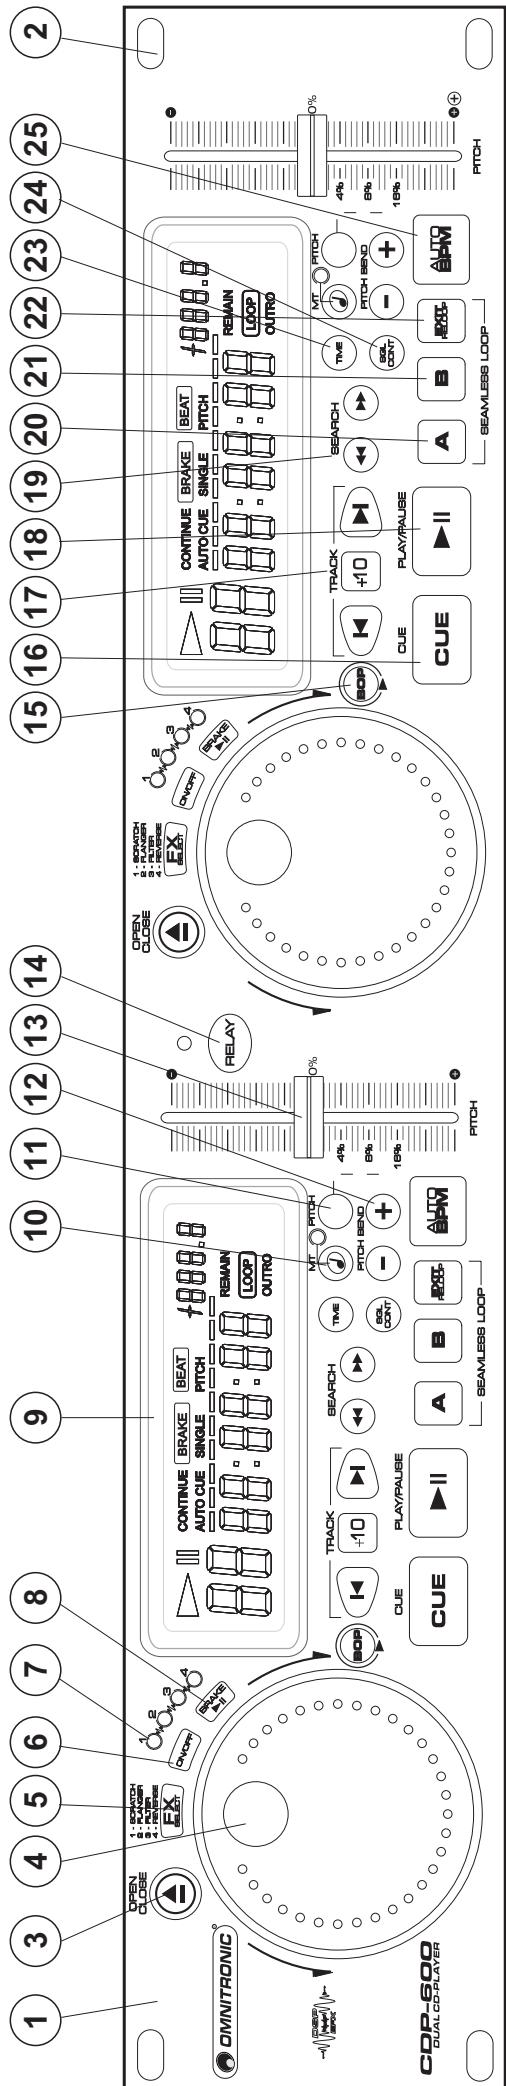



[www.omnitronic.com](http://www.omnitronic.com)

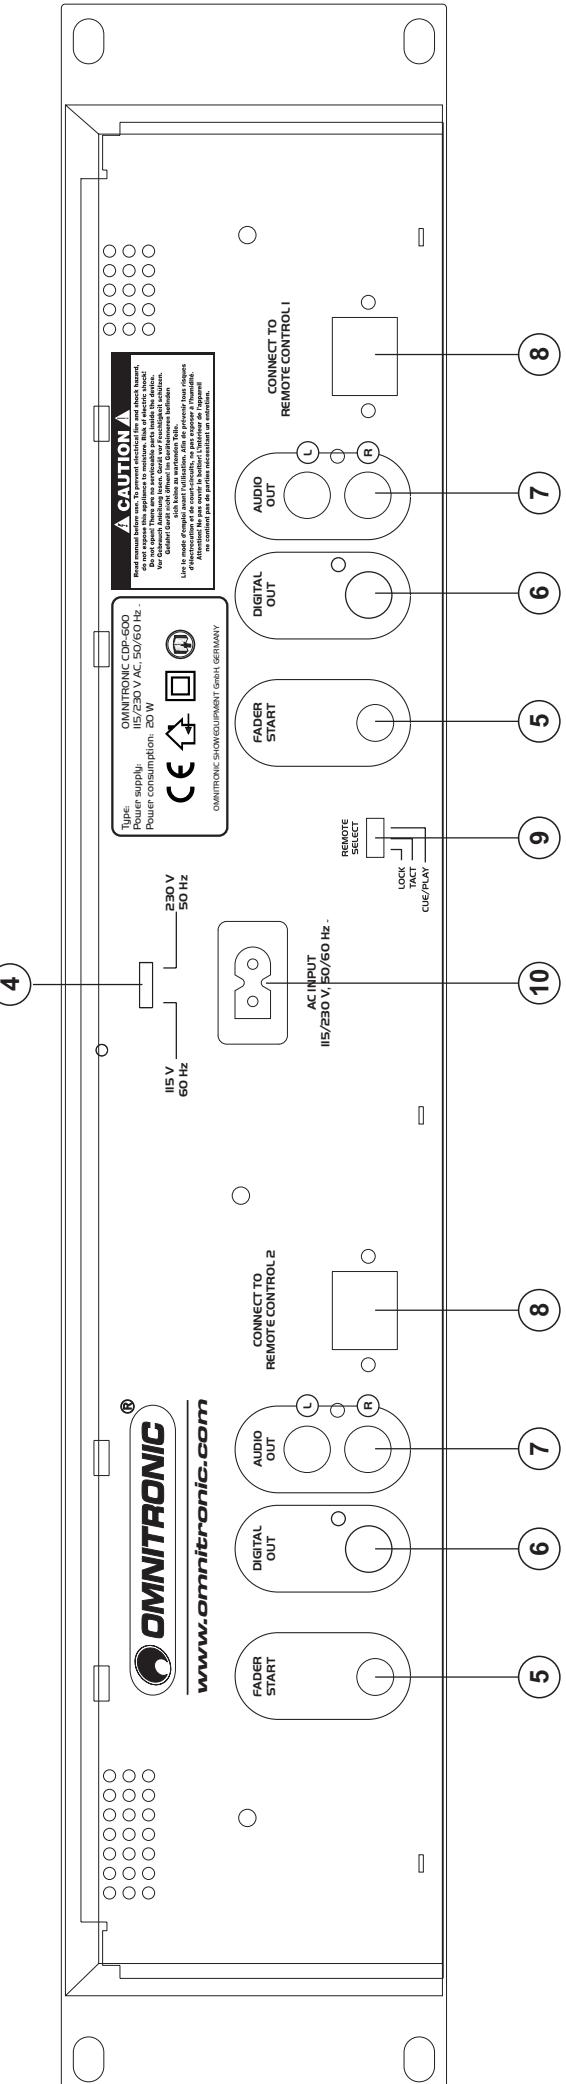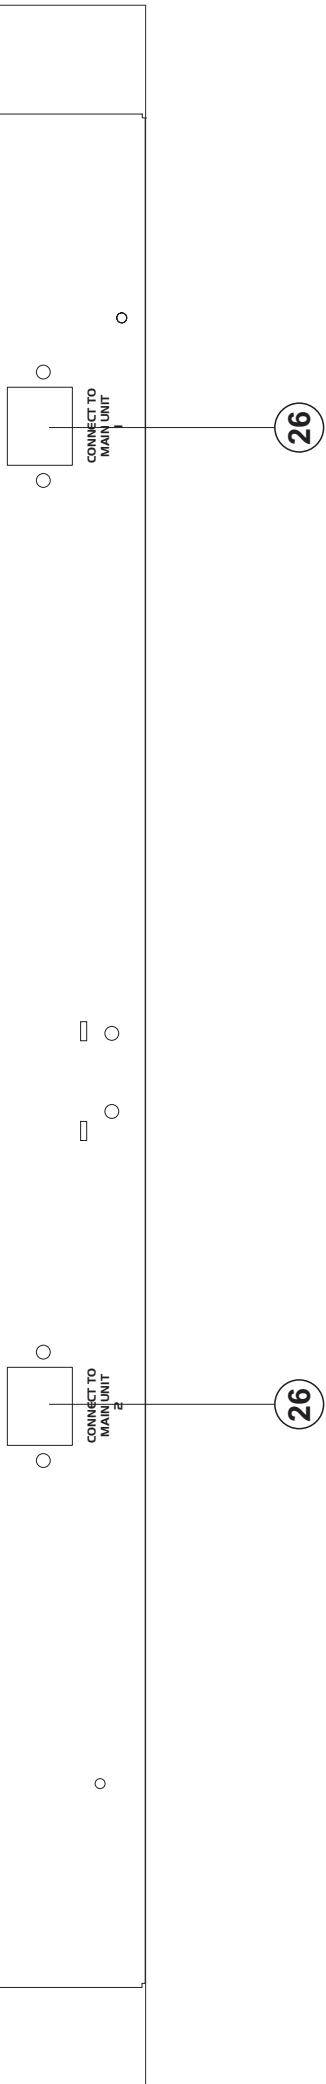

# MULTI-LANGUAGE-INSTRUCTIONS

## Inhaltsverzeichnis/Table of contents Sommaire/Contenido

### Deutsch

1. EINFÜHRUNG .....	6
2. SICHERHEITSHINWEISE .....	6
3. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG .....	8
4. GERÄTEBESCHREIBUNG .....	8
4.1 Features .....	8
4.2 Abspielenheit .....	9
4.3 Steuereinheit .....	10
5. INSTALLATION .....	13
6. BEDIENUNGSHINWEISE .....	13
6.1 Inbetriebnahme .....	13
6.2 CD-Schubfach .....	13
6.3 LCD-Display .....	13
6.4 Play/Pause .....	14
6.5 Titelauswahl über die Track-Tasten .....	14
6.6 Geschwindigkeitssynchronisation .....	14
6.7 Cueing .....	15
6.8 Sequenzwiederholung (Loop-Funktion) .....	15
6.9 Relay-Betrieb .....	15
6.10 Faderstart .....	16
6.11 Effekte .....	16
6.12 Ende der Benutzung .....	16
7. VORSICHTSMASSNAHMEN .....	17
8. REINIGUNG UND WARTUNG .....	17
9. TECHNISCHE DATEN .....	18

### English

1. INTRODUCTION .....	19
2. SAFETY INSTRUCTIONS .....	19
3. OPERATING DETERMINATIONS .....	21
4. DESCRIPTION .....	21
4.1 Features .....	21
4.2 Main unit .....	22
4.3 Controller .....	23
5. INSTALLATION .....	25
6. OPERATION .....	26
6.1 Setup .....	26
6.2 CD-tray .....	26
6.3 LCD-display .....	26
6.4 Play/Pause .....	26
6.5 Selecting a track via the Track-buttons .....	26
6.6 Synchronisation of the playback-speed .....	27
6.7 Cueing .....	27
6.8 Memorizing a sequence (Loop-function) .....	27
6.9 Relay-operation .....	28
6.10 Faderstart .....	28
6.11 Effects .....	28
6.12 End of operation .....	29
7. PRECAUTIONS .....	29
8. CLEANING AND MAINTENANCE .....	29
9. TECHNICAL SPECIFICATIONS .....	30

## Français

1. INTRODUCTION .....	31
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ .....	31
3. EMPLOI SELON LES PRÉSCRIPTIONS .....	33
4. DESCRIPTION .....	33
4.1 Features .....	33
4.2 Bloc des lecteurs .....	34
4.3 Bloc de commande .....	35
5. INSTALLATION .....	38
6. UTILISATION .....	38
6.1 Mise en marche .....	38
6.2 Tiroir d'accès du CD .....	38
6.3 LCD-Display .....	38
6.4 Play/Pause .....	39
6.5 Changement de plages .....	39
6.6 Synchronisation .....	39
6.7 Cueing .....	39
6.8 Répétition d'une séquence .....	40
6.9 Maniement Relay .....	40
6.10 Faderstart .....	40
6.11 Effets .....	41
6.12 Fin d'utilisation .....	41
7. PRECAUTIONS .....	41
8. NETTOYAGE ET MAINTENANCE .....	42
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .....	43

## Español

1. INTRODUCCIÓN .....	44
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....	44
3. INSTRUCCIONES DE MANEJO .....	46
4. DESCRIPCIÓN DEL APARATO .....	46
4.1. Features .....	46
4.2 Unidad principal .....	47
4.3 Controlador .....	48
5. INSTALACIÓN .....	50
6. MANEJO .....	51
6.1 Puesta en marcha .....	51
6.2 Bandeja del CD .....	51
6.3 Pantalla LCD .....	51
6.4 Lectura/Pausa .....	51
6.5. Selección de una canción mediante los teclas Track .....	51
6.6 Sincronización de la velocidad de lectura .....	52
6.7 Escucha .....	52
6.8 Memorizar una secuencia (función Loop) .....	52
6.9 Operación Relay .....	53
6.10 Faderstart .....	53
6.11 Efectos .....	53
6.12 Final del manejo .....	54
7. PRECAUCIONES .....	54
8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO .....	54
9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .....	55

**Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:**

**You can find the latest update of this user manual in the Internet under:**

**Vous pouvez trouver la dernière version de ce mode d'emploi dans l'Internet sous:**

**Vd. puede encontrar la versión más reciente de este manual en el Internet bajo:**

[www.omnitronic.com](http://www.omnitronic.com)

## BEDIENUNGSANLEITUNG



# CDP-600

# DOPPEL-CD-PLAYER



### ACHTUNG!

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!  
Niemals das Gerät öffnen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

## 1. EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen OMNITRONIC CDP-600 entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Nehmen Sie den OMNITRONIC CDP-600 aus der Verpackung.

## 2. SICHERHEITSHINWEISE



### ACHTUNG!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender unbedingt die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind.



#### Unbedingt lesen:

*Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.*

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzleitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse II. Das Gerät ist schutzisoliert. Der Netzstecker darf nur an eine Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zu Folge haben.

Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.

Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufluss des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Grifffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Gerätöffnungen oder Geräteritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einem Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.

Bevor das Gerät eingeschaltet wird, müssen alle Fader und Lautstärkeregler auf "0" bzw. auf minimum gestellt werden.

**ACHTUNG:** Endstufen immer zuletzt einschalten und zuerst ausschalten!

Beachten Sie bitte, dass Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, nicht unter den Garantieanspruch fallen.

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

**ACHTUNG:** Zu hohe Lautstärken können das Gehör schädigen!

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Eventuelle Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

### **3. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen professionellen CD-Player, mit dem sich Standard-CDs abspielen lassen. Dieses Produkt ist für den Anschluss an 115/230 V AC, 50/60 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installierung oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45° C nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, etc. verbunden.

### **4. GERÄTEBESCHREIBUNG**

#### **4.1 Features**


##### **Scratching Doppel-CD-Player**

- Echtzeit-Scratchfunktion ohne Zeitverzögerung und Zeitbegrenzung
- Scratch-Rad zum Scratches und zur Einstellung von Pitch Bend und der Effektparameter
- 5 eingebaute Sound-Effekte - Brake-Effect (sofortiges Anhalten/Bremsen des Musikstücks), Scratch, Flanger, Filter und unbegrenzter Rückwärtlauf
- Nahtlose Loop-Funktion über A-Taste, B/Exit-Taste sowie Reloop-Taste
- Echtzeit-Cue-Taste zum Speichern des Cue-Punktes während der Wiedergabe
- Bereich der Geschwindigkeitsanpassung einstellbar auf +/- 4 %, +/- 8 % oder ±16 %
- Mit Main Tempo-Funktion
- Geschwindigkeitsänderung über den Pitchfader wird im Display angezeigt (in % oder BPM)
- Auto Beatcounter
- Mit manuellem Beatcounter zur Ermittlung der Taktgeschwindigkeit in BPM
- Relay-Taste zur automatischen Umschaltung auf den jeweils anderen CD-Player nach jedem Titel
- Bequeme Titelwahl über Track- und +10-Taste

- Sequenz-Suche über Search-Tasten
- Framegenaue Suche (1/75 sec)
- Open/Close-Taste im Playmodus gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert
- Displays umschaltbar von Titelrestspielzeit (Remain) auf Gesamtrestspielzeit (Total Remain) oder Titelabspielzeit (Elapsed)
- Der 2 x 10 Sekunden Anti-Shock Puffer verhindert, dass die CD springt
- Digital-Ausgang über Cinch-Buchse
- Edles Design mit eloxierter Aluminium-Frontplatte
- Komfortable Bedienung dank übersichtlicher Frontplattengestaltung
- Mit beleuchtetem CD-Schubfach
- LED-Anzeige aller wichtigen Funktionen
- Für Standard-CDs 8+12 cm
- 19"-Einbaumaß

## 4.2 Abspielenheit

### Vorderseite:

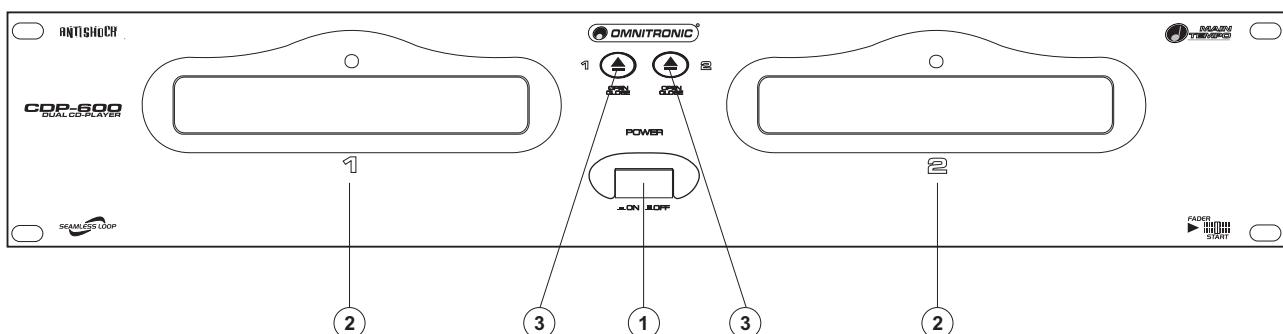

#### 1. NETZSCHALTER

Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.


#### 2. CD-SCHUBFÄCHER

Legen Sie hier Ihre CD ein.

#### 3. OPEN/CLOSE-TASTEN

Über die Open/Close-Tasten können Sie den CD-Trägereinschub öffnen und schließen. Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.2 CD-Schubfach.

### Rückseite:

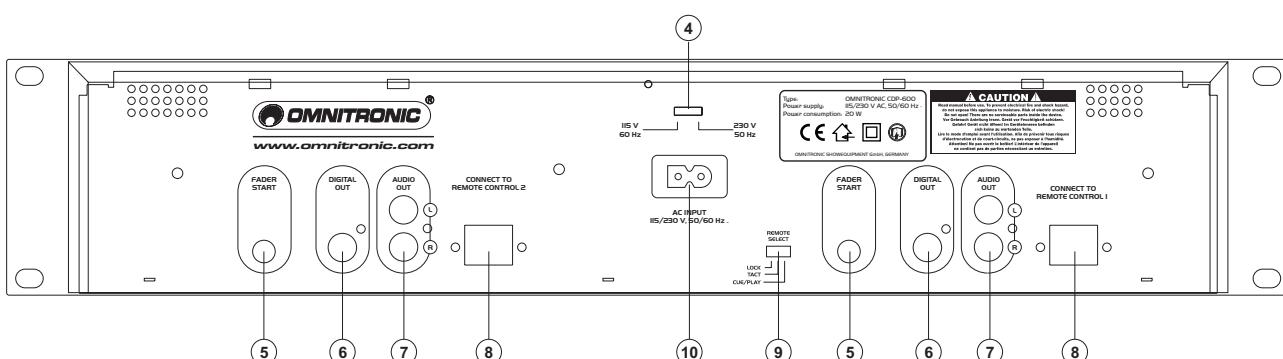

#### 4. SPANNUNGSWAHL SCHALTER

Achten Sie darauf, dass die richtige Spannung eingestellt ist.

#### 5. START/PAUSE-BUCHSEN

Über die Start/Pause-Buchse lässt sich der jeweilige CD-Player fernsteuern. Wenn Sie ein Mischpult mit Faderstart-Funktion verwenden, schließen Sie den Player dort an die Control Out-Buchse an. Bitte beachten

Sie, dass an diese Buchsen niemals Spannung angelegt werden darf. Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.10 Faderstart.

#### 6. DIGITAL OUT-BUCHSE

An diese Buchse wird das Musiksignal in digitaler Form ausgegeben. Z. B. zum Anschluss an eine digitale Endstufe.

#### 7. AUDIO OUT-BUCHSEN

An diese Buchsen wird das Musiksignal in analoger Form ausgegeben. Zum Anschluss an Ihr Mischpult.

#### 8. FERNBEDIENUNGSANSCHLÜSSE

Zum Anschluss an die Steuereinheit.

#### 9. REMOTE SELECT-WAHL SCHALTER


Zur Auswahl der jeweiligen Anschlussart des Faderstart-Mischpultes (Lock – Schalter, Tact – Taster, Cue Play).

#### 10. NETZANSCHLUSS

### 4.3 Steuereinheit

Um diese Bedienungsanleitung möglichst übersichtlich gestalten zu können, beschränkt sich die Beschreibung der Steuereinheit nur auf einen CD-Player.

#### Vorderseite:

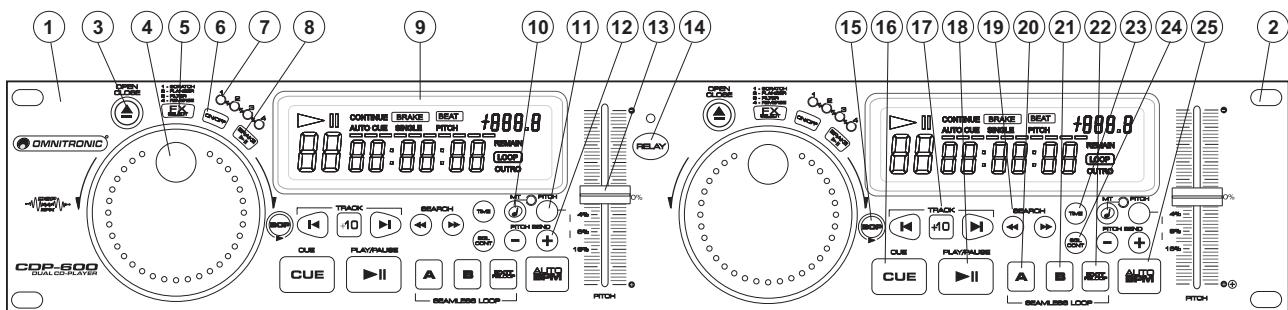

#### 1. STEUERUNG CD-PLAYER 1

Die linke Seite der Steuereinheit dient zur Steuerung des linken CD-Players (1).

#### 2. STEUERUNG CD-PLAYER 2

Die rechte Seite der Steuereinheit dient zur Steuerung des rechten CD-Players (2).

#### 3. OPEN/CLOSE-TASTEN

Über die Open/Close-Tasten können Sie das CD-Schubfach des jeweiligen CD-Players öffnen und schließen. Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.2 CD-Schubfach.

#### 4. SCRATCH-RAD

#### Wiedergabemodus:

Mit dem Scratch-Rad können Sie die Abspielgeschwindigkeit temporär um  $\pm 16\%$  ändern.

#### Pausemodus:

Im Pausemodus wird der aktuelle Frame wiederholt, sobald Sie am Scratch-Rad drehen.

Mit dem Scratch-Rad können Sie sich innerhalb eines Titels langsam vorwärts- oder rückwärtsbewegen. Dadurch lässt sich z. B. ein Cue-Punkt "framegenau" einstellen. Drehen Sie das Scratch-Rad nach rechts, um sich vorwärts zu bewegen, und nach links, um sich rückwärts zu bewegen. Je schneller Sie das Scratch-Rad drehen, desto höher ist die Bewegungsgeschwindigkeit. Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.7 Cueing.

#### Scratch-Modus (Scratch-Effekt LED leuchtet):

Durch Vorwärts- und Rückwärtsbewegen des Scratch-Rades lassen sich verschiedene Scratch-Effekte erzeugen. Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.10 Effekte.

**5. FX SELECT-TASTE**

Über die FX Select-Taste können Sie die verschiedenen Effekte auswählen.

**6. ON/OFF-TASTE**

Über die ON/OFF-Taste können Sie den jeweiligen Effekt aktivieren (LED leuchtet permanent) oder abschalten (LED blinkt).

**7. EFFECT-LEDS**

**8. BRAKE-TASTE**

Durch Drücken dieser Taste können Sie den Brake-Effekt aktivieren. Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.10 Effekte.

**9. DISPLAY**

LCD-Display zur Anzeige der verschiedenen Modi und Funktionen. Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.3 LCD-Display.

**10. MAIN TEMPO-TASTE**

Mit der MAIN TEMPO-Taste können Sie die Tonhöhe einer veränderten Wiedergabegeschwindigkeit anpassen. Drücken Sie die MAIN TEMPO-Taste, um die Tonhöhe anzupassen.

**11. PITCH-TASTE**

Mit dieser Taste können Sie die Einstellung der Abspielgeschwindigkeit über den Pitchfader abschalten (LED aus). Der Bereich der Geschwindigkeitsanpassung lässt sich auf  $\pm 4\%$ ,  $\pm 8\%$  oder  $\pm 16\%$  einstellen, indem Sie die Pitch-Taste wiederholt drücken. Zum Abschalten der Pitch-Funktion Drücken und Halten Sie die Pitch-Taste, bis die LED erlischt.

**12. PITCH BEND-TASTEN**

Über die Pitch Bend-Tasten lässt sich die Wiedergabegeschwindigkeit temporär um  $\pm 16\%$  verändern. Außerdem können Sie über diese Tasten den Basstakt zweier unterschiedlicher Signalquellen synchronisieren. Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.6 Geschwindigkeitssynchronisation.

**13. PITCHFADER**

Stellen Sie mit dem Pitchfader die gewünschte Geschwindigkeit ein. Auf der Anzeige erscheint der aktuelle Prozentwert oder die Taktgeschwindigkeit in BPM.

**14. RELAY-TASTE**

Durch Drücken der RELAY-Taste wird nach der Wiedergabe der jeweils andere CD-Player automatisch abgespielt. Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.9 Relay-Betrieb.

**15. BOP-TASTE**

Wenn Sie die Bop-Taste drücken, startet der Player die Wiedergabe am Liedanfang bzw. am Cue-Punkt.

**16. CUE-TASTE**

Pausemodus:

Im Pausemodus kann durch Gedrückthalten der Cue-Taste vorgehört werden. Sobald Sie die Cue-Taste wieder loslassen, kehrt der CD-Player zum Liedanfang bzw. zum Cue-Punkt zurück.

Wiedergabemodus:

Wenn Sie die Cue-Taste während der Wiedergabe drücken, kehrt der CD-Player zum Liedanfang bzw. zum Cue-Punkt zurück und befindet sich im Pausemodus.

Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.7 Cueing.

**17. TRACK-TASTEN**

Über die Track-Tasten können Sie den gewünschten Titel auswählen. Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.5 Titelauswahl über die Track-Tasten.

**18. PLAY/PAUSE-TASTE**

Mit der Play/Pause-Taste können Sie die Wiedergabe starten und wieder stoppen. Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.4 Play/Pause.

**19. SEARCH-TASTEN**

Pausemodus:

Zum langsamen Vorwärts- bzw. Rückwärtsbewegen. Dadurch lassen sich Liedanfänge oder Cue-Punkte framegenau einstellen. Stellen Sie den Liedanfang oder den Cue-Punkt im Pausemodus ein. Der gewählte Frame wird wiederholt, bis Sie die Play-Taste drücken.

Wiedergabemodus:

Während der Wiedergabe dienen diese Tasten zum schnellen Vorwärts- bzw. Rückwärtsbewegen.

**20. A-TASTE**

Durch Drücken der A-Taste lässt sich der Loop In-Punkt einer Sequenz programmieren, die dann wiederholt wird.

Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.8 Sequenzwiederholung.

**21. B-TASTE**

Durch Drücken der B-Taste lässt sich der Loop Out-Punkt abspeichern. Der Player wiederholt die gespeicherte Sequenz solange, bis Sie die Exit-Taste drücken.

**22. EXIT/RELOOP-TASTE**

Über die EXIT/RELOOP-Taste können Sie eine gespeicherte Sequenz wieder aufrufen.

**23. TIME-TASTE**

Die Zeitanzeige lässt sich über die Time-Taste von Titelrestspielzeit (Remain) auf Titelabspielzeit (Elapsed) oder auf Gesamtrestspielzeit (Total Remain) umschalten.

Drücken und Halten Sie die Time-Taste, um den CD-Player zu stoppen.

**24. SINGLE-TASTE**

Die Anzeige "SINGLE" bedeutet, dass sich der CD-Player im Single-Modus befindet. Der aktuelle Titel wird einmal gespielt. Danach geht der CD-Player am Anfang des nächsten Titels in den Pause-Modus. Durch Drücken der Single-Taste befindet sich der CD-Player im normalen Abspielmodus und auf dem Display erscheint "CONTINUE".


Drücken und Halten Sie die Single-Taste, um die Outro-Funktion zu aktivieren. In diesem Modus werden nur jeweils die letzten 30 Sekunden jedes Titels angespielt. Durch Drücken der Time-Taste können Sie den Outro-Modus wieder verlassen.

**25. BPM/TAP-TASTE**

Über die BPM/TAP-Taste können Sie die Anzeige von Taktgeschwindigkeit (BPM) auf Geschwindigkeitsanpassung in % umschalten.

Über die BPM/TAP-Taste können Sie die Taktschläge eines Titels ermitteln. Drücken Sie dazu die Taste im Takt der Musik. Auf dem Display erscheint die Taktgeschwindigkeit in BPM.

**Rückseite:**

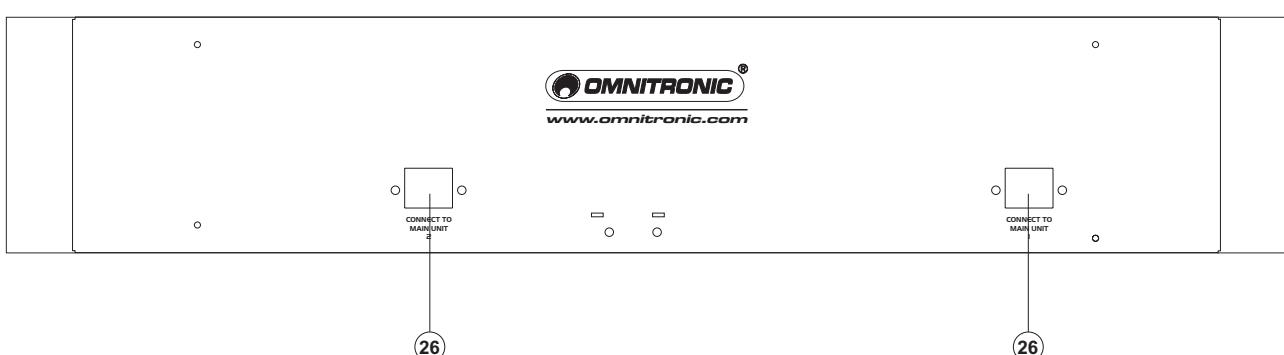**26. ANSCHLUSSBUCHSEN**

Schließen Sie hier die Abspieldienheit an.

## 5. INSTALLATION

Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche auf oder installieren Sie ihn in Ihrem Rack.

Achten Sie bei der Installation darauf, dass der Neigungswinkel 15° nicht überschreitet, da sonst die CD nicht korrekt gelesen werden kann.

Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab.

Bitte beachten Sie, dass die LCD-Anzeige nur in einem Winkel von 45° nach oben und 5° nach unten gelesen werden kann.

Rackinstallation: Dieser CD-PLayer ist für ein 19"-Rack (483 mm) vorgesehen. Bei dem Rack sollte es sich um ein „Double-Door-Rack“ handeln, an dem sich sowohl die Vorder- als auch die Rückseite öffnen lassen. Das Rackgehäuse sollte mit einem Lüfter versehen sein. Achten Sie bei der Standortwahl des CD-Players darauf, dass die warme Luft aus dem Rack entweichen kann und genügend Abstand zu anderen Geräten vorhanden ist. Dauerhafte Überhitzung kann zu Schäden an dem CD-Player führen.

Sie können den CD-Player mit vier Schrauben M6 im Rack befestigen.

Die Frontplatte allein reicht jedoch nicht aus, um den CD-Player sicher zu befestigen. Es muss eine gleichmäßige Befestigung durch Boden- und Seitenschienen gewährleistet sein.

**ACHTUNG:** Achten Sie darauf, dass der CD-Player ausgeschaltet ist (Netzschalter ist in ungedrückter Position) bevor Sie ihn ans Netz anschließen, da sonst Ihre Lautsprecher beschädigt werden könnten.

Verbinden Sie die Abspileinheit über das Anschlusskabel mit der Steuereinheit.

Schließen Sie den CD-Player mit dem Cinch-Kabel über die Audio Out-Buchsen an Ihr Mischpult an. Achten Sie darauf, dass die rechts/links Belegung (Steckerfarbe rot/weiß) an beiden Geräten übereinstimmt.

Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung am Spannungswahlschalter mit der verfügbaren Spannung übereinstimmt, um schwerwiegende Schädigungen des Gerätes zu vermeiden.

Schließen Sie den CD-Player ans Netz an.

## 6. BEDIENUNGSHINWEISE

### 6.1 Inbetriebnahme

Schalten Sie den CD-Player über den Netzschalter ein.

Wenn sich keine CD im Schubfach befindet, erscheint auf der Anzeige "NO DISC".

### 6.2 CD-Schubfach

Öffnen des Schubfachs:

Wenn das CD-Schubfach geschlossen ist, drücken Sie die Open/Close-Taste. Das CD-Schubfach öffnet sich und auf dem Display erscheint "OPEN".

Legen Sie eine CD in das CD-Schubfach ein. Halten Sie dazu die CD mit 2 Fingern am äußersten Rand fest. Vermeiden Sie es, in das Innere der CD zu greifen.

**ACHTUNG:** Schließen Sie das Schubfach nicht durch Zudrücken, dies könnte den Mechanismus beschädigen.

Drücken Sie erneut die Open/Close-Taste, um das Schubfach zu schließen.

### 6.3 LCD-Display

Wurde die CD nicht korrekt eingelegt, erscheint auf dem Display "ERR" oder "NO DISC".

Wurde die CD korrekt eingelegt, wird für kurze Zeit die Gesamtspielzeit und die Gesamtzahl aller Titel angezeigt.

Das Gerät springt zum ersten Titel und befindet sich im Pausenmodus (Play/Pause-LED blinkt). Bitte beachten Sie, dass der Player automatisch an die Stelle springt, an der die Musik einsetzt.

Oberhalb von "TRACK" wird die Titelnummer angezeigt. Oberhalb von M (MIN), S (SEC) und F (FRAME) wird die Titelrestspielzeit angezeigt.

Die Zeitanzeige lässt sich über die Time-Taste von Titelrestspielzeit (Remain) auf Titelabspielzeit (Elapsed) oder auf Gesamtrestspielzeit (Total Remain) umschalten.

Durch Drücken und Halten der Single-Taste können Sie die Outro-Funktion aktivieren (auf dem Display erscheint "Outro"). In diesem Modus werden nur die jeweils 30 letzten Sekunden jedes Titels angespielt. Durch Drücken der Time-Taste können Sie den Outro-Modus wieder verlassen.

Oberhalb der Zeitanzeige erscheinen 10 Balken, die die verbleibende Titelrestspielzeit visuell anzeigen. Je kürzer die Restspielzeit wird, desto weniger Balken werden angezeigt. 30 Sekunden vor Titelende beginnen die Balken im Display zu blinken.

Die Anzeige "SINGLE" bedeutet, dass sich der CD-Player im Single-Modus befindet. Der aktuelle Titel wird einmal gespielt. Danach geht der CD-Player am Anfang des nächsten Titels in den Pause-Modus. Durch Drücken der Single-Taste befindet sich der CD-Player im normalen Abspielmodus und auf dem Display erscheint "CONTINUE".

Die Anzeige "0" bedeutet, dass die Wiedergabegeschwindigkeit nicht verändert wurde. Wenn Sie die Wiedergabegeschwindigkeit über den Pitchfader verändern (Pitch-Taste muss gedrückt sein), wird der entsprechende Prozentwert auf dem Display angezeigt.

## **6.4 Play/Pause**

Im Pausemodus steht die Zeitanzeige im Display und die Play/Pause-LED blinkt. Die Wiedergabe des ersten Titels kann durch Drücken der Play/Pause-Taste gestartet werden. Im Play-Modus läuft die Zeitanzeige im Display und die Play/Pause-LED leuchtet permanent.

Wollen Sie die Wiedergabe unterbrechen, drücken Sie Play/Pause-Taste, und der Lesekopf bleibt an der entsprechenden Position stehen.

Drücken und Halten Sie die Time-Taste, um den CD-Player zu stoppen.

## **6.5 Titelauswahl über die Track-Tasten**

Über die Track-Tasten können Sie den gewünschten Titel auswählen.

Soll ein Titel von Anfang an abgespielt werden, drücken Sie die Track-Tasten, bis auf der Anzeige die Nummer des gewünschten Liedes erscheint. Durch Halten der entsprechenden Track-Taste durchläuft der CD-Player die Titelnummern, bis Sie die Taste wieder loslassen.

### **«-Taste:**

Bei einmaligem Betätigen der «-Taste beginnt die Wiedergabe am Anfang des vorhergehenden Titels. Wird ein Titel gelesen, können Sie durch Drücken dieser Taste den Titel von vorne abspielen.

### **+10-Taste:**

Durch Drücken der +10-Taste springt der CD-Player in 10er Schritten von Titelnummer zu Titelnummer (z. B. 06, 16, 26, 06).

### **»-Taste:**

Bei einmaligem Betätigen der »-Taste beginnt die Wiedergabe am Anfang des nächsten Titels, bei zweimaligem Drücken das übernächste, etc.

Bitte beachten Sie, dass der CD-Player den Titel in dem Modus aufruft, in dem Sie die entsprechende Track-Taste gedrückt haben. Befindet sich der CD-Player z. B. bei Titel 1 im Play-Modus und Sie drücken die »-Taste, so springt der CD-Player zu Titel 2 und beginnt sofort mit der Wiedergabe.

## **6.6 Geschwindigkeitssynchronisation**

Über den Mischpultkopfhörer können Sie die Abspielgeschwindigkeit der beiden CD-Player oder eines der CD-Player und einer weiteren Signalquelle synchronisieren.

### **Möglichkeit 1:**

Stellen Sie den CD-Player auf Wiedergabemodus. Benutzen Sie den Kopfhörer zum Vorhören. Synchronisieren Sie die Abspielgeschwindigkeit über den Pitchfader des CD-Players (Pitch-Taste muss gedrückt sein).

### **Möglichkeit 2:**

Wenn sich die zwei Signalquellen nur im Basstakt unterscheiden, können Sie die Synchronisation über die Pitch Bend-Tasten vornehmen.

Stellen Sie den CD-Player auf Wiedergabemodus. Benutzen Sie den Kopfhörer zum Vorhören. Synchronisieren Sie die Basstakte über die rechte oder linke Pitch Bend-Taste des CD-Players.

## **6.7 Cueing**

### **Funktion Auto-Cue:**

Der Player springt nach dem Einschalten oder nach Betätigen der Track-Tasten automatisch an die Stelle, an der die Musik einsetzt. Diese Funktion ermöglicht Ihnen, die Übergänge zwischen zwei Titeln zu minimieren.

### **Funktion Back-Cue:**

Wenn Sie die Cue-Taste während der Wiedergabe drücken, kehrt der Player zum Liedanfang bzw. zum Cue-Punkt zurück und befindet sich im Pausemodus. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur innerhalb eines Titels funktioniert.

### **Bop-Funktion:**

Wenn Sie die Bop-Taste drücken, startet der Player die Wiedergabe am Liedanfang bzw. am Cue-Punkt. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur innerhalb eines Titels funktioniert.

### **Speicherung des Cue-Punktes:**

Der Player befindet sich im Wiedergabemodus.

Drücken Sie die Play/Pause-Taste und das Gerät befindet sich im Pausemodus und die Cue-Taste blinkt. Wählen Sie den gewünschten Cue-Punkt über das Scratch-Rad aus. Auf der Anzeige erscheint der gewählte Cue-Punkt (z.B. 3:42 22).

Drücken Sie die Cue-Taste, um den Cue-Punkt ab zu speichern. Die Cue-Taste leuchtet permanent. Starten Sie die Wiedergabe über die Play/Pause- oder Bop-Taste.

## **6.8 Sequenzwiederholung (Loop-Funktion)**

Mit der Loop-Funktion lässt sich eine programmierbare Sequenz wiederholen.

### **Speicherung der Loop-Punkte:**

#### **Möglichkeit 1:**

Der CD-Player befindet sich im Wiedergabemodus.

Wird die A-Taste im Wiedergabemodus gedrückt, läuft die CD weiter, und der Punkt A (Anfangspunkt) einer Sequenz ist markiert. Durch Drücken der B-Taste wird der Punkt B (Endpunkt) der Sequenz markiert. Der CD-Player wiederholt die Sequenz zwischen beiden Punkten bis die Exit/Reloop-Taste gedrückt wird.

#### **Möglichkeit 2:**

Der Player befindet sich im Wiedergabemodus.

Drücken Sie die Play/Pause-Taste, und das Gerät befindet sich im Pausemodus.

Wählen Sie den Punkt A (Anfangspunkt) einer Sequenz über das Scratch-Rad aus. Auf der Anzeige erscheint der gewählte A-Punkt (z.B. 3:42 22). Drücken Sie die A-Taste und der gewählte A-Punkt wird gespeichert.

Wählen Sie den Punkt B (Endpunkt) der Sequenz über das Scratch-Rad aus. Auf der Anzeige erscheint der gewählte B-Punkt (z.B. 3:51 11). Drücken Sie die B-Taste und der gewählte B-Punkt wird gespeichert.

Der CD-Player wiederholt die Sequenz zwischen beiden Punkten bis die Exit/Reloop-Taste gedrückt wird.

## **6.9 Relay-Betrieb**

Im Relay-Betrieb schaltet das Gerät am Ende der Wiedergabe automatisch auf den jeweils anderen CD-Player um. Dadurch haben Sie z. B. die Möglichkeit, das Musikprogramm durch den Einsatz mehrerer CDs zu erweitern. Im Single-Modus wird jeweils ein Titel gespielt und dann die CD gewechselt, im Continuous-Modus wird erst CD1 abgespielt und dann CD2.

Drücken Sie die Relay-Taste (LED leuchtet).

Starten Sie die Wiedergabe von CD1. Sobald die Wiedergabe von CD1 beendet ist, startet automatisch CD2. Der erste CD-Player geht in den Pause-Modus. Bei dem jeweiligen CD-Player im Pause-Modus lässt sich z. B. eine neue CD einlegen oder ein besonderer Cue-Punkt setzen.

Im Relay-Betrieb ist die Faderstart-Funktion abgeschaltet.

Über die Relay-Taste können Sie den Relay-Betrieb wieder abschalten (LED aus) und die Faderstart-Funktion funktioniert wieder.

## **6.10 Faderstart**

Mit dem CDP-600 haben Sie die Möglichkeit, den jeweiligen CD-Player direkt vom Mischpult aus zu starten. Vergewissern Sie sich, dass die Start/Pause-Buchse mit der entsprechenden Buchse am Mischpult verbunden ist. Außerdem müssen die Audio Out-Buchsen mit den Line-Eingangsbuchsen des Mischpultes verbunden sein. Bitte beachten Sie, dass die Faderstart-Funktion nur in Verbindung mit geeigneten Mischpulten funktioniert. Legen Sie die CD ein und bestimmen Sie den abzuspielenden Titel (Pause-Modus). Starten Sie die Wiedergabe von Ihrem Mischpult aus.

Über den Remote Select-Wahlschalter können Sie zwischen Tact und Lock auswählen.

### **Cue/Play**

Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Einstellung um eine Cue-Punkt Faderstart-Funktion handelt. Dies bedeutet, dass der CD-Player nach Betätigung des entsprechenden Kanals am Mischpult die Wiedergabe startet und nach erneuter Betätigung in den Pause-Modus geht und an den Cue-Punkt zurückkehrt.

### **Voraussetzungen für den Betrieb mit Faderstart:**

Das anzuschließende Mischpult wird über einen 3,5 mm Mono-Klinkenstecker mit dem CD-Player verbunden. Zum Start der Wiedergabe wird der positive Anschluss (Spitze) des Klinkensteckers über einen kurzen Impuls mit der Audiomasse verbunden. Zum Pausieren der Wiedergabe wird der negative Anschluss (Schaft) des Klinkensteckers über einen kurzen Impuls mit der Audiomasse verbunden. Das Mischpult muss mit einem Schalter, Taster oder Fader ausgestattet sein, der bei Betätigung des entsprechenden Kanals zum Start die Spitze des Klinkensteckers und zum Pausieren den Schaft des Klinkensteckers mit der Audiomasse des CD-Players verbindet.

## **6.11 Effekte**

Die verschiedenen Effekte lassen sich über die ON/OFF aktivieren und über die Select-Taste auswählen.

Die Effekt-Parameter lassen sich über das Scratch-Rad einstellen.

### **Scratch-Funktion:**

Die Scratch-Funktion entspricht dem Scratches beim Plattenspieler. Durch Vorwärts- und Rückwärtsbewegen des Scratch-Rades lassen sich verschiedene Scratch-Effekte erzeugen. Wiederholtes Vorwärtsdrehen des Scratch-Rades erzeugt eine Wiedergabe, die in etwa der Wiedergabegeschwindigkeit über die Play/Pause-Taste entspricht.

### **Flanger-Effekt:**

Der Flanger-Effekt klingt, als würde dem Originalton ein Düsentriebwerk-Klangeffekt hinzugefügt.

### **Filter-Effekt:**

Der Filter-Effekt dämpft und verzerrt das Audio-Signal.

### **Reverse-Funktion:**

Bei der Reverse-Funktion läuft die CD unbegrenzt rückwärts. Die Abspielrichtung lässt sich beliebig oft durch Drücken der On/Off-Taste wechseln.

### **Brake-Effect:**

Der Brake-Effect gleicht dem Anhalten/Bremsen bzw. Anlaufen des Musikstücks eines Plattenspielers, wenn die Play/Pause-Taste gedrückt wird.

Die Brake-Time verändert die Brems- und Anlaufgeschwindigkeit des Musikstücks und lässt sich über das Scratch-Rad einstellen.

## **6.12 Ende der Benutzung**

Bevor Sie das Gerät abschalten, überzeugen Sie sich davon, dass sich keine CD mehr im CD-Player befindet.

Achten Sie ebenso darauf, dass das CD-Schubfach gut verschlossen ist. Sollte dies nicht der Fall sein, so schalten Sie das Gerät erneut ein und schließen Sie das Schubfach mit der Open/Close-Taste.

## 7. VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Gerät kann nicht mit konventionellen Hifi CD-Playern verglichen werden, auch wenn sich die Geräte in ihrem Aussehen ähneln. Dieses Gerät wurde besonders stabil gebaut, um den harten Anforderungen beim Transport und bei Mobildiskotheken gewachsen sein zu können.

Vibrationen durch starke Bassfrequenzen können zu einem Springen der CDs führen. Um dies zu vermeiden, wird daher empfohlen, den CD-Player auf Schaumstoff- oder Gummifüsse zu stellen. Dies gilt ebenso für CD-Player, die in ein Rack eingebaut sind und derartigen Vibrationen ausgesetzt ist.

Wenn bei Ihrem Gerät Probleme auftreten, lesen Sie bitte nachfolgende Übersicht.

Die Veränderung der Abspielgeschwindigkeit (Pitch) ändert die FM-Frequenzen. Sollte auf dem Display öfter "ERR" erscheinen, sollten die Frequenzen neu eingestellt werden.

1. Ist das Gerät korrekt angeschlossen?
2. Stimmen die Einstellungen an Ihrer Endstufe und an Ihrem Mischpult?
3. Haben Sie die Hinweise dieser Bedienungsanleitung beachtet?

SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Gerät reagiert nicht beim Anschalten.	Stromanschluss unterbrochen	Überprüfen Sie den Netzstecker am Gerät
Gerät liest nicht	CD ist nicht richtig eingelegt oder schmutzig	Legen Sie die CD erneut ein (Aufdruck nach oben) bzw. reinigen Sie die CD mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.
Kein Ton	Überprüfen Sie die Mischer- und Endstufenanschlüsse	Eventuell erneut anschließen
CD springt	Gerät ist Vibrationen ausgesetzt	Befestigen Sie das Gerät auf einem stabileren Untergrund
Rauschen	Schlechte Mischer- und Endstufenverbindungen	Überprüfen Sie die Kabel- und Steckerqualität
Faderstart funktioniert nicht	Fehlender Audio Out-Anschluss	Schließen Sie die Audio Out-Buchsen an die Line-Eingangsbuchsen des Mischpultes an

## 8. REINIGUNG UND WARTUNG



### LEBENSGEFAHR!

Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fresselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die von Ihrem Fachhändler erhältlich ist.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

## 9. TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	20 W
Typ:	Doppel Compact Disc Player
Geeignete CDs:	Standard CDs 8 and 12 cm
Quantisierung:	D/A-Wandler: 1 Bit
Samplingfrequenz:	44,1 kHz
Frame-Genauigkeit:	1/75 sec
Geschwindigkeitsanpassung:	±4 %, ±8 %, ±16 %
Display:	Titelrestspielzeit und Titelabspielzeit
Klirrfaktor:	<0,03 %
Geräuschspannungsabstand:	>70 dB
Kanaltrennung:	>70 dB
Frequenzgang:	20 - 20 000 Hz; ±2 dB
Audio-Ausgang:	unsymmetrisch über Cinch-Buchsen
Ausgangspegel:	2 Vrms
Digital-Ausgang:	unsymmetrisch über Cinch-Buchse
Maße:	482 x 88 x 250 mm (CD-Player) 482 x 88 x 90 mm (Steuerung) 19"-Maße
Gewicht:	5 kg (CD-Player) 1,6 kg (Steuerung)

**Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.  
28.09.2004 ©**

## OPERATING INSTRUCTIONS



# CDP-600

# DUAL-CD-PLAYER



### CAUTION!

Keep this device away from rain and moisture!  
Never open the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully  
before you initial start-up.

- Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to
- be qualified
  - follow the instructions of this manual
  - consider this manual to be part of the total product
  - keep this manual for the entire service life of the product
  - pass this manual on to every further owner or user of the product
  - download the latest version of the user manual from the Internet

## 1. INTRODUCTION

Thank you for having chosen a OMNITRONIC CDP-600. You have acquired a reliable and powerful device. If you follow the instructions given in this manual, we can assure you that you will enjoy this device for many years.

Unpack your OMNITRONIC CDP-600.

## 2. SAFETY INSTRUCTIONS



### CAUTION!

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.



#### Important:

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class II and features a protective insulation. The power plug must only be plugged into a suitable outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug least. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.

Before the device is switched on all faders and volume controls have to be set to "0" or "min" position.

**CAUTION:** Turn the amplifier on last and off first!

Please note that damages caused by manual modifications on the device or unauthorized operation by unqualified persons are not subject to warranty.

Keep away children and amateurs!

**CAUTION:** High volumes can cause hearing damage!

There are no serviceable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

### **3. OPERATING DETERMINATIONS**

This device is a professional CD-player for playing CDs. This product is allowed to be operated with an alternating current of 115/230 V AC, 50/60 Hz and was designed for indoor use only.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!

The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45° C.

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Operate the device only after having familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Please use the original packaging if the device is to be transported.

Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, etc.

### **4. DESCRIPTION**

#### **4.1 Features**


##### **Scratching dual-CD-player**

- Realtime-scratch-function without delay and time limit
- Scratch-wheel for scratching and adjusting the Pitch Bend or effect parameter
- 5 built-in sound-effects - Brake-Effect (immediate stop/brake of the track), Scratch, Flanger, Filter and unlimited reverse play
- Seamless Loop-function via A-button, B/Exit-button and Reloop-button
- Realtime Cue-button for memorizing the Cue-point during playback
- Speed-control range adjustable to +/- 4 %, +/- 8 % or ±16 %
- With Main Tempo-function
- Pitch-adjustment via Pitchfader is displayed (in % or BPM)
- Auto Beatcounter
- With manual beatcounter for showing the bass beats in BPM
- Relay-button for switching playback automatically to the other player after every track
- Comfortable track-selection via Track-buttons and +10-button
- Sequence search via Search-buttons
- Framewise search (1/75 sec)
- Open/Close-buttons locked in play-mode
- Display switchable from track remain time to total remain time to track playback time
- The 2 x 10 second Anti-Shock buffer keeps the CD from jumping
- Digital output via RCA
- Exquisit design with anodized aluminium-frontpanel

- Comfortable operation due to well-structured frontpanel-design
- With illuminated CD-tray
- LED-display of all important functions
- For standard CDs 8 cm and 12 cm
- 19"-dimensions

## 4.2 Main unit

### Frontpanel:

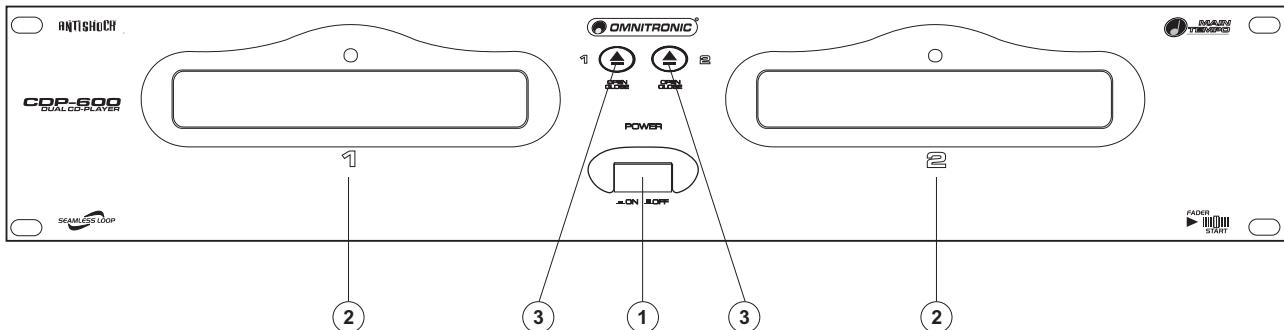

#### 1. POWER SWITCH

Press this button to start operation.


#### 2. DISC-TRAY

To enter the disc. Please refer to the explanations under 6.2 CD-tray.

#### 3. OPEN/CLOSE BUTTON

Via the Open/Close-button, you can open and close the CD-tray.

### Rear panel:

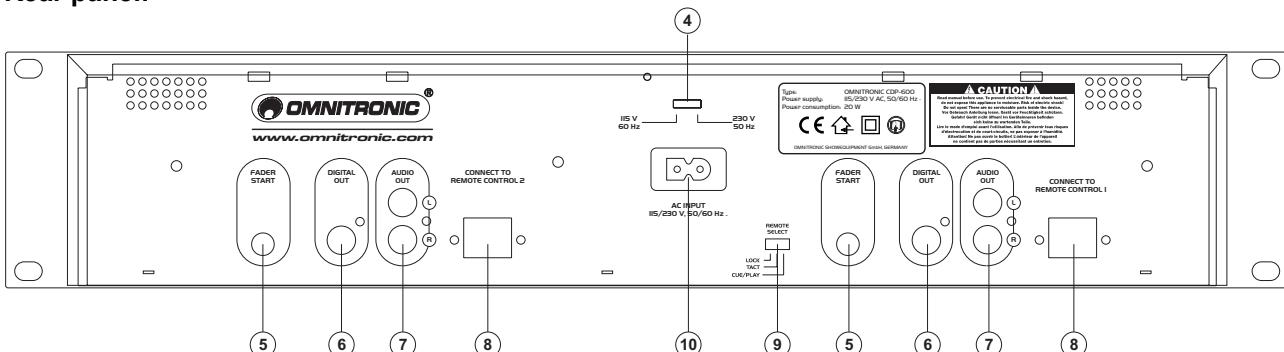

#### 4. VOLTAGE SELECTOR

Make sure that the indication corresponds to the available voltage.

#### 5. START/PAUSE-SOCKETS

Via the Start/Pause-socket, the respective CD-player can be remotely controlled. If you are using a mixer with Faderstart-function connect the player with the Control Out-socket. Please note that these sockets must never be connected with any voltage. Please refer to 6.10 Faderstart.

#### 6. DIGITAL OUT-SOCKET

The music-signal of this socket is digital. Connect the output to the respective input of a digital amplifier for example.

#### 7. AUDIO OUT-SOCKETS

The music-signal of these sockets is analogue. Connect the output to the respective input of your mixer.

#### 8. REMOTE CONTROL

Connect the controller via these plugs. Make sure that you connect the player Unit 1 to the controller Unit 1 and the player Unit 2 to the controller Unit 2.

## 9. REMOTE SELECT


For selecting the respective connection type for the Faderstart-mixer.

## 10. AC CONNECTION

### 4.3 Controller

In order to design this user manual as structured as possible, only one side of the controller is described.

#### Frontpanel:

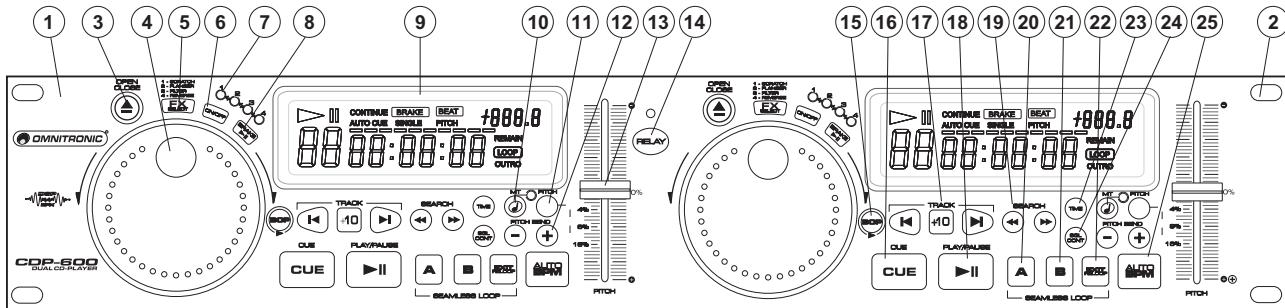

#### 1. SECTION UNIT 1

The left part of the controller is designed for controlling the left CD-player (1).

#### 2. SECTION UNIT 2

The right part of the controller is designed for controlling the right CD-player (2).

#### 3. OPEN/CLOSE BUTTONS

Via the Open/Close-buttons, you can open and close the respective CD-tray.

#### 4. SCRATCH-WHEEL

#### Playback-mode:

Via the Scratch-wheel, you can temporarily adjust the playback-speed by  $\pm 16\%$ .

#### Pause-mode:

In the pause-mode, the current frame is repeated as soon as you turn the Scratch-wheel.

Via the Scratch-wheel, you can slowly search within a title forwards and backwards. In this way, you can easily find a Cue-point for example. Turn the Scratch-wheel to the right in order to search forwards and turn it to the left in order to search backwards. The faster you turn the Scratch-wheel the higher the searching-speed. Please refer to 6.7 Cueing.

#### Scratch-mode (Scratch effect LED is lit):

By turning the Scratch-wheel forwards and backwards, different scratching-effects can be produced.

#### 5. FX SELECT-BUTTON

For selecting the different effects.

#### 6. ON/OFF-BUTTON

Via the ON/OFF-button, you can activate the respective effect (LED permanently lit) or switch the effect off (LED flashes).

#### 7. EFFECT-LEDS

#### 8. BRAKE-BUTTON

With the Brake-button, you can activate the Brake-effect. Please refer to the explanations under 6.11 Effects.

#### 9. DISPLAY

LCD-display for displaying the different modes and functions. Please refer to the explanations under 6.3 LCD-display.

**10. MAIN TEMPO-BUTTON**

With the MAIN TEMPO-button, you can adjust the pitch of an adjusted playback speed. Press the MAIN TEMPO-button in order to adjust the pitch.

**11. PITCH-BUTTON**

With this button, you can switch the speed-adjustment via the pitchfader off (press and hold). You can also select the speed-adjusting range between  $\pm 4\%$ ,  $\pm 8\%$  or  $\pm 16\%$  by repeatedly pressing the Pitch-button.

**12. PITCH BEND-BUTTONS**

With the Pitch Bend-buttons, you can adjust the playback-speed temporarily by  $\pm 16\%$ . Furthermore, you can synchronize the bass-beat of two different signal-sources with these buttons. Please refer to 6.6 Synchronisation of the playback-speed.

**13. PITCHFADER**

You can adjust the desired speed with the Pitchfader. The display shows the current percentage or the current beats per minute (BPM).

**14. RELAY-BUTTON**

By pressing the Relay-button, the playback automatically switches to the other player. Please refer to 6.9 Relay-operation.

**15. BOP-BUTTON**

When calling the Cue-point via the Bop-button the player remains in the play-mode.

**16. CUE-BUTTON**

Pause-mode:

In the pause-mode, you can cue by pressing and holding the Cue-button. As soon as you let the Cue-button loose, the player returns to the track-start or the Cue-point.

Playback-mode:

If you press the Cue-button during playback, the player returns to the track-start or the Cue-point and goes into Pause-mode.

Please refer to the explanations under 6.7 Cueing.

**17. TRACK-BUTTONS**

Via the Track-buttons, you can select the desired track. Please refer to the explanations under 6.5 Selecting a track via the Track-buttons.

**18. PLAY/PAUSE-BUTTON**

With the Play/Pause-button, you can start the playback and stop it again. Please refer to the explanations under 6.4 Play/Pause.

**19. SEARCH-BUTTONS**

Pause-mode:

To cue and reverse at a very low speed. You can exactly select the starting-point or cue-point. The selected frame is repeated until you press the Play-button.

Playback-mode:

Use the Search-buttons in order to cue and reverse at a very high speed.

**20. A-BUTTON**

By pressing the A-button, you can program the Loop In-point of a sequence which will be repeated then. Please refer to the explanations under 6.8 Memorizing a sequence (Loop-function).

**21. B-BUTTON**

By pressing the B-button, you can memorize the Loop Out-point. The player will repeat the memorized sequence until you press the Exit-button more.

**22. EXIT/RELOOP-BUTTON**

Via the EXIT/RELOOP-button, you can call up a memorized sequence once more.

**23. TIME-BUTTON**

By using the Time-button, the time-indication can be switched from track remain time (Remain) to track playback time (Elapsed) or total remain time (Total Remain).

Press and hold the Time-button and the CD-player will be stopped.

**24. SINGLE-BUTTON**


For choosing single playback or Continuous play. The indication "SINGLE" means that the CD-player is in Single-mode. The current track is then played once and the player goes into Pause-mode at the beginning of the next track. By pressing the Single-button, the CD-player changes into normal playback mode and the display shows "CONTINUE".

Press and hold the Single-button for activating the Outro-function. The display shows "Remain Outro". In this mode, the last 30 seconds of every track are played. Cancel the Outro-function by pressing the Time-button.

**25. BPM/TAP-BUTTON**

Via the BPM/TAP-button, you can switch the display from beats per minute (BPM) to speed-adjustment in %.

Via the BPM/TAP-button, you can display the beats per minute of a track. Press the button in the rhythm of the music. The display shows the current beats per minute (BPM).

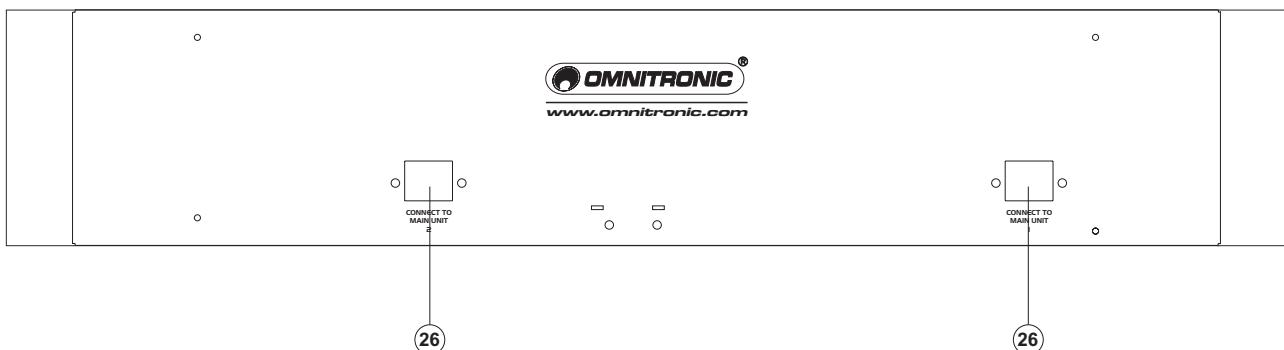**Rear panel:****26. CONNECTOR PORTS**

Connect the main unit here.

## 5. INSTALLATION

Install the CD-player on a plane surface or in your rack.

Make sure that the inclination angle will not exceed 15°, as the CD cannot be read correctly otherwise.

Remove the protection foil from the display.

Please note that the LCD-display can only be read from an angle of 45° to the top and of 5° to the bottom. Rack-installation: This CD-player is built for 19" racks (483 mm). The rack you use should be a Double-Door-Rack where you can open the frontpanel and the rear panel. The rack should be provided with a cooling fan. When mounting the CD-player into the rack, please make sure that there is enough space around the device so that the heated air can be passed on. Steady overheating will damage your device.

You can fix the CD-player with four screws M6 in the rack.

Be aware that fastening the device with four screws on the front panel is not enough. In order to ensure safety, additional fastening by using ground and side bars is necessary.

**CAUTION:** Make sure that the CD-player is switched off (power-switch in outer position) before you connect it to the mains in order to avoid damages on your loudspeakers.

Connect the CD-player with the RCA-cable to your mixer via the Audio Out-sockets. Make sure that the right/left occupation (plug-colour red/white) is the same at both devices.

Make sure that the indication on the Voltage-selector corresponds to the available voltage in order to avoid severe damages. Only plug the power-plug into safety-sockets.

Connect your CD-player with the mains.

## 6. OPERATION

### 6.1 Setup

Switch the CD-player on via the Power-switch.

When the device is on and the tray has no disc, "NO DISC" appears on the display.

### 6.2 CD-tray

Press Open/Close-button in order to open the disc tray. The CD-tray opens and the display shows "OPEN". Insert your CD in the CD-tray. Make sure that you only hold the CD with 2 fingers on the edge. Avoid touching the inside area of the CD.

**CAUTION:** Do not close the tray by pushing it as this could harm the construction.

Press the Open/Close-button again in order to close the tray.

### 6.3 LCD-display

If the CD is improperly positioned, "ERR" or "NO DISC" appears on the display.

If the CD is properly positioned, the total number of tracks and the total playback time are shortly displayed.

The player jumps to the first track and is in the Pause-mode (Play/Pause-LED flashes). Please note that the player automatically jumps to the section where the music starts.

Above "TRACK" the track number is displayed. Above M (MIN), S (SEC) and F (FRAME) the track remain time is displayed.

By using the Time-button, the time-indication can be switched from track remain time (Remain) to track playback time (Elapsed) or total remain time (Total Remain). For activating the Outro-function, press and hold the Single-button. The display shows „Outro“. In this mode, the last 30 seconds of every track are played. Cancel the Outro-function by pressing the Time-button.

Above the time-indication, 10 bars are displayed showing the remaining track-time visually. The shorter the track remain time becomes, the less bars are displayed. 30 seconds before the track-end, the bars in the display start flashing.

The indication "SINGLE" means that the CD-player is in Single-mode. The current track is then played once and the player goes into Pause-mode at the beginning of the next track. By pressing the Single-button, the CD-player changes into normal playback mode and the display shows "CONTINUE".

The indication "0" means that the playback-speed has not been changed. If you adjust the playback-speed via the Pitchfader (Pitch-button has to be pressed), the respective percentage is indicated in the display.

### 6.4 Play/Pause

In the Pause-mode the the time-indication in the display stands still and the Play/Pause-LED flashes. The playback of the first track can be started by pressing the Play/Pause button. In the Playback-mode, the time-indication in the display is running and the Play/Pause-LED shines permanently.

If you wish to interrupt the playback, press the Play/Pause-button and the laser stops at the position where you stopped.

Press and hold the Time-button and the CD-player will be stopped.

### 6.5. Selecting a track via the Track-buttons

You can select the desired track via the Track-buttons.

In order to play a track from the beginning, press the Track-buttons until the desired track number is displayed. If you hold the respective Track-button, the CD-player will run through the track numbers until you let the button loose.

#### «-button:

If you press the «-button once, playback starts at the beginning of the previous track. If a track is already played back, you can start the current track from the beginning.

#### +10-button:

By pressing the +10-button, the CD-player jumps 10-stepwise from track number to track number (e. g. 06, 16, 26, 06).

**»-button:**

If you press the »-button once, the playback starts at the beginning of the next track, if you press it twice the following track, etc.

Please note that the CD-player calls the track up in the mode you pressed the Track-button. If the CD-player is in the Play-mode at track 1 for example and you press the »-button, the player jumps to track 2 and immediately starts playback.

## **6.6 Synchronisation of the playback-speed**

You can synchronise the CD player and another signal-source while cueing with the headphones via the mixer.

**Possibility 1:**

Put the CD-player into playback-mode and cue with the headphones. Synchronise the playback-speed via the Pitchfader of the CD-player (Pitch-button has to be pressed).

**Possibility 2:**

If the two signal-sources only differ in the bass-beat, you can synchronise via the Pitch Bend-buttons.

Put the CD-player into playback-mode and cue with the headphones. Synchronise the bass-beat via the left or right Pitch Bend-button.

## **6.7 Cueing**

**Auto-Cue function:**

After switching on or after pressing the Track-buttons, the player automatically jumps to the section where the music starts. This function enable to minimize the transitions between two tracks.

**Back-Cue function:**

If you press the Cue-button during playback, the player returns the position where the playback started and goes into Pause-mode. Please note that this function is only available within one track.

**Bop-function:**

When calling the Cue-point via the Reloop-button the player remains in the play-mode.

**Memorizing the Cue-point:**

The player is in Playback-mode.

Press the Play/Pause-button and the player goes into Pause-mode and the Cue-button flashes.

Select the Cue-point via the Scratch-wheel. The display shows the selected starting-point (e.g. 3:42 22).

Press the Cue-button in order to memorize the Cue-point. The Cue-button is permanently lit. Start the playback via the Play/Pause-button or the Bop-button.

## **6.8 Memorizing a sequence (Loop-function)**

With the Loop-function, you can repeat a programmable sequence.

**Memorizing the Loop-points:**

**Possibility 1:**

The player is in Playback-mode.

If the A-button is pressed in the playback-mode, the CD keeps running and the A-point (starting-point) is marked. If the B-button is pressed once more, the B-point (end-point) of the sequence is marked.

The player repeats the sequence between A-point and B-point until you press the Exit-button.

**Possibility 2:**

The player is in Playback-mode.

Press the Play/Pause-button and the player goes into Pause-mode.

Select the A-point (starting-point) via the Scratch-wheel. The display shows the selected A-point (e.g. 3:42 22). Press the A-button and the selected A-point is marked.

Select the B-point (end-point) via the Scratch-wheel. The display shows the selected B-point (e.g. 3:51 11).

Press the B-button and the selected B-point is marked.

The player repeats the sequence between A-point and B-point until you press the Exit-button.

### **6.9 Relay-operation**

In the Relay-operation, the device automatically switches to the other player after playback has stopped. In this way, you have the possibility to enlarge the music program by using several CDs. In the Single-mode, one track is played and then the CD is changed, in Continuous-mode, CD1 is completely played and then CD2.

Press the Relay-button (LED on).

Start playback of CD1. As soon as the current track of CD1 is finished, the player automatically starts CD2. The first CD-player goes into Pause-mode. You can enter a new CD or memorize a Cue-point at the respective player in the Pause-Mode.

During the Relay-operation, the Faderstart-function is disabled.

You can switch the Relay-operation off via the Relay-button (LED off) and the Faderstart-function will work again.

### **6.10 Faderstart**

With the CDP-600, you have the possibility to start the respective CD-player directly from the mixer. Make sure that the Start/Pause-socket is connected with the respective socket on the mixer. Additionally, the Audio Out-sockets have to be connected with the Line-input sockets of your mixer. Please note that the Faderstart-function only works with the appropriate mixers. Insert the CD and select the desired track (Pause-mode). Start playback from your mixer.

Via the Remote Select-selector, you can choose between Tact and Lock.

Cue/Play

Please note that this selection is a Cue-point Faderstart-function. This means that the CD-player starts playback after activating the respective channel of the mixer and goes into Pause-mode and returns to the Cue-point after activating the channel again.

#### **Prerequisites for the Faderstart-operation:**

The mixer has to be connected via a 3.5 mm mono jack with the CD-player. For starting the playback, the jack's positive pin (tip) is to be connected with the audio mass via a short impulse. For pausing the playback, the jack's negative pin (sleeve) is to be connected with the audio mass via a short impulse. The mixer has to be equipped with a switch, button or fader that will connect the tip with the audio mass for starting the playback and the sleeve for pausing the playback when the respective channel is activated.

### **6.11 Effects**

The different effects can be activated via the On/Off-button. If the effect is selected via the Select-button, the respective LED is permanently lit.

The effect-parameters can be adjusted via the Scratch-wheel.

#### **Scratch-function:**

The scratch-function resembles the scratching with a turntable. By turning the Scratch-wheel forwards and backwards, different scratching-effects can be produced. If you turn the Scratch-wheel continuously forwards, the playback resembles the playback-speed via the Play/Pause-button.

#### **Flanger-effect:**

When choosing the Flanger-effect, the effect of a jet engine is added to the original sound.

#### **Filter-effect:**

When choosing the Filter-effect, the original sound is modified in accordance with the parameter setting.

#### **Reverse-function:**

The unlimited reverse play can be activated via the Reverse-function. The playback-direction can be changed as often as you like by pressing the On/Off-button.

**Brake-effect:**

The Brake-effect equals the immediate stop/brake and starting of the track of the turntable, if the Play/Pause-button is pressed. The Brake-time can be adjusted via the Scratch-wheel.

**6.12 End of operation**

Before you switch off the device, please make sure that no CD remains in the player.

Also make sure that the CD-tray is completely closed before you switch off. If this is not the case, switch the device on again and close the tray with the Open/Close-button.

**7. PRECAUTIONS**

This CD player cannot be compared to conventional Hifi CD players - even if they have almost the same appearance. This player is much more rugged in order to withstand the strenuous road use and consistent transports of mobile discotheques. We recommend to put the CD player on plastic foam or on rubber feet in order to avoid skipping, which is caused by vibrations of low frequencies. The same thing holds true if the CD player is mounted in a rack and the rack is exposed to such frequencies.

Should you have further problems, please refer to the chart below.

The adjustments of the Pitchfader change the FM frequencies. Should the display repeatedly show "ERR" adjust the frequencies.

Have the connections correctly been carried out?

Is your amplifier and your mixer properly adjusted?

Have you kept to all instructions given in this manual?

SYMPTOMS	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Device does not react when switching on.	Connection to mains disrupted.	Check AC plug and AC connection.
Player does not start operation	CD is badly positioned or dirty	Reposition CD with label atop or clean with a dry and soft cloth.
No sound	Check the mixer and amplifier connections	Possibly exchange connections.
Does not read properly.	The device is exposed to vibrations.	Place the device on a more stable stand, rack etc.
Pop noise	Mixer or amplifier connections inappropriate	Check cable and jack quality
Faderstart does not work	Missing Audio Out-connection	Connect the Audio Out-sockets with the Line-input sockets of your mixer

**8. CLEANING AND MAINTENANCE****DANGER TO LIFE!**

Disconnect from mains before starting maintenance operation!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents!

There are no servicable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

Should you need any spare parts, please use genuine parts.

If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by a special power supply cable available at your dealer.

Should you have further questions, please contact your dealer.

## 9. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Power consumption:	20 W
Type:	Dual Compact Disc Player
Available disc:	Standard CDs 8 and 12 cm
Quantisation:	D/A-converter: 1 Bit
Sampler frequency:	44.1 kHz
Frame-accuracy:	1/75 sec
Pitch adjustment:	±4 %, ±8 %, ±16 %
Display:	Remaining track time and track playback time
Distortion:	<0.03 %
S/N-ratio:	>70 dB
Channel seperation:	>70 dB
Frequency range:	20 - 20,000 Hz; ±2 dB
Audio output:	unbalanced via RCA
Output level:	2 Vrms
Digital ouput:	unbalanced via RCA
Dimensions:	482 x 88 x 250 mm (CD-player) 482 x 88 x 90 mm (Control unit) 19"-dimensions
Weight:	5 kg (CD-player) 1.6 kg (control unit)

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 28.09.2004 ©

**MODE D'EMPLOI**

# **CDP-600**

## **LECTEUR CD DOUBLE**



**ATTENTION!**  
Protéger de l'humidité.  
Jamais ouvrir le boîtier!

**Pour votre propre sécurité, veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant la première mise en service.**

Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en marche, le maniement et l'entretien de cet appareil doit

- être suffisamment qualifiée
- suivre strictement les instructions de service suivantes
- considérer ce mode d'emploi comme faisant partie de l'appareil
- conserver le mode d'emploi pendant la durée de vie de l'article
- transmettre le mode d'emploi à un éventuel acheteur ou utilisateur de l'appareil
- télécharger la version ultérieure du mode d'emploi d'Internet

### **1. INTRODUCTION**

Nous vous remercions d'avoir choisi un OMNITRONIC CDP-600. Vous êtes en possession d'un appareil très capaz.

Sortez le OMNITRONIC CDP-600 de son emballage.

### **2. INSTRUCTIONS DE SECURITE**



**ATTENTION!**

Soyez prudent, lors de manipulations électriques avec une tension dangereuse vous êtes soumis à des risques d'électrocution!

Cet appareil a quitté les ateliers dans un état irréprochable. Pour assurer cet état et un bon fonctionnement sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions de sécurité et les notes d'avertissement contenues dans ce mode d'emploi.



**Attention:**

*Tout dommage occasionné par la non observation de ce mode d'emploi annule la garantie. Le fabricant n'assume pas de responsabilité pour des dommages qui en résultent.*

L'appareil ne devrait pas être mis en service lorsqu'il a été transporté d'un endroit froid à un endroit chaud. Il se forme de la condensation qui pourrait endommager l'appareil. Laissez celui-ci atteindre la température ambiante avant de le mettre en service.

Avant tout, assurez-vous que l'appareil n'a pas subi de dommages lors de son transport. Si l'appareil ou le câble d'alimentation est endommagé, ne jamais mettre l'appareil en service. Contactez immédiatement votre revendeur.

La construction de l'appareil est conforme aux normes de sécurité de catégorie II. Cet appareil dispose d'une double isolation. La fiche secteur doit être connectée uniquement à une prise secteur adaptée, la tension et la fréquence de laquelle correspondent exactement à plaque signalétique de l'appareil. Des tensions inappropriées et des prises secteur inappropriées peuvent mener à la déstruction de l'appareil et à des électrocutions mortelles.

Toujours connecter la fiche secteur en dernier. Il faut insérer la fiche secteur de manière non-violente. Faites attention à une position bien fixée de la fiche secteur.

Ne laissez pas entrer le câble secteur en contact avec d'autres câbles! Soyez prudent lors du travail avec des câbles secteur et des alimentations secteur. Ne touchez jamais ces parties avec des mains mouillées! Des mains mouillées peuvent avoir des électrocutions mortelles comme conséquence.

Ne pas modifier, plier, charger de manière mécanique, charger de pression, tirer, chauffer et ne pas positionner des câbles secteur à proximité de sources de chaleur ou de froid. En cas de non-respect des dommages du câble secteur, des feux ou des électrinations mortelles peuvent en résulter.

L'insertion de câble ou l'accouplement à l'appareil ne doit pas être chargé par tension. Il faut toujours avoir une longueur de câble vers l'appareil, manque de quoi le câble peut être endommagé, ce qui peut mener à des électrocutions mortelles.

Prenez garde de ne pas coincer ou abîmer le câble d'alimentation. Contrôler l'appareil et le câble d'alimentation régulièrement.

En cas d'utilisation de rallonges il faut assurer que la section du fil est admissible pour l'alimentation en courant nécessaire pour l'appareil. Toutes les indications d'avertissement pour le câble secteur sont aussi valables pour des rallonges éventuellement utilisées.

Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, utilisez les surfaces de maintien sur la fiche; ne tirez jamais le câble secteur! Sinon, le câble et la fiche peuvent être endommagées, ce qui peut mener à des électrocutions mortelles. Si la fiche ou l'interrupteur de l'appareil ne sont pas accessibles, par exemple parce qu'ils sont enfermés par d'autres pièces, il faut procéder à une disjonction de tous les pôles du côté secteur.

Si la fiche secteur ou l'appareil sont couverts de poussière, il faut le mettre hors service, il faut interrompre le circuit sur tous les pôles, et nettoyer l'appareil avec un chiffon sec. La poussière peut réduire l'isolation, ce qui peut mener à des électrocutions mortelles. Des encrassements plus forts dans l'appareil et sur l'extérieur de l'appareil ne devraient être enlevés que par un technicien compétent.

Dans aucun cas des liquides de tout genre doivent pénétrer dans des fiches secteur, des connecteurs ou dans des ouvertures d'appareil ou dans des fentes d'appareil. S'il y a un soupçon que même une quantité minimale de liquide aurait pénétré dans l'appareil, il faut immédiatement séparer l'appareil du secteur avec tous les pôles. C'est valable aussi, si l'appareil a été exposé à une humidité de l'air élevée. Même si l'appareil apparemment fonctionne toujours, il doit être examiné par un technicien compétent, si par la pénétration de liquide des isolations ont été éventuellement endommagées. Des isolations réduites peuvent causer des électrocutions mortelles.

Des objets étranges ne doivent pas entrer dans l'appareil. C'est valable particulièrement pour des pièces métalliques. Au cas où même des pièces métalliques les plus petites comme des agrafes et trombones ou des éclats métalliques devraient entrer dans l'appareil, il faut immédiatement mettre l'appareil hors service et le séparer du secteur avec tous les pôles (tirer la fiche secteur). Des dysfonctionnements et court-circuits peuvent avoir des blessures mortelles comme conséquence.

Avant la mise en marche de l'appareil, assurez-vous que tous les faders et tous les régulateurs de volumes soient en position "0" ou au minimum.

**ATTENTION:** Allumez toujours l'amplificateur en dernier lieu et éteignez-le en premier!

Tenez compte du fait que tout dommage résultant d'une modification manuelle sur cet appareil n'est pas couvert par la garantie.

**ATTENTION:** Un volume d'écoute trop élevé peut causer des troubles auditifs!

Tenir les enfants et les novices éloignés de l'appareil.

L'intérieur de l'appareil ne contient pas de parts nécessitant un entretien. L'entretien et les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel de service compétent!

### **3. EMPLOI SELON LES PRÉSCRIPTIONS**

Cet appareil est un lecteur CD professionnel pour la lecture de CDs standard. Cet appareil doit être connecté avec une tension alternative de 115/230 V AC, 50/60 Hz ~ et a été conçu uniquement pour un usage dans des locaux clos.

Evitez les secousses et tout emploi de force lors de l'installation ou l'utilisation de l'appareil.

Quant à la choix de la place d'installation, évitez toutefois les endroits trop chauds, humides ou poussiéreux. Assurez-vous que les câbles ne traînent pas au sol. Il en va de votre propre sécurité et de celle d'autrui!

Il faut que la température ambiante soit entre -5° C et +45° C.

Lors d'une température ambiante de +45° C l'humidité relative atmosphérique ne doit pas dépasser 50 %.

Cet appareil ne peut être mis en service qu'à une altitude entre -20 et 2000 m au-dessus le niveau de la mer.

N'utilisez l'appareil qu'après avoir pris connaissance de ses fonctions. Ne laissez pas des personnes incomptétentes utiliser cet appareil. La plupart des pannes survenant sur cet appareil sont dues à une utilisation inappropriée par des personnes incomptétentes!

Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits de nettoyage trop puissants ou abrasifs, mais utilisez un chiffon doux, humide.

Si vous deviez transporter l'appareil, utilisez l'emballage d'origine pour éviter tout dommage de transport.

Ne jamais retirez le code barre de l'appareil, puisque ceci annulerait toute garantie.

Si l'appareil est utilisé autrement que décrit dans ce mode d'emploi, ceci peut causer des dommages au produit et la garantie est annulée alors. Par ailleurs, chaque autre utilisation est liée à des dangers, comme par ex. court circuit, incendie, électrocution, etc.

### **4. DESCRIPTION**

#### **4.1 Features**


##### **Lecteur laser double scratching**

- Fonction Scratch en temps réel sans retard et sans limit de temps
- Roue de scratch pour scratching et pour ajuster le Pitch Bend ou les paramètres d'effets
- 5 effets de son - Brake-Effect (arrêt à l'instant de la plage), Scratch, Flanger, Filter et reverse play illimité
- Fonction Loop sans retard grâce à touches A, B/Exit et Reloop
- Touche In/R. Cue pour mémoriser le point Cue durant la lecture

- Gamme de vitesse de lecture ajustable à  $\pm 4\%$ ,  $\pm 8\%$  ou  $\pm 16\%$
- Avec fonction Main Tempo
- Ajustement de la vitesse grâce au Pitchfader indiqué à l'affichage (en % ou BPM)
- Auto Beatcounter
- Avec Beatcounter manuel pour afficher le rythme des graves
- Commutation à l'autre lecteur CD après chaque plage grâce à la touche Relay
- Recherche de la plage pratique grâce aux touches Track et +10
- Recherche des séquences via touches Search
- Recherche de frame (1/75 sec)
- Touches Open-Close verrouillées en mode lecture pour éviter une ouverture accidentelle
- Affichages commutables du temps restant de la plage (Remain) à temps restant total (Total Remain) à temps écoulé de la plage (Elapsed)
- La fonction Anti-Shock avec 2 x 10 secondes évite que le CD saute
- Sortie digitale par douille Cinch
- Dessin élevé avec face avant d'aluminium anodisé
- Maniement confortable grâce à dessin du panneau avant ergonomique
- Avec tiroir de CD illuminé
- Affichage DEL de toutes les fonctions importantes
- Pour des CDs standard de 8 et 12 cm
- Dimensions de montage 19"

## 4.2 Bloc des lecteurs

### Face avant

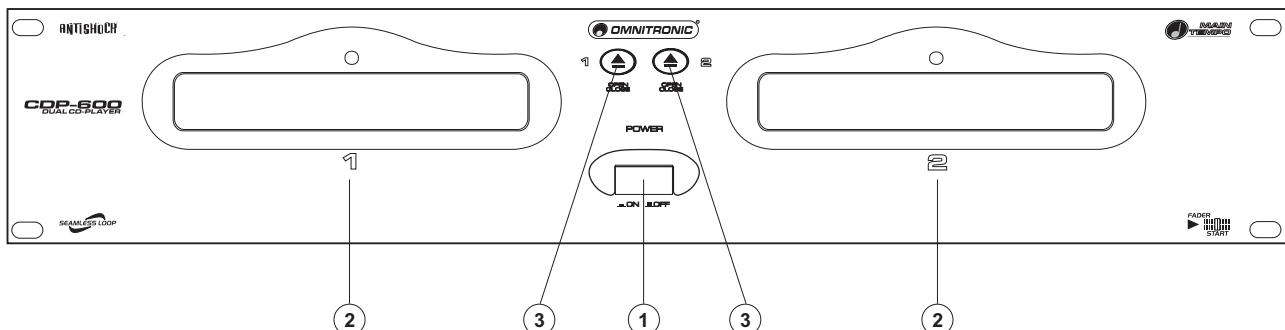

#### 1. TOUCHE POWER

Une pression sur la touche permet la mise sous tension de l'appareil (position enfoncée). Pour mettre l'appareil hors tension, agir de nouveau sur cette touche (position sortie).


#### 2. TIROIR D'ACCÈS DU CD

Le tiroir d'accès permet le positionnement du CD pour la lecture. Veuillez faire attention aux instructions sous 6.2 Tiroir d'accès du CD.

#### 3. TOUCHES OPEN/CLOSE

Avec les touches Open/Close, vous pouvez ouvrir et fermer le tiroir d'accès du CD.

### Dos:

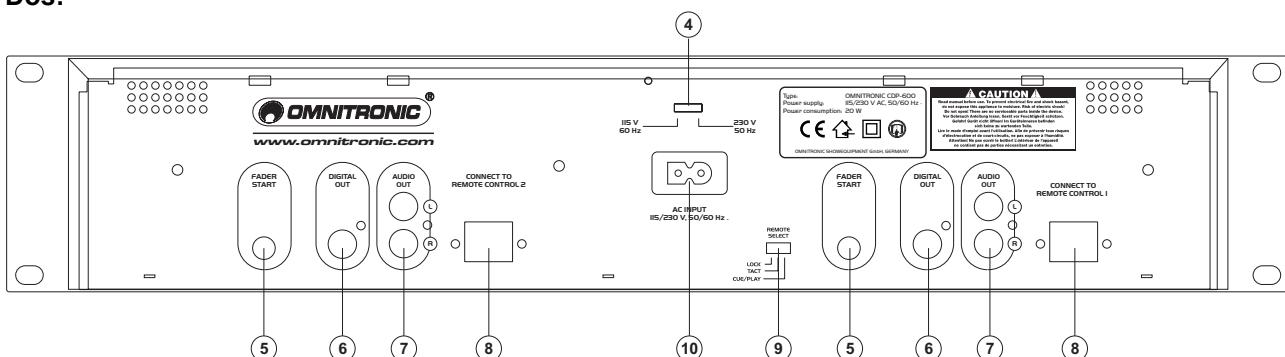

#### 4. SELECTEUR DE TENSION

Assurez-vous que vous utilisez la tension correcte.

## 5. DOUILLES START/PAUSE

Grâce à la douille Start/Pause, vous pouvez télécommander le CD-Player respectif. Si vous utilisez un mixer avec fonction de Faderstart, connecter le CD-Player à la douille Control Out. Veuillez faire attention que ces douilles ne jamais doivent être connectées avec une voltage! Veuillez faire attention aux instructions sous 6.10 Faderstart.

## 6. SORTIE DIGITAL OUT

Le signal de musique est sortie en output en forme digitale. Pour connecter avec un amplificateur digitale par example.

## 7. SORTIES AUDIO OUT

Le signal de musique est sortie en output en forme analogue. Les sorties doivent être reliés aux entrées correspondantes de votre table de mixage.

## 8. CONNECTEURS DE COMMANDES

Ces prises sont destinées a la liaison avec le bloc de commande dit.

## 9. SELECTEUR REMOTE SELECT


Pour sélectionner le type du Faderstart-mixer (Lock, Tact, Cue/Play).

## 10. ALIMENTATION SECTEUR

### **4.3 Bloc de commande**

Pour faire ce mode d'emploi le plus facile, la description est limitée à un lecteur seulement.

#### **Face avant:**

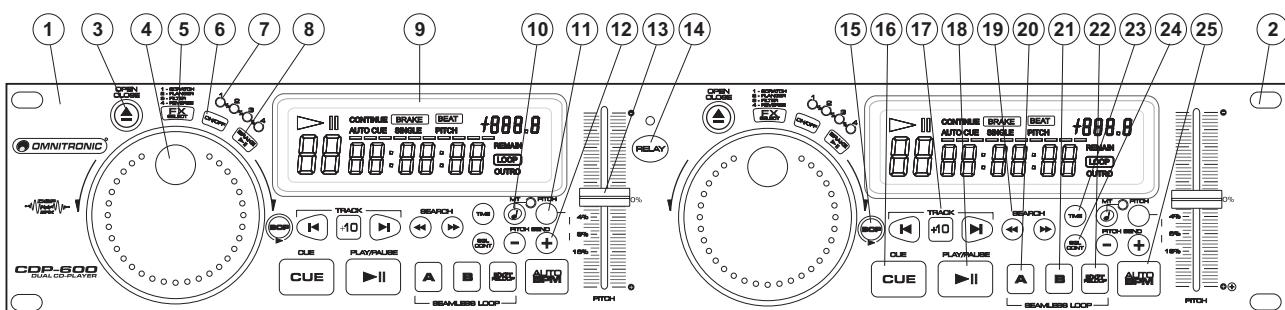

#### 1. SECTION DE CONTROLE 1 (UNIT 1)

Toute la partie gauche du contrôleur, permet de commander les fonctions du lecteur CD se trouvant sur la partie gauche (1) du bloc des lecteurs.

#### 2. SECTION DE CONTROLE 2 (UNIT 2)

Toute la partie droite du contrôleur, permet de commander les fonctions du lecteur CD se trouvant sur la partie droite (2) du bloc des lecteurs.

#### 3. TOUCHES OPEN/CLOSE

Avec les touches Open/Close, vous pouvez ouvrir et fermer le tiroir d'accès du CD.

#### 4. DISQUE SCRATCH

##### **Mode de lecture:**

Grâce au disque Scratch, vous pouvez changer la vitesse de lecture temporairement de ±16 %.

##### **Mode Pause:**

Dans le mode Pause, le frame actuel est répété dès que vous tournez le disque Scratch.

Le disque Scratch permet un avancement lent de lecture soit en avant, soit en arrière, dans une plage. Ceci permet d'ajuster un point Cue exactement de manière correspondante au frame, par exemple. Tournez le disque Scratch à droite pour mouver en avant, et à gauche pour mouver en arrière. Le plus vite vous tournez le disque Scratch, le plus vite est la vitesse de mouvement. Veuillez faire attention aux instructions sous 6.7 Cueing.

**Mode de scratch (DEL Scratch Effect allumée)**

Tournez le disque Scratch à droite pour mouver en avant, et à gauche pour mouver en arrière pour créer des effets scratch différents. Veuillez faire attention aux instructions sous 6.11 Effets.

**5. TOUCHE FX SELECT**

Pour choisir l'effet désiré.

**6. TOUCHE ON/OFF**

Pour activer (DEL allumée) ou déactiver (DEL clignote) l'effet respectif.

**7. DELS EFFECT**

**8. TOUCHE BRAKE**

Pour activer l'effet Brake. Veuillez faire attention aux instructions sous 6.11 Effets.

**9. DISPLAY**

Afficheur LCD pour l'affichage des modes et fonctions différents. Veuillez faire attention aux instructions sous 6.3 LCD-Display

**10. TOUCHE MAIN TEMPO**

Avec la touche MAIN TEMPO, vous pouvez ajuster l'hauter de ton après avoir varié la vitesse de lecture.

**11. TOUCHE PITCH**

Presser et maintenir la touche Pitch (DEL off) permet la mise hors de service le variateur de vitesse de lecture. Vous pouvez ajuster la gamme de vitesse de lecture à  $\pm 4\%$ ,  $\pm 8\%$  ou  $\pm 16\%$  en presser la touche Pitch.

**12. TOUCHES PITCH BEND**

Grâce aux touches Pitch Bend, vous pouvez varié la vitesse de lecture temporairement de  $-16\%$  à  $+16\%$ . Additionnellement, vous pouvez synchroniser le rythme des graves de deux sources de signal différents. Veuillez faire attention aux instructions sous 6.6 Synchronisation.

**13. PITCHFADER**

Variez la vitesse avec le Pitchfader. L'afficheur indique la pourcentage actuelle ou la vitesse des tactes en BPM.

**14. TOUCHE RELAY**

En pressant la touche RELAY, vous pouvez commuter la lecture à l'autre lecteur CD. Veuillez faire attention aux instructions sous 6.9 Maniement Relay.

**15. TOUCHE BOP**

Aprés avoir appelé le point cue par la touche Bop, le lecteur continue en mode de lecture.

**16. TOUCHE CUE**

Mode Pause:

En mode Pause, vous pouvez préécouter le disque en pressant la touche Cue. Quand vous laissez la touche libre, le lecteur retourne au début de la plage ou au point Cue.

Mode de lecture:

Quand vous pressez la touche Cue durant la lecture, le lecteur retourne au début de la plage ou au point Cue et se place en mode Pause.

Veuillez faire attention aux instructions sous 6.7 Cueing.

**17. TOUCHES TRACK**

Grâce aux touches Track, vous pouvez selectionner la plage souhaitée. Veuillez faire attention aux instructions sous 6.5 Changement de plages.

**18. TOUCHE PLAY/PAUSE**

Grâce à la touche Play/Pause, vous pouvez commencer et arrêter la lecture. Veuillez faire attention aux instructions sous 6.4 Play/Pause.

## 19. TOUCHES SEARCH

Mode pause:

Permet une avance de lecture lente soit en avant, soit en arrière. Cette commande permet de rechercher le commencement de musique ou le point Cue. Le Frame sélectionné est répété jusqu'à ce que vous pressez la touche Play/Pause.

Mode lecture:

Permet une avance de lecture rapide soit en avant, soit en arrière.

## 20. TOUCHE A

En appuyant sur la touche A, vous pouvez programmer le point In d'une séquence, que est alors répétée. Veuillez faire attention aux instructions sous 6.8 Répétition d'une séquence (Fonction Loop).

## 21. TOUCHE B

En appuyant sur la touche B, vous pouvez mémoriser le point Loop-Out. Le lecteur répète la séquence mémorisée aussi longtemps jusqu'à ce que vous appuyez sur la touche Exit.

## 22. TOUCHE EXIT/RELOOP

Grâce à la touche EXIT/RELOOP vous pouvez appeler une séquence mémorisée encore une fois.

## 23. TOUCHE TIME

Grâce à la touche Time, l'afficheur peut être commuté du temps restant de la plage (Remain) à temps écoulé de la plage (Elapsed) ou temps restant total (Total Remain).

Pressez et maintenez sur la touche Time pour stopper le lecteur CD.

## 24. TOUCHE SINGLE

L'indication "SINGLE" signifie que le lecteur CD se trouve en mode Single et la plage est jouée une fois. Après, le lecteur se place en mode pause au début de la prochaine plage. Quand vous pressez la touche Single, le lecteur change dans le mode de lecture normale et l'afficheur indique "CONTINUE".


Pour activer la fonction Outro, pressez et maintenez la touche Single. Quand l'affichage indique „Outro“, cette touche permet la sélection des ultérieures 30 secondes de chaque plage. Pour quitter la fonction Outro, pressez la touche Time.

## 25. TOUCHE BPM/TAP

Grâce à la touche BPM/TAP, vous pouvez commuter l'affichage de rythme des graves (BPM) à ajustement vitesse de lecture en %.

Grâce à la touche BPM/TAP, vous pouvez afficher le rythme des graves d'une plage. Pressez la touche dans le tact de la musique. L'afficheur indique la vitesse des tactes en BPM/TAP.

**Dos:**

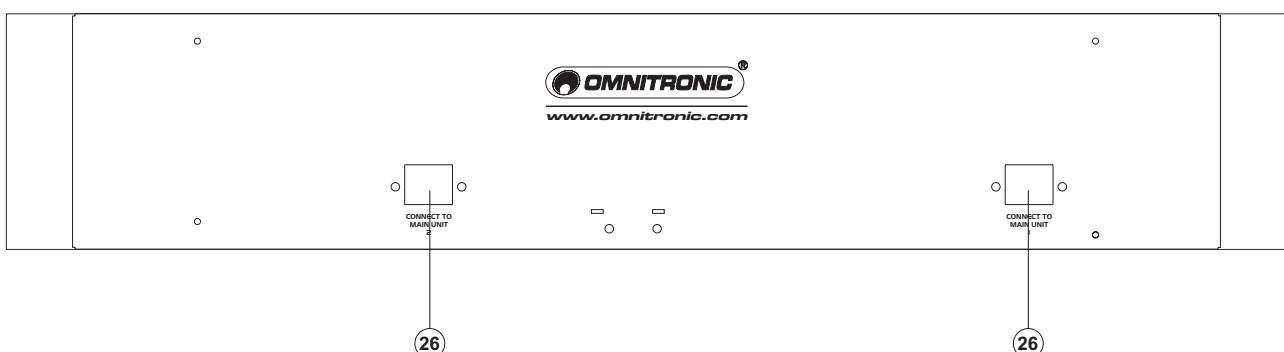

## 26. PRISES DE CONNEXION

Ces prises sont à relier aux prises ou fiches respectives du bloc des lecteurs.

## 5. INSTALLATION

Installez le lecteur CD sur une surface plane ou dans votre rack.

Assurez-vous que l'angle d'inclinaison n'excéde pas 15°, parce que le CD n'est pas lit correctement autrefois.

Veuillez faire attention que l'afficheur peut être lit dans un angle de 45° en haut et de 5° en bas.

Montage du rack: Ce lecteur CD est prévu pour un 19" rack (483 mm). Le rack devrait être un modèle „Double-Door“ avec la possibilité d'ouvrir la face avant, ainsi que la face arrière. Le boîtier du rack devrait être équipé d'un ventilateur. Faites attention à ce que l'air chaude puisse s'échapper du rack et qu'il y ait suffisamment de distance vers les autres appareils.

Vous pouvez fixer le lecteur CD avec quatre vis M6 au rack.

La face avant ne suffit pas elle-même pour fixer un appareil de manière sûre. Procéder à une fixation proportionnée à l'aide des barres de base et latérales.

**Attention:** Assurez-vous que le lecteur CD est mis hors de tension (touche Power en position sortie) avant de brancher-le pour éviter de désagreements de vos enceintes.

Connectez le lecteur CD à votre table de mixage avec le câble cinch et via les sorties Audio Out. Assurez-vous que l'occupation gauche/droite (couleur rouge/blanc) des appareil est la même.

Assurez-vous que la tension du secteur et l'indication au sélecteur de tension est le même, afin d'éviter des désagreements lourds de conséquence. Branchez la prise d'alimentation dans une fiche adaptée.

Branchez le lecteur CD.

## 6. UTILISATION

### 6.1 Mise en marche

Mettez le lecteur CD sous tension en pressant la touche Power.

Quand l'appareil est sous tension et qu'aucun CD ne se trouve dans le tiroir, le texte "NO DISC" apparaît sur l'afficheur.

### 6.2 Tiroir d'accès du CD

Ouverture du tiroir:

Quand le tiroir est fermé, presser sur la touche Open/Close pour ouvrir le tiroir. L'afficheur indique "OPEN".

Placer un CD dans le réceptacle du tiroir. Seulement maintenir le CD avec deux doigts.

**Attention:** Ne pas refermer le tiroir en effectuant sur lui une pression. Ceci pourrait endommager les rails du mécanisme.

Presser sur la touche Open/Close pour refermer le tiroir.

### 6.3 LCD-Display

Si le CD est mal positionné, le texte "ERR" ou "NO DISC" peut apparaître sur l'afficheur.

Si le CD est correctement positionné, le temps total et le numéro total du CD apparaissent courtement sur l'afficheur.

L'appareil se place à la première plage et aussitôt en mode Pause (DEL Play/Pause clignote). Le lecteur se place automatiquement à la position où la musique commence.

Au dessus de "TRACK" s'affichera le nombre de la plage. Au dessus de M (MIN), S (SEC) et F (FRAME) s'affichera le temps restant de la plage (Remain).

Grâce à la touche Time, l'afficheur peut être commuté du temps restant de la plage (Remain) à temps écoulé de la plage (Elapsed) ou temps restant total (Total Remain). Pour activer la fonction Outro, pressez et maintenez la touche Single. Quand l'affichage indique „Outro“, cette touche permet la sélection des ultérieures 30 secondes de chaque plage. Pour quitter la fonction Outro, pressez la touche Time.

Au dessus de l'indication du temps se trouvent dix barres indiquer visuellement le fin de la plage. Le moins le temps restant d'une plage (Remain), le moins barres sont indiqués. A partir de 30 secondes avant le fin de la plage, les barres commencent à clignoter.

L'indication "SINGLE" signifie que le lecteur CD se trouve en mode Single et la plage est jouée une fois. Apres, le lecteur se place en mode pause au debut de la prochaine plage. Quand vous pressez la touche Single, le lecteur change dans le mode de lecture normale et l'afficheur indique "CONTINUE".

L'indication "0" signifie que la vitesse de la lecture n'est pas variée. Quand vous variez la vitesse avec le Pitchfader (touche Pitch doit être pressée), la pourcentage respective est indiquée dans l'afficheur.

## **6.4 Play/Pause**

En mode Pause, l'indication du temps dans l'afficheur est arrêté et la DEL Play/Pause clignote. Presser la touche Play/Pause pour commencer la lecture de la première plage. En mode de lecture, l'indication du temps dans l'afficheur se mouve et la DEL Play/Pause est allumée.

Pour arrêter la lecture, il faut agir sur la touche Play/Pause, ce qui laisse la tête de lecture en position pour mémoire.

Pressez et maintenir la touche Time pour stopper le lecteur CD.

## **6.5 Changement de plages**

Avec le touches Track, il est possible de choisir la plage souhaitée.

Pour effectuer la lecture d'une plage à son debut, il faut tout d'abord selectionner la plage souhaitée en agissant sur une des touches Track jusqu'à l'apparition sur l'afficheur du n° de celle concernée. En maintenir la touche Track respective, le lecteur mouve d'un n° à l'autre jusqu'à vous laissez la touche libre.

**Touche «:**

Une pression sur la touche « permet de revenir à la plage precedente. Toutefois, une pression sur cette touche durant la lecture d'une plage entraîne le retour à son debut.

**Touche +10:**

Quand vous pressez la touche +10, le lecteur mouve 10 n° plus (p. ex. 06, 16, 26, 06).

**Touche »:**

Une pression sur la touche » permet de passer à la plage suivante, et ainsi de suite.

Le lecteur CD mouve à la plage souhaitée en ce mode que vous avez pressé la touche Track respective. Par example, si le lecteur est en mode de lecture de plage n° 1 et vous pressez la touche », le lecteur mouve à plage n° 2 et commence tout de suite avec la lecture.

## **6.6 Synchronisation**

Vous pouvez synchroniser la vitesse de lecture du lecteur CD et de l'autre source de signal en contrôlant sur casque d'écoute de votre table de mixage.

**Possibilité 1**

Mettez le lecteur en Mode de lecture. Utilisez le casque d'écoute de votre table de mixage. Synchronisez avec le Pitchfader (touche Pitch doit être pressée).

**Possibilité 2**

Si les deux sources de signal seulement différent en rythme des graves, vous pouvez synchroniser avec les touches Pitch Bend.

Mettre le lecteur en Mode de lecture. Utiliser le casque d'écoute de votre table de mixage. Synchronisez les rythmes des graves avec la touche Pitch Bend gauche ou droite.

## **6.7 Cueing**

**Fonction Auto-Cue:**

Le lecteur se place automatiquement à la position ou la musique commence apres avoir mis sous tension ou après vous avez pressé une des touches Track. Cette fonction vous offre la possibilité de réduire le temps entre deux plages.

**Fonction Back-Cue:**

Quand vous pressez la touche Cue durant la lecture, le lecteur retourne au debut de la plage ou au point Cue et se place en mode Pause. Cette fonction est seulement disponible dans une plage.

**Fonction Bop:**

Après avoir appelé le point cue par la touche Reloop, le lecteur continue en mode de lecture.

**Mémoriser le point Cue:****Possibilité 1:**

Le lecteur se trouve en Mode de lecture.

Pressez la touche Play/Pause, et le lecteur se trouve en mode Pause et la touche Cue clignote.

Sélectionnez le point Cue avec le disque Scratch. L'afficheur indique le point de commence (p.ex. 3:42 22).

Pressez la touche Cue pour mémoriser le point Cue. La touche Cue est allumée.

Commencez la lecture en presser la touche Play/Pause ou Bop.

**6.8 Répition d'une séquence****Mémoriser des points Loop:****Possibilité 1:**

Le lecteur se trouve en Mode de lecture.

Si vous pressez la touche A en mode Play, le lecteur continue la lecture et le point A est mémorisé. Si vous pressez la touche B, le point B est mémorisé. Le lecteur répète la séquence entre point A et point B, jusqu'à vous pressez la touche Exit/Reloop.

**Possibilité 2:**

Le lecteur se trouve en Mode de lecture.

Pressez la touche Play/Pause, et le lecteur se trouve en mode Pause.

Sélectionnez le point A avec le disque Scratch. L'afficheur indique le point de commence (p. ex. 3:42 22).

Pressez la touche A et le point A est mémorisé.

Sélectionnez le point B avec le disque Scratch. L'afficheur indique le point de fin (p. ex. 3:51 1). Pressez la touche B et le point B est mémorisé. Le lecteur répète la séquence entre point A et point B, jusqu'à vous pressez la touche Exit/Reloop.

**6.9 Maniement Relay**

En mode Relay, l'appareil commute à l'autre lecteur Cd au fin de la plage. Cette fonction vous offre la possibilité de enrichir le programme de musique avec plusieurs autres CDs. En mode Single, l'appareil commence automatiquement avec la lecture de l'autre lecteur CD au fin de la plage actuelle. En mode continue, le lecteur change à l'autre CD après avoir joué la complète CD1.

Pressez la touche Relay (DEL allumée).

Commencez la lecture de CD1. Au fin de la plage actuelle de CD1, l'appareil commence automatiquement avec CD2. Le premier lecteur CD se trouve en mode pause. Vous pouvez insérez une nouveau CD ou memoriser un point Cue à lecteur CD en mode pause.

En maniement Relay, la fonction Faderstart est mis hors de fonction.

Vous pouvez mettre le maniement Relay hors de fonction en pressant la touche Relay (DEL off) et la fonction Faderstart fonctionne encore une fois.

**6.10 Faderstart**

Le CDP-600 vous offre la possibilité de contrôler le lecteur respectif directement du mixer. Assurez-vous que vous avez connectée la douille Contrôle avec la douille respective du mixer. Aditionnellement, les douilles Audio Out doivent être connectées avec les douilles d'entrée Line de votre mixer. Veuillez faire attention que la fonction Faderstart seulement fonctionne avec des mixers appropriés. Insérez le CD et sélectionné la plage (mode pause). Commencez la lecture du mixer.

Grâce au sélecteur Remote Select Remote, vous pouver choisir entre Tact et Lock.

**Cue/Play**

Veuillez faire attention que cette sélection est une fonction Faderstart point Cue. Ça signifie que le lecteur CD commence la lecture après l'actionnement du canal respectif et va en mode de pause et retourne au point Cue après l'actionnement repété.

**Conditions pour le fonctionnement à Faderstart:**

Connectez le mixer avec le lecteur CD grâce au jack 3,5 mm asymétrique mono. Pour commencer la lecture, le pôle positive (tip) du jack est connecté avec la masse audio grâce à un impulse court. Pour pauser la lecture, le pôle negative (sleeve) du jack est connecté avec la masse audio grâce à un impulse court. Le mixer doit être équipé avec un commutateur, une touche ou un fader qui connecte le tip avec la masse audio du lecteur CD pour commencer la lecture et le sleeve avec la masse audio pour pauser la lecture.

**6.11 Effets**

Vous pouvez activer les effets différents par la touche On/Off et selectionner par la touche Select.

Vous pouvez régler les paramètres d'effet par la roue Scratch

**Fonction Scratch:**

La fonction Scratch correspond au Scratch chez la platine-disque. En tournant le disque Scratch en avant et en arrière, vous pouvez créer des différents effets Scratch. Si vous tournez le disque Scratch en avant de manière répétée, ceci donne une lecture qui correspond environ à la vitesse de lecture par la touche Play/Pause.

**Effet Flanger:**

L'effet Flanger resonne, si un effet de son de moteur à réaction était ajouté au son original.

**Effet Filter:**

Chez l'effet Filter, le son original est modifié en dépendance des régulateurs Parameter.

**Fonction Reverse:**

Chez la fonction Reverse, la CD est lue vers l'arrière de manière illimitée. Vous pouvez changer la direction de lecture de manière illimitée en appuyant sur la touche On/Off.

**Effet Brake:**

L'effet Brake est comparable à l'arrêt ou démarrage de la plage d'une platine-disque quand la touche Play/Pause est appuyée.

Le Brake-Time change la vitesse de freinage et de démarrage de la plage, et peut être ajusté par la roue Scratch.

**6.12 Fin d'utilisation**

Afin de mettre hors tension l'appareil, il est conseillé de s'assurer qu'aucun CD ne se trouve dans le lecteur. S'assurer également que le tiroir est bien refermé avant toute mise sous tension. Si ce n'est le cas, il y aurait lieu d'alimenter à nouveau l'appareil et de fermer le tiroir à l'aide de la touche Open/Close s'y rapportant.

**7. PRECAUTIONS**

Un lecteur CD pour SONO ne peut être comparé à un lecteur CD HIFI, même si la destination est identique. En effet sa suspension est beaucoup plus rigide pour palier aux handicaps des déplacements surtout en disco mobile. Il est donc recommandé pour éviter des sauts de lecture, dès aux vibrations des fréquences très basses de rajouter des pieds amortis si le lecteur est simplement posé, ou de caler avec de la mousse le coffret des platines si celui est mis dans un rack qui peut engendrer des vibrations pour les mêmes raisons.

Si vous rencontrez d'autres difficultés avec votre appareil, veuillez vous reporter à la colonne de gauche du tableau ci-dessous.

Le variateur de vitesse Pitchfader rende plus sensibles les seuils de réglages des fréquences FM. Il y aurait lieu faire proceder a nouveau aux reglages des fréquences en cas d'indications fréquentes de "ERR" sur l'afficheur.

- 1) Les connexions ont-elles été bien faites?
- 2) Votre amplificateur et votre mixer sont-ils parfaitement réglés?
- 3) Avez-vous compris tous les termes utilisés dans ce manuel?

<b>SYMPTOMES</b>	<b>CAUSES POSSIBLES</b>	<b>ACTION CORRECTIVE</b>
L'appareil n'est pas alimenté malgré l'action sur l'interrupteur ON/OFF	Mauvais branchement de la prise secteur	Insérer correctement cette fiche
Le lecteur ne veut pas démarrer	Le disque est mal positionné ou sale	Repositionner le disque avec le label sur le dessus, ou le nettoyer avec un chiffon doux, sec
Pas de son	Revoir les connexions et les reglages mixer et ampli	Eventuellement remplacer les connexions
Lecture hachurée	L' appareil est soumis à des vibrations	Placer votre appareil sur un support plus stable
Ronflements	Mauvaises connexions avec le mixer ou l'ampli	Revérifier la qualité des cables et soudures
Faderstart ne fonctionne pas	Pas de connexion Audio Out	Connecter les douilles Audio Out avec les douilles d'entrée Line de votre mixer.

## 8. NETTOYAGE ET MAINTENANCE



### DANGER DE MORT!

Toujours débrancher avant de proceder à l'entretien!

L'appareil doit être nettoyé régulièrement de contaminations comme de la poussière etc. Pour le nettoyage, utilisez un torchon non pelucheux humide. Ne pas utiliser un aucun cas de l'alcool ou des détergents pour le nettoyage.

L'intérieur de l'appareil ne contient pas de parts nécessitant un entretien. L'entretien et les réparations doivent être effectués uniquement par du personnel de service compétent!

Si des pièces de rechange sont nécessaires, toujours utiliser des pièces d'origine.

Quand le câble secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un câble secteur spécial disponible chez votre revendeur.

Pour tout renseignement complémentaire, votre revendeur se tient à votre entière disposition.

## 9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Puissance de rendement:	20 W
Type:	Lecteur CD double
Compatibilité:	CDs standard 8 et 12 cm
Quantification:	Convertisseur D/A: 1 Bit
Fréquence de sampling:	44,1 kHz
Précision de frame:	1/75 sec
Adaptation de vitesse:	±4 %, ±8 %, ±16 %
Affichage:	Temps restant de la plage et temps écoulé de la plage
Distorsion:	<0,03 %
Rapport S/N:	>70 dB
Séparation des canaux:	>70 dB
Courbe de fréquence:	20 - 20 000 Hz; ±2 dB
Sortie audio:	asymétrique via douilles cinch
Niveau de sortie:	2 Vrms
Sortie digitale:	asymétrique via douilles cinch
Dimensions:	482 x 88 x 250 mm (Lecteur CD) 482 x 88 x 90 mm (Unité de contrôle) Dimensions 19"
Poids:	5 kg (lecteur CD) 1,6 kg (unité de contrôle)

**Attention! Les données imprimées dans ce mode d'emploi sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 28.09.2004 ©**

## MANUAL DEL USUARIO



# CDP-600

## CD-PLAYER DOBLE



### ¡PRECAUCIÓN!

¡Evite el contacto de este aparato con la lluvia y la humedad!  
¡Nunca abrir la caja!

POR SU PROPIA SEGURIDAD, POR FAVOR LEA ESTE MANUAL DEL USUARIO DETENIDAMENTE ANTES DE LA CONEXIÓN INICIAL!

Toda persona implicada en la instalación, manejo y mantenimiento de este aparato tiene que  
-estar cualificada  
-seguir las instrucciones de este manual  
-tratar el manual como parte del producto  
-mantener el manual durante la vida del producto  
-pasar el manual a cada sucesivo poseedor o usuario del producto  
-descargar la última versión del manual del Internet

## 1. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido un OMNITRONIC CDP-600.

Desembale su CDP-600.

## 2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



### ¡PRECAUCIÓN!

¡Tenga cuidado cuando opere con este aparato. Con un voltaje peligroso puede sufrir una peligrosa descarga eléctrica al tocar los cables!

Este aparato ha salido de nuestro establecimiento en absolutas perfectas condiciones. Para mantener esta condición y asegurar un manejo seguro, es absolutamente necesario para el usuario seguir las instrucciones de seguridad y notas de advertencia escritas en este manual del usuario.



#### Importante:

*Los daños causados por no hacer caso de las instrucciones de este manual del usuario no están sujetos a garantía. El proveedor no aceptará responsabilidad por ningún defecto o problema resultante.*

Si el aparato ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura (p.e. tras el transporte), no lo enchufe inmediatamente. La condensación de agua producida podría dañar su aparato. Deje el aparato desconectado hasta que llegue a la temperatura ambiente.

Antes de la puesta en marcha inicial, por favor asegúrese de que no hay daños causados durante el transporte. Si el aparato u el cable están estropeado, consulte a su proveedor y no use el aparato.

Este aparato pertenece a la clase de protección II. Este aparato tiene un aislamiento de protección. El aparato sólo debe ser conectado con un enchufe apropiado con voltaje y frecuencia idéntico como indicado en el aparato. Un voltaje u enchufe inapropiado puede destruir el aparato o causar un golpe eléctrico mortal.

Siempre conectar la clavija de alimentación al final. La clavija debe ser insertado sin fuerza. Asegúrese de que la clavija está firmemente conectado con el enchufe.

La boquilla del cable u el conector del aparato no debe ser cargado con tracción. Siempre debe haber una longura suficiente de cable al aparato. Otra vez, el cable puede ser estropeado que puede causar un golpe eléctrico mortal.

Preste atención que el cable de alimentación no esté aplastado o pueda estar atravesado por algún tipo de superficie afilada. Compruebe el estado del aparato y del cable regularmente.

Cuando Vd. utilice prolongaciones, asegúrese de que el sección de los conectores está suficiente para el corriente del aparato. Todas las instrucciones del cable de alimentación deben ser respectadas.

Desconecte el aparato de la red cuando no vaya a ser utilizado y antes de limpiarlo. Maneje el cable únicamente por el enchufe. No desenchufe el aparato de la red tirando del cable de alimentación. Otra vez, el cable u la clavija puede ser estropeado que puede causar un golpe eléctrico mortal. Si enchufes o interruptores no son accesibles, el aparato debe ser desconectado de la red.

Desconecte el aparato de la red cuando hay polvo en la clavija u el aparato. Limpie el aparato con un paño suave y húmedo. Polvo puede reducir la insulación que puede causar un golpe eléctrico mortal. Poluciones mas graves deben ser removidos por un especialista.

Líquido de todas formas deben nunca entrar en enchufes, conectores u algunos orificios del aparato. Cuando supone que líquido puede haber entrado en el aparato, desenchufe el aparato inmediatamente. También cuando el aparato se ha encontrado en un ambiente muy humedo. El aparato debe ser controlado por un especialista si insulaciones están reducidos a causa del líquido. Insulaciones reducidos pueden causar un golpe eléctrico mortal.

Piezas de todas formas deben nunca entrar en el aparato - especialmente piezas de metal. Cuando supone que piezas de metal pueden haber entrado en el aparato, desenchufe el aparato inmediatamente. Malfunciones o cortocircuitos pueden causar un golpe eléctrico mortal.

Antes de conectar el aparato todos los potenciómetros y reguladores de volumen deben posicionarse en "0" o en la posición mínima.

**ATENCIÓN:** ¡enchufe el amplificador en último lugar y desenchufelo en primer lugar!

Por favor tenga en cuenta que los daños causados por modificaciones manuales del aparato no están sujetas a garantía.

Manténgalo lejos del alcance de los niños y de personal no profesional.

**ATENCIÓN:** ¡Un volumen demasiado alto puede dañar el oído!

No hay piezas que requieran servicio dentro del aparato. Las operaciones de mantenimiento y servicio deben ser llevadas a cabo únicamente por concesionarios autorizados.

### 3. INSTRUCCIONES DE MANEJO

Este aparato es un CD-player profesional para jugar CDs. El aparato sólo es permitido para una conexión con una tensión alternativa de 115/230 V AC, 50/60 Hz y ha sido diseñado para ser usado en interiores.

No agite el aparato. Evite hacer excésiva fuerza durante la instalación y el manejo del aparato.

Cuando buscar el sitio de instalación, por favor asegúrese de que el aparato no está expuesto a calor extremo, humedad o polvo. No debe haber cables mal instalados o no fijados correctamente. ¡Se pone usted en peligro y pone en peligro a otros!

La temperatura ambiente debe ser entre -5° C y +45° C.

La humedad relativa no debe ser mas de 50 % en una temperatura ambiente de 45° C.

Este aparato sólo debe ser utilizado en una altura entre -20 y 2000 m arriba del mar.

Maneje el aparato sólo después de familiarizarse con sus funciones. No permita el manejo a personas que no conocen el aparato lo suficientemente bien. La mayoría de los daños son causados por manejo inadecuado de inexpertos.

No utilice disolventes o detergentes agresivos para limpiar el aparato. Utilice mejor un paño suave y húmedo.

El código de barras de serie no debe ser quitado del aparato, en caso de que esto ocurra la garantía ya no es válida.

Cuando el aparato será utilizado de un modo diferente como describido en este manual, ésto puede causar daños en el producto y la garantía expira. Además todos usos diferentes pueden causar peligros como p. ej. cortocircuito, quema, descarga eléctrica, etc.

### 4. DESCRIPCIÓN DEL APARATO


#### 4.1. Features

##### Scratching CD-player doble

- Función scratch en tiempo real sin retraso y sin límite
- Rueda de scratch para scratching y para ajustar el Pitch Bend o los efectos de efectos
- 5 efectos sonidos - Brake-Effect (parada inmediata de la canción), Scratch, Flanger, Filter y reverse play ilimitado
- Función Loop sin retraso mediante teclas A, B/Exit y Reloop
- Tecla In/R. Cue para memorizar el punto Cue durante la lectura
- Rango del ajuste de la velocidad de lectura ajustable entre +/- 4 %, +/- 8 % o ±16 %
- Con función Main Tempo
- El control de velocidad mediante el Pitch-fader se muestra en la pantalla (en % o BPM)
- Auto Beatcounter
- Con beatcounter manual para mirar el ritmo de los graves en BPM
- Con función Faderstart para controlar el CD-player mediante el mixer
- Tecla Relay para cambiar automáticamente al otro CD-player después de cada canción
- Teclas Track y +10 para seleccionar la canción deseada
- Buscada de secuencias mediante teclas Search
- Búsqueda exacta de frame (1/75 sec)
- Protección de la apertura de la tecla Open/Close
- Pantalla conmutable de tiempo restante de una canción a tiempo restante total a tiempo transcurrido
- La función Anti-Shock con 2 x 10 segundos evita que el CD salta
- Salida digital mediante casquillo RCA
- Diseño exquisito con panel frontal de aluminio anodizado
- Operación confortable debido a diseño del panel frontal bien estructurado
- Con bandeja del disco iluminada
- Pantalla LED con todas las funciones importantes
- Para CDs standards 8+12 cm
- Dimensiones de 19"

## 4.2 Unidad principal

### Panel frontal:

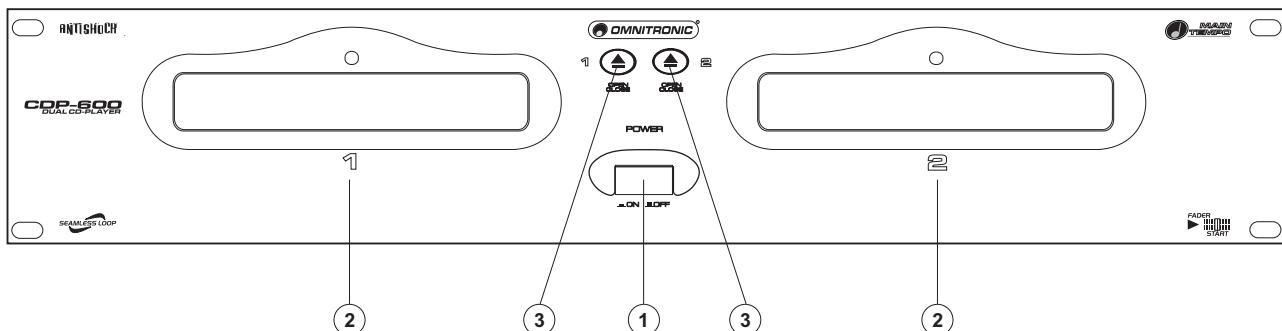

**1. INTERRUPTOR DE PUESTA EN MARCHA**  
Pulse el interruptor para comenzar a manejarlo.


**2. BANDEJA DEL DISCO**

Para introducir el disco. Por favor dirijase a las explicaciones del apartado 6.2 Bandeja del CD

**3. TECLA DE APERTURA/CIERRE**

Mediante la tecla Open/Close, puede abrir y cerrar la bandeja del CD.

### Panel trasero:

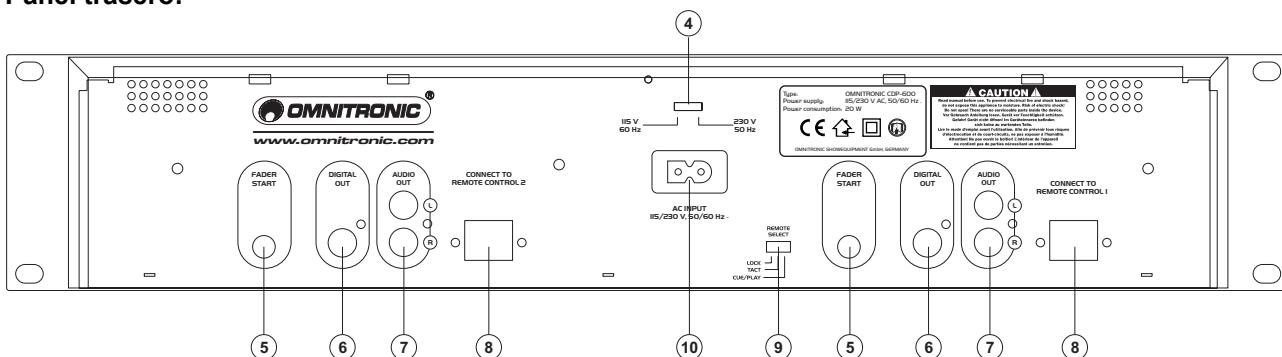

**4. SELECTOR DE VOLTAJE**

Asegúrese de que la indicación corresponde al voltaje disponible.

**5. CASQUILLOS START/PAUSE**

Mediante el casquillo Start/Pause, el CD-player respectivo puede ser controlado à distancia. Si Vd. utilice un mixer con función Faderstart, conecte el CD-Player con el casquillo Control Out. Estos casquillos nunca deben ser conectados con un voltaje. Por favor dirijase a las explicaciones del apartado 6.10 Faderstart.

**6. CASQUILLOS DE SALIDA DIGITAL (DIGITAL OUT)**

La señal de música de estos casquillos es digital. Conecte la salida a la entrada respectiva de su amplificador por ejemplo.

**7. CASQUILLOS DE SALIDA DE AUDIO (AUDIO OUT)**

La señal de música de estos casquillos es análoga. Conecte la salida a la entrada respectiva de su mezclador.

**8. CONTROL REMOTE**

Conecte el controlador mediante estos casquillos. Asegúrese de que conecta el CD-Player Unidad 1 al controlador Unidad 1 y el CD-Player Unidad 2 con el controlador Unidad 2.

**9. SELECTOR REMOTE SELECT**


Para seleccionar el tipo del Faderstart-mixer (Lock, Tact, Cue/Play).

**10. CONEXIÓN AC**

### 4.3 Controlador

Para diseñar este manual del usuario lo más estructurado posible, sólo se describe una cara del controlador.

#### Panel frontal:

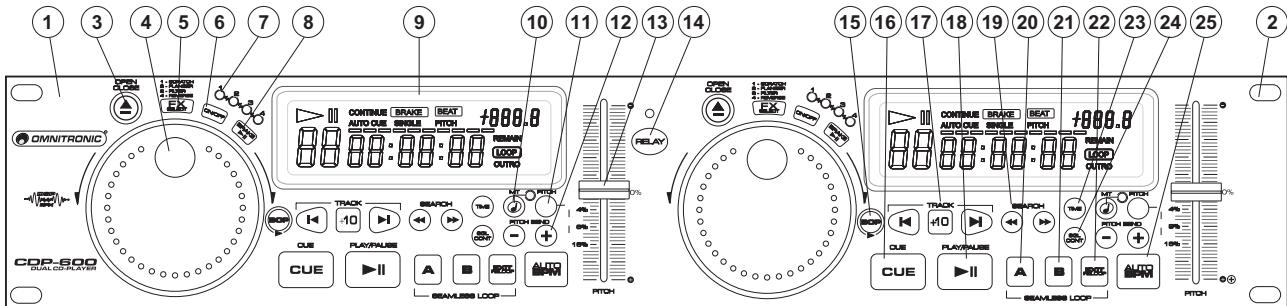

#### 1. SECCIÓN UNIDAD 1

La parte izquierda del controlador está diseñada para controlar el CD-Player izquierdo (1).

#### 2. SECCIÓN UNIDAD 2

La parte derecha del controlador está diseñada para controlar el CD-Player derecho (2).

#### 3. TECLAS DE APERTURA Y CIERRE (OPEN/CLOSE)

Mediante las teclas Open/Close, puede abrir y cerrar la bandeja del CD respectiva.

#### 4. RUEDA SCRATCH

##### Modo Playback:

Mediante la rueda Scratch puede ajustar temporalmente la velocidad de playback en  $\pm 16\%$ .

##### Modo de pausa:

En el modo de pausa la secuencia actual se repite tan pronto como gire la rueda Scratch.

Mediante la rueda Scratch puede buscar lentamente en una canción hacia delante y hacia atrás. De esta forma puede encontrar un punto Cue por ejemplo. Gire la rueda Scratch a la derecha para la búsqueda hacia delante y gire la rueda Scratch para la búsqueda hacia atrás. Cuanto más rápido gire la rueda Scratch mayor es la velocidad de búsqueda. Por favor diríjase a las explicaciones del apartado 6.7 Escucha.

##### Modo de scratch:

Vd. puede crear diferentes efectos scratch en girar la rueda Scratch hacia adelante y hacia detrás. Por favor diríjase a las explicaciones del apartado 6.11 Efectos.

#### 5. TECLA FX SELECT

Para seleccionar los efectos diferentes.

#### 6. TECLA ON/OFF

Para activar (LED brilla) o desactivar (LED parpadea) el efecto respectivo.

#### 7. LEDS EFFECT

#### 8. TECLA BRAKE

Para activar el efecto Brake. Por favor diríjase a las explicaciones del apartado 6.11 Efectos.

#### 9. PANTALLA

Pantalla LCD para lectura de los diferentes modos y funciones. Por favor diríjase a las explicaciones de la sección 6.3 Pantalla LCD.

#### 10. TECLA MAIN TEMPO

Con la tecla MAIN TEMPO presionada, Vd. puede ajustar la velocidad de lectura sin modificar la altura de sonido.

#### 11. TECLA PITCH

Mediante la tecla Pitch (el LED off), Vd. puede quitar el ajuste de la velocidad de lectura. Vd. puede seleccionar el rango del ajuste de la velocidad de lectura entre  $\pm 4\%$ ,  $\pm 8\%$  o  $\pm 16\%$  con este tecla. Pulse la tecla Pitch y seleccione el rango deseado.

**12. TECLAS PITCH BEND**

Con los teclas Pitch Bend, puede ajustar la velocidad de lectura temporalmente hasta ±16 %. Además puede sincronizar el ritmo de los bajos de dos fuentes de señal diferentes con estos teclas. Por favor diríjase a las explicaciones del apartado 6.6 Sincronización de la velocidad de lectura.

**13. FADER DE TONO (PITCHFADER)**

Puede ajustar la velocidad deseada con el fader de tono (Pitchfader). La pantalla muestra el porcentaje o el ritmo de los graves en BPM.

**14. TECLA RELAY**

Pulse la tecla Relay para cambiar automáticamente al otro CD-player después de la lectura. Por favor diríjase a las explicaciones del apartado 6.9 Operación Relay.

**15. TECLA BOP**

Cuando llama el punto Cue mediante la tecla Bop, el lector queda en el modo de lectura.

**16. TECLA CUE**

Modo de pausa:

En el modo de pausa puede escuchar pulsando y manteniendo pulsado la tecla Cue. Tan pronto como libere la tecla Cue el CD-Player vuelve al comienzo de la canción o al punto Cue.

Modo de lectura:

Si pulsa la tecla Cue mientras el lector está funcionando el lector vuelve al comienzo de la canción o al punto Cue y vuelve al modo de pausa.

Por favor diríjase a las explicaciones del apartado 6.7 Escucha.

**17. TECLAS TRACK**

Mediante los teclas Track puede seleccionar la canción deseada. Por favor diríjase a las explicaciones del apartado 6.5 Seleccionar una canción mediante los teclas Track.

**18. TECLA PLAY/PAUSE**

Con la tecla Play/Pause, puede comenzar la lectura y apagarla de nuevo. Por favor diríjase a las explicaciones del apartado 6.4 Play/Pause.

**19. TECLAS SEARCH**

Modo de pausa:

Para buscar lentamente en una canción hacia delante y hacia atrás. De esta forma puede encontrar un punto Cue por ejemplo. En el modo de pausa la secuencia actual se repite.

Modo Playback:

Para mover rápidamente en una canción hacia delante y hacia atrás.

**20. TECLA A**

Con la tecla A, Vd. puede memorizar el punto Cue. Además, Vd. puede memorizar el punto In de una secuencia de una canción que será repetida entonces. Por favor diríjase a las explicaciones del apartado 6.8 Memorizar una secuencia.

**21. TECLA B**

Pulse la tecla B para memorizar el punto Loop Out. El lector repite la secuencia hasta que pulse la tecla Exit.

**22. TECLA EXIT/RELOOP**

Mediante la tecla Exit/Reloop puede llamar la secuencia memorizada otra vez.

**23. TECLA TIEMPO (TIME)**

Al usar la tecla de tiempo (Time) la indicación del tiempo puede ser cambiada de tiempo restante (Remain) a tiempo transcurrido (Elapsed) u a tiempo restante total (Total Remain).

Presione y mantenga la tecla Time para parar el lector CD.

**24. TECLA SINGLE**

Para elegir una sola canción o lectura continua. La indicación "SINGLE" indica que el CD-player está en el modo Single. La canción actual suena una vez y el lector vuelve a la posición de pausa al comienzo de la próxima canción. Al pulsar la tecla Single, el CD-player se coloca en el modo de lectura normal y la pantalla muestra "CONTINUE".


Presione y mantiene la tecla Single para activar la función Outro. La pantalla muestra „Outro“ e el lector juega los 30 últimos segundos de cada canción. Presione la tecla Time para cancelar la función Outro.

#### 25. TECLA BPM/TAP

Mediante la tecla BPM/TAP, Vd. puede conmutar la pantalla de velocidad del ritmo (BPM) a ajuste de la velocidad en %.

Mediante la tecla BPM/TAP, Vd. puede mirar el ritmo de los graves de una canción. Pulse la tecla en el ritmo de la música. La pantalla muestra la velocidad del ritmo en BPM.

#### Panel trasero:

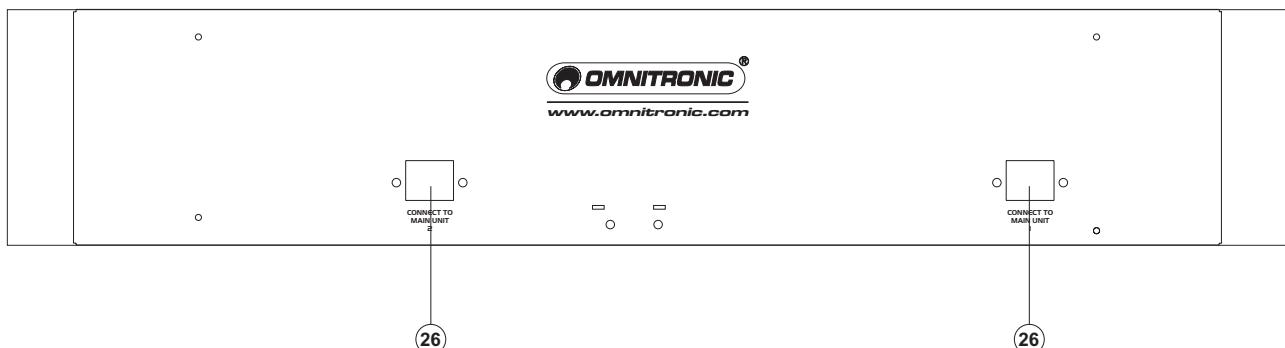

#### 26. CASQUILLOS CONECTORES

Conecte aquí la unidad principal.

## 5. INSTALACIÓN

Instale el CD-player sobre una superficie plana o en su rack.

Asegúrese de que el ángulo de inclinación no sea superior a 15°, ya que en caso de que sea superior el CD no puede leer correctamente.

Por favor tenga en cuenta que la pantalla LCD se puede leer sólo desde un ángulo de 45° desde la parte superior y de 5° desde la parte inferior.

Instalación en Rack:- Este CD-player está construido para racks de 19" (483 mm). El rack que usted use debe ser un rack de doble puerta donde usted pueda abrir el panel frontal y el panel trasero. El rack debe disponer de un ventilador para la refrigeración. Cuando monte el CD-player en el rack, por favor asegúrese de que hay suficiente espacio alrededor del aparato para que pueda circular el aire caliente. El sobrecalentamiento continuo puede dañar su aparato.

Puede fijar el CD-player en el rack con cuatro tornillos M6.

Tenga en cuenta que sujetar el aparato con cuatro tornillos en el panel frontal no es suficiente. Para una sujeción segura es necesaria una fijación adicional mediante barras laterales y barras para la parte inferior.

**ATENCIÓN:** Asegúrese de que el CD-player esté apagado (interruptor de alimentación en la posición externa) antes de conectarlo a la red para evitar daños en sus altavoces.

Conecte el CD-player con el cable RCA a su mezclador mediante los casquillos de salida de Audio. Asegúrese de que la ocupación derecha/izquierda (color del enchufe rojo/blanco) es la misma en ambos aparatos.

Asegúrese de que la indicación del selector de voltaje corresponde al voltaje disponible para evitar de esta forma daños serios. Conectar el enchufe de alimentación únicamente a casquillos de seguridad.

Conecte su CD-player a la red.

## 6. MANEJO

### 6.1 Puesta en marcha

Conecte el CD-player mediante el interruptor de alimentación.

Cuando el aparato está encendido y no hay disco en la bandeja en la pantalla aparece, "NO DISC".

### 6.2 Bandeja del CD

Pulse la tecla Open/Close para abrir la bandeja del disco. La bandeja del CD se abre y en la pantalla aparece "OPEN".

Inserte su CD en la bandeja. Maneje el CD sólo por el borde con 2 dedos. Evite tocar la parte interior del CD.

**ATENCIÓN:** No cierre la bandeja empujando ya que esto podría dañar la construcción.

Pulse la tecla Open/Close de nuevo para cerrar la bandeja de nuevo.

### 6.3 Pantalla LCD

Si se ha colocado el CD de forma inadecuada aparece "ERR" o "NO DISC" en la pantalla.

Si el CD se ha colocado adecuadamente aparece durante un corto espacio de tiempo el número de canciones y el tiempo total del CD.

El lector salta a la primera canción y se sitúa en el modo de pausa (el LED Play/Pause aparece intermitente). Tenga en cuenta que el lector salta automáticamente a la sección donde la música comienza. En la parte superior de "TRACK" aparece el número de la canción. En la parte superior de M (MIN), S (SEC) y F (FRAME) aparece el tiempo restante de la canción.

Al usar la tecla de tiempo (Time) la indicación del tiempo puede ser cambiada de tiempo restante (Remain) a tiempo transcurrido (Elapsed) u a tiempo restante total (Total Remain). Presione y mantiene la tecla Single para activar la función Outro. La pantalla muestra „Outro“ e el lector juega los 30 últimos segundos de cada canción. Presione la tecla Time para cancelar la función Outro.

En la parte superior de la indicación de tiempo, aparecen 10 barras mostrando visualmente el tiempo restante. Cuanto menos tiempo queda menos barras aparecen en la pantalla. 30 segundos ante del final de la canción las barras de la pantalla comienzan a parpadear.

La indicación "SINGLE" indica que el CD-player está en el modo Single. La canción actual suena una vez y el lector vuelve a la posición de pausa al comienzo de la próxima canción. Al pulsar la tecla Single, el CD-player se coloca en el modo de lectura normal y la pantalla muestra "CONTINUE".

La indicación "0" significa que la velocidad de lectura no ha sido cambiada. Si ajusta la velocidad de lectura mediante el Pitchfader (la tecla de velocidad (Pitch) debe ser pulsado), el porcentaje respectivo aparece en la pantalla.

### 6.4 Lectura/Pausa

En el modo de Pausa la indicación de tiempo de la pantalla permanece estática y el LED Play/Pause parpadea. La lectura de la primera canción puede ser iniciada pulsando la tecla Play/Pause. En el modo de lectura la indicación de tiempo avanza y el LED Play/Pause brilla continuamente.

Si quiere interrumpir la lectura, pulse la tecla Play/Pause y el laser para en la posición donde usted paró.

Presione y mantiene la tecla Time para parar el lector CD.

### 6.5. Selección de una canción mediante los teclas Track

Puede seleccionar la canción seleccionada mediante los teclas Track.

Para que suene la canción deseada desde el principio, pulse los teclas Track hasta que el número de la canción deseada aparezca en la pantalla. Si mantiene pulsados los respectivos teclas Track el CD-Player pasará por los números de las canciones hasta que deje de pulsarlos.

#### Tecla «»:

Si pulsa la tecla «» una vez, la lectura comienza al principio de la canción anterior. Si una canción está sonando puede comenzar la canción actual desde el principio.

**Tecla +10:**

Al pulsar la tecla +10, El CD-player salta 10 posiciones de número de canción a número de canción (p.e. 06, 16, 26, 06).

**Tecla »:**

Si pulsa la tecla »- una vez, la lectura comienza al principio de la canción siguiente , si lo pulsa dos veces comienza dos canciones más adelante, etc.

Por favor tenga en cuenta que el CD-player trae la canción en el modo en el que usted pulsó la tecla Track. Si el CD-player está en el modo de lectura en la canción 1 por ejemplo y usted pulsa la tecla » el lector salta a la canción 2 y comienza a sonar inmediatamente.

## **6.6 Sincronización de la velocidad de lectura**

Puede sincronizar el CD player y otra fuente de señal mientras escucha con los auriculares mediante el mezclador.

**Posibilidad 1:**

Ponga el CD-player en el modo de lectura y escuche con los auriculares. Sincronice la velocidad de lectura mediante el Pitchfader del CD-player (la tecla Pitch debe ser pulsado).

**Posibilidad 2:**

Si las dos fuentes de señal sólo difieren en el ritmo de los bajos (bass beat), puede sincronizar mediante las teclas Pitch Bend.

Ponga el CD-player en el modo de lectura y escuche con los auriculares. Sincronice el ritmo de los bajos mediante la tecla Pitch Bend derecha o izquierda.

## **6.7 Escucha**

**Función Auto-Cue:**

Tras la puesta en marcha o tras pulsar las teclas Track, el lector salta automáticamente a la sección donde la música comienza. Esta función permite minimizar las transiciones entre dos canciones.

**Función Back-Cue:**

Si pulse la tecla Cue durante la lectura, el lector vuelve a la posición donde la lectura comenzó y se coloca en la posición Pausa. Por favor tenga en cuenta que esta función está disponible dentro de una canción.

**Función Bop:**

Cuando llama el punto Cue mediante la tecla Bop, el lector queda en el modo de lectura.

**Memorizar el punto Cue:**

El lector está en el modo de lectura.

Pulse la tecla Play/Pause y el lector se coloca en el modo de pausa. La tecla Cue parpadea.

Seleccione el punto Cue mediante la rueda Scratch. La pantalla muestra el punto de comienzo seleccionado (p.e. 3:42 22).

Pulse la tecla Cue para memorizar el punto Cue. Comienza la lectura mediante la tecla Play/Paus o Bop.

## **6.8 Memorizar una secuencia (función Loop)**

Con la función Loop puede repetir una secuencia programable.

**Memorizar los puntos Loop:****Posibilidad 1:**

El lector está en el modo de lectura.

Si se pulsa la tecla A en el modo de lectura, el CD sigue sonando y el punto A (punto inicial) queda marcado. Si se pulsa la tecla B de nuevo, el punto B (punto final) de la secuencia queda marcado.

El lector repite la secuencia entre los puntos A y B hasta que pulse la tecla Exit/Reloop.

**Posibilidad 2:**

El lector está en el modo de lectura.

Pulse la tecla Play/Pause y el lector se coloca en el modo de pausa.

Seleccione el punto A (punto de inicio) mediante la rueda Scratch. La pantalla muestra el punto A seleccionado (p.e. 3:42 22). Pulse la tecla A y el punto A seleccionado queda marcado.  
Seleccione el punto B (punto final) mediante la rueda Scratch. La pantalla muestra el punto B seleccionado (p.e. 3:51 11). Pulse la tecla B y el punto B seleccionado queda marcado.  
El lector repite la secuencia entre los puntos A y B hasta que pulse la tecla Exit/Reloop.

## **6.9 Operación Relay**

En el modo Relay, el aparato cambia automáticamente al otro CD-player al final de la lectura. Esta función ofrece la posibilidad de ampliar su programa de música con más CDs. En el modo Single, el aparato comienza automáticamente con la lectura del otro CD-player al final de la canción. En el modo Continuous, el lector cambia la CD después de la CD1 completa.

Pulse la tecla Relay (el LED brilla).

Comience la lectura de CD1. Al final de la canción actual de CD1, el aparato comienza automáticamente con CD2. El primer CD-player se pone en el modo de pausa. Vd. puede insertar una nueva CD o memorizar un punto Cue en el CD-player en el modo de pausa.

En el modo Relay, la función Faderstart no funciona.

Vd. puede acabar la operación Relay mediante la tecla Relay (el LED off) y la función Faderstart funciona otra vez.

## **6.10 Faderstart**

El CDP-600 ofrece la posibilidad de controlar el CD-Player respectivo directamente de su mixer. Asegúrese de que el casquillo Start/Pause está conectado con el casquillo respectivo del mixer. Además, los casquillos Audio Out deben ser conectados con los casquillos de entrada Line del mixer. Note que la función Faderstart sólo funciona con mixers apropiados. Inserte su CD en el CD-Player y seleccione la canción (modo de pausa). Comienza la lectura desde el mixer.

Mediante el selector Remote Select, Vd. puede seleccionar entre Tact y Lock.

Cue/Play

Note, por favor, que esta selección es una función Faderstart punto Cue. Esto significa que el CD-player comienza la lectura después de activar el canal respectivo en el mixer y que el CD-player va en el modo de pausa y regresa al punto Cue después de activar el canal otra vez.

### **Premisas para la operación con Faderstart:**

Conecte el mixer mediante una clavija jack mono 3,5 mm con el CD-player. Para comenzar la lectura, el polo positivo (tip) del jack está conectado con la masa audio mediante un impulso corto. Para pausar la lectura, el polo negativo (sleeve) del jack está conectado con la masa audio mediante un impulso corto. El mixer debe ser equipado con un interruptor, una tecla u un fader que conecte el tip del jack con la masa audio para comenzar la lectura y que conecte el sleeve del jack con la masa audio para pausar la lectura después de activar el canal respectivo en el mixer.

## **6.11 Efectos**

Los efectos diferentes pueden ser activados mediante la tecla On/Off y selectados mediante la tecla Select

Los parámetros de efecto pueden ser ajustados mediante la rueda Scratch.

### **Función Scratch:**

La función scratch parece mucho al scratching con un tocadisco. Vd. puede crear diferentes efectos scratch en girar la rueda Scratch hacia adelante y hacia detrás. Una rotación continua de la rueda Scratch produce una lectura parecida a la velocidad de lectura mediante la tecla Play/Pause.

### **Efecto Flanger:**

El efecto Flanger produce el sonido de un motor de reacción.

### **Efecto Filter:**

El efecto Filter cambia el sonido original con el ajuste de la rueda Scratch.

### **Función Reverse:**

En la función Reverse, el CD-player juega la música hacia atrás. Vd. puede cambiar la dirección de lectura tantos veces que Vd. quiere mediante la tecla On/Off.

#### Efecto Brake:

El efecto Brake es comparable a la parada inmediata de la canción del tocadisco cuando Vd. presione la tecla Play/Pause. El tiempo Brake cambia la velocidad de la parada y del comienzo de la canción y puede ser ajustado mediante la rueda Scratch.

#### 6.12 Final del manejo

Antes de apagar el aparato asegúrese de que no queda ningún CD dentro del lector.

Así mismo asegúrese de que la bandeja está completamente cerrada antes de desconectar. Si no fuera este el caso conecte el aparato de nuevo y cierre la bandeja con la tecla Open/Close.

### 7. PRECAUCIONES

Este CD player no puede ser comparado con Hifi CD players convencionales- incluso si tienen casi la misma apariencia. Este lector está construido mucho más estable para poder soportar el estenuante uso en la carretera y los consistentes transportes de las discotecas móviles. Recomendamos colocar el CD player sobre goma espuma o sobre pies de goma para evitar los saltos que son causados por vibraciones de bajas frecuencias. Lo mismo se aplica si el CD player se monta en un rack y el rack está expuesto a estas frecuencias.

En caso de problemas por favor remítase al cuadro de más abajo.

Los ajustes del Pitchfader cambian las frecuencias de FM. Si la pantalla muestra varias veces "ERR" ajuste las frecuencias.

Se han hecho las conexiones adecuadamente?

Están su amplificador y su mezclador ajustados adecuadamente?

Ha seguido todas las instrucciones dadas en este manual?

SÍNTOMAS	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
El aparato no reacciona cuando se pone en marcha.	La conexión a la red está interrumpida.	Compruebe el enchufe AC y la conexión AC.
El lector no comienza el funcionamiento.	El CD está mal colocado o sucio.	Volver a colocar el CD con la etiqueta hacia arriba o limpiar con un paño limpio, seco y suave.
No hay sonido	Compruebe las conexiones del mezclador y del amplificador	Possiblemente cambiar las conexiones.
No reproduce correctamente.	El aparato está expuesto a vibraciones.	Colocar el aparato en una posición más estable.
Ruido de fondo	Conexiones inadecuadas del mezclador o amplificador	Comprobar la calidad del cable y del jack
Faderstart no funciona	No hay una conexión Audio Out	Conectar los casquillos Audio Out con los casquillos de entrada Line del mixer.

### 8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



**¡PELIGRO DE MUERTE!**  
¡Siempre desenchufe el aparato antes de comenzar con el mantenimiento!

Recomendamos una limpieza frecuente del aparato. Por favor utilice un paño suave que no suelte pelusa humedecido. ¡No utilizar nunca alcohol o disolventes!

No hay piezas que necesiten de servicio dentro del aparato. Las operaciones de mantenimiento y servicio deben ser llevadas a cabo únicamente por distribuidores autorizados.

En caso de que necesite piezas de repuesto, utilice piezas originales.

Cuando el cable de alimentación sea estropeado, debe ser reemplazado por un cable de alimentación especial disponible de su distribuidor.

Si tiene alguna pregunta más, póngase en contacto con su distribuidor.

## 9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación:	115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Consumo:	20 W
Tipo:	Compact Disc player doble
CDs utilizables:	CDs standards de 8 y 12 cm
Cuantificación:	Convertidor D/A: 1 Bit
Frecuencia de muestreo:	44,1 kHz
Precisión de frame:	1/75 sec
Ajuste de frecuencia:	±4 %, ±8 %, ±16 %
Pantalla:	Tiempo restante y tiempo transcurrido
Distorsión:	<0,03 %
Relación señal/ruido:	>70 dB
Separación de los canales:	>70 dB
Repuesta de frecuencias:	20 - 20 000 Hz; ±2 dB
Salida de audio:	Asimétrico mediante casquillos cinch
Potencia de salida:	2 Vrms
Salida digital:	Asimétrico mediante casquillos cinch
Dimensiones:	482 x 88 x 250 mm (CD-player)
	482 x 88 x 90 mm (controlador)
	Dimensiones de 19"
Peso:	5 kg (CD-player)
	1,6 kg (controlador)

**Nota: Todas las especificaciones dadas en este manual están sujetas a modificación sin previo aviso. 28.09.2004 ©**